

max com

Instrukcja obsługi
Telefon komórkowy GSM
Maxcom **MM920**



Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl
Nasza strona internetowa:
<http://www.maxcom.pl/>

Zawartość kompletu

Telefon GSM
Ładowarka
Kabel USB
Akumulator 1400 mAh
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
Zestaw słuchawkowy
Śrubokręt
8 śrubek (4szt zapasowe)

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest nieodłącznym elementem gwarancji.

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 900/1800. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć kartę SIM.

Telefon komórkowy GSM 900/1800

Duży, kolorowy wyświetlacz

Wodoszczelność i pyłoszczelność - certyfikat IP67

Aparat fotograficzny 2Mpix

Gniazdo kart pamięci microSD

Wybór wielkości czcionki

Funkcja głośnomówiąca

Książka telefoniczna -500 wpisów

Funkcja wysyłania i odbierania SMS-ów

Szybkie wybieranie 8 numerów

Wyświetlanie czasu połączenia

Głośny dzwonek

Bluetooth®

Radio FM

Latarka

Kalkulator

Budzik

Akumulator 1400 mAh

Czas czuwania: do 460 godz.*.

Czas rozmów do 11 godz.*

Waga:140g

*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM

Spis treści

1. Zasady bezpiecznego użytkowania.....	8
2. Instalacja elementów.....	9
2.1 Instalacja karty SIM i akumulatora.....	9
2.2 Ładowanie akumulatora.....	13
2.3 Alarm słabej baterii.....	15
3. Lokalizacja przycisków.....	15
Podstawowe funkcje przycisków.....	16
4. Użytkowanie telefonu.....	18
4.1 Włączanie telefonu.....	18
4.2 Wyłączanie.....	19
4.3 Tryb czuwania.....	19
4.4 Blokada klawiatury.....	20
5. Obsługa MENU.....	21
6. Książka telefoniczna.....	21
6.1 Zapisywanie kontaktów.....	21
6.2 Przeglądanie kontaktów.....	22
6.3 Usuwanie kontaktów.....	23
6.3.1 Usuwanie pojedynczego kontaktu.....	23
6.3.2 Usuwanie kilku kontaktów.....	23
6.3.3 Usuwanie wszystkich kontaktów.....	23
6.4 Kopiowanie kontaktów.....	23
6.4.1 Kopiowanie pojedynczego kontaktu.....	23
6.4.2 Kopiowanie kilku kontaktów.....	24
6.5 Przenoszenie kontaktów.....	24
6.6 Zaznacz kilka.....	24
6.7 Ustawienia książki telefonicznej.....	25
6.7.1 Preferowana pamięć.....	25
6.7.2 Proste wybieranie.....	25
6.7.3 Dodatkowe numery.....	25
6.7.4 Stan pamięci.....	25
7. Połączenia.....	25
7.1 Bezpośrednie wybieranie numeru.....	26
7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej.....	26
7.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń.....	26
7.4 Szybkie wybieranie.....	27
7.5 Zmiana głośności połączenia.....	27
7.6 Opcje podczas połączenia.....	27
7.7 Odbieranie połączeń.....	27

8. Spis połączeń.....	28
9. Wiadomości SMS i MMS.....	29
9.1 Pisanie i wysyłanie SMS'ów.....	29
9.2 Czytanie i odpowiadanie na SMSy	30
9.3 Skrzynki SMS.....	31
9.3.1 Skrzynka odbiorcza	31
9.3.2 Pozycje wysłane	31
9.3.3 Kopie robocze.....	32
9.3.4 Skrzynka nadawcza.....	32
9.4 Usuwanie wiadomości	32
9.5 Ustawienia wiadomości.....	32
9.5.1 SMS	32
9.5.2 MMS	33
9.5.3 Wiadomości serwisowe	34
9.6 Poczta głosowa.....	34
10. Narzędzia	34
10.1 Kalendarz.....	34
10.2 Kalkulator	35
10.3 Alarm.....	35
10.4 Latarka	36
10.5 Światowy zegar.....	36
10.6 Menedżer plików	36
11. Usługi sieciowe	37
11.1.1 WAP.....	37
11.1.2 Usługi SIM	38
12. Aparat.....	38
13. Radio FM.....	40
14. Multimedia.....	41
14.1 Przeglądarka zdjęć	41
14.2 Nagrywanie wideo.....	42
14.3 Odtwarzacz wideo.....	42
14.4 Odtwarzacz audio	43
14.5 Dyktafon.....	43
15. Ustawienia.....	44
15.1 Profile.....	44
15.2 Ustawienia telefonu.....	44
15.2.1 Ustawienia daty i czasu	44
15.2.2 Język.....	45
15.2.3 Planowane włączanie/wyłączenie telefonu.....	46

15.2.4	Preferowana metoda wprowadzania.....	46
15.2.5	Wyświetlacz	46
15.2.6	Automatyczna blokada klawiatury.....	46
15.2.7	Podświetlenie.....	46
15.2.8	Dioda powiadomień	46
15.2.9	Tematy	47
15.2.10	Rozmiar czcionki.....	47
15.2.11	Skróty	47
15.2.12	Klawisz nawigacyjny	47
15.2.13	Tryb samolotowy	47
15.3	Ustawienia połączeń	47
15.3.1	Ukrywanie numeru	47
15.3.2	Połączenie oczekujące	48
15.3.3	Przekazywanie połączeń	48
15.3.4	Blokada połączeń.....	49
15.3.5	Ustawienia zaawansowane.....	49
15.4	Ustawienia sieci	50
15.5	Łączność.....	50
15.5.1	Bluetooth®	50
15.5.2	Profil APN	51
15.6	Ustawienia zabezpieczeń.....	51
15.6.1	Kod PIN.....	51
15.6.2	Zabezpieczenie telefonu	52
15.7	Przywracanie ustawień fabrycznych	52
16.	Podłączenie do komputera.....	52
17.	FAQ (Rozwiązywanie problemów)	53
18.	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	55
19.	Warunki gwarancji.....	57
20.	Informacje dotyczące akumulatora.....	57
21.	Informacje o SAR	59
22.	Informacja dotycząca ochrony środowiska.....	61
23.	Deklaracja zgodności	62

1. Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. stacje benzynowe czy szpitale. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo. Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem, a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Należy używać tylko oryginalne akumulatory i ładowarki. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub wybuch.
- **WODOSZCZELNOŚĆ i PYŁOSZCZELNOŚĆ** – telefon posiada stopień ochrony IP67, tzn., jest odporny na wnikanie pyłu oraz krótkotrwale (do 30min) zanurzenie na maksymalną głębokość 1 metra. Narażenie telefonu na dłuższy kontakt z cieczą lub jego głębsze zanurzenie spowoduje uszkodzenie! Z telefonu można korzystać podczas deszczu.

Przed kontaktem telefonu z cieczą należy się upewnić, że uszczelka pod pokrywą akumulatora oraz osłona wejścia USB są prawidłowo zamocowane.

2. Instalacja elementów

Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM. Należy zwrócić baczną uwagę, by nie uszkodzić karty podczas wkładania.

Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.


2.1 Instalacja karty SIM i akumulatora

Telefon posiada gniazdo na karty microSIM. Jeśli posiadasz kartę o innym rozmiarze, bez możliwości


wyłamania microSIM, udaj się do swojego operatora w celu wymiany karty SIM na właściwą.

Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony, a akumulator wyjęty. Ładowarka powinna być odłączona. Aby włożyć kartę SIM należy w pierwszej kolejności wyciągnąć baterię zgodnie z rysunkami i opisem:


- Kiedy telefon jest wyłączony, obróć go ekranem do dołu, a następnie za pomocą dołączonego śrubokręta odkręć cztery śruby (jeśli są przykręcone) i delikatnie ściągnij pokrywę akumulatora podważając ją od dołu.

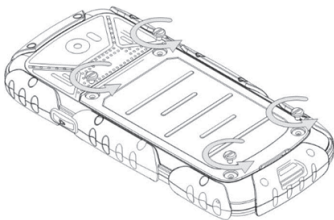

- Wyciągnij baterię podważając ją paznokciem od dołu telefonu
- Odbezpiecz pokrywę gniazda karty SIM przesuwając ją w górę, a następnie ją otwórz. Włóż kartę SIM do gniazda znajdującego się z lewej strony telefonu, metalowymi stykami do spodu. Zwróć uwagę, aby wycięcie na karcie było skierowane do dołu telefonu.

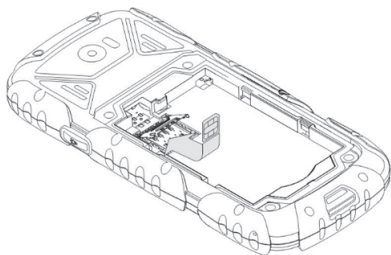


- Zamknij pokrywę gniazda karty SIM i przesun ją w dół telefonu.
- Z prawej strony gniazda karty SIM znajduje się miejsce na kartę pamięci MicroSD. Aby włożyć kartę pamięci, odbezpiecz pokrywę gniazda karty pamięci przesuwając ją w górę telefonu, a następnie ją otwórz. Włóż kartę pamięci w gniazdo, zwracając uwagę na wycięcia. Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci i przesun ją w dół telefonu.

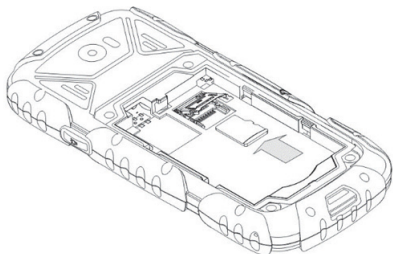

Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera. Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na używanych kartach w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart

- Włóż baterię tak, aby styki +/- były skierowane w górę telefonu.

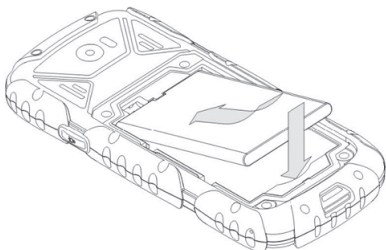

- Po włożeniu baterii upewnij się, że uszczelka pokrywy akumulatora znajduje się na swoim miejscu. Następnie nałóż pokrywę akumulatora na telefon i delikatnie dociśnij na krawędziach. Za pomocą śrubokręta przykręć 4 śruby pokrywy.

2.2 Ładowanie akumulatora

Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji. Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta.

Aby naładować telefon:

1. Za pomocą paznokcia podważ osłonę wejścia USB/słuchawek
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
3. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda znajdującego się na górnej krawędzi telefonu. Na wyświetlaczu

pojawi się informacja o podłączeniu ładowarki, a kreseczki na wskaźniku naładowania baterii na wyświetlaczu będą pojawiać się i znikać w trakcie ładowania.


4. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel od telefonu. Poprawnie zamknij osłonę gniazda USB/słuchawek

Kiedy proces ładowania się zakończy, na wyświetlaczu pojawi się na chwilę komunikat „Ładowanie ukończone”, a po podświetleniu nie będzie pulsował symbol baterii.

Uwaga:

- Przed rozpoczęciem procesu ładowania upewnij się że akumulator jest poprawnie zainstalowany
- Podczas procesu ładowania nie wyjmuj akumulatora – możesz uszkodzić telefon
- Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie do prawidłowego działania telefonu, zostanie wyświetlony komunikat, że telefon zostanie automatycznie wyłączony, a następnie nastąpi automatyczne wyłączenie aparatu.
- Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany (np. poprzez pozostawienie włączonej latarki), po podłączeniu ładowarki należy odczekać kilkanaście minut zanim pojawi się symbol ładowania.

2.3 Alarm słabej baterii

Telefon zaalarmuje sygnałem dźwiękowym (jeśli w profilu są włączone dźwięki ostrzeżeń) oraz komunikatem „Bateria rozładowana” na wyświetlaczu, gdy poziom baterii będzie zbyt niski. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol . Naładuj baterie, gdy pojawi się taki komunikat.

3. Lokalizacja przycisków

1	Gniazdo microUSB/ładowania	11	Przycisk W górę
2	Gniazdo słuchawek	12	Przycisk W dół
3	Głośnik rozmów	13	Przycisk OK
4	Wyświetlacz	14	Klawiatura numeryczna
5	Lewy klawisz funkcyjny - LKF	15	Obiektyw aparatu
6	Prawy klawisz funkcyjny - PKF	16	Głośnik dzwonek
7	Zielona słuchawka – wykonywanie połączenia	17	Latarka/Lampa błyskowa
8	Czerwona słuchawka – kończenie połączenia/powrót do ekranu głównego	18	Przycisk zwiększania głośności
9	Przycisk W lewo	19	Przycisk zmniejszania głośności
10	Przycisk W prawo	20	Przycisk latarki



Podstawowe funkcje przycisków

Przycisk	Funkcja
Czerwona słuchawka	Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu
Zielona słuchawka	Krótkie naciśnięcie: nawiązywanie połączeń; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń;

Klawisze nawigacyjne	Góra	Wiadomości
	Dół	Aparat fotograficzny
	Lewo	Profil
	LKF	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
	PKF	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
	Prawo	Skróty
	1	Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa
	0	Krótkie naciśnięcie: cyfra 0
	2-9	Krótkie naciśnięcie: cyfry 2 do 9 Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
	*	Wprowadzanie znaków: *, +, P, W. Podczas pisania SMS: znaki specjalne
	#	Krótkie naciśnięcie : Zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS; wprowadzanie znaku # Przytrzymanie: Włączenie/wyłączenie trybu spotkanie
Przycisk OK	Przycisk potwierdzania, w większości przypadków funkcja zgodna z LKF	

4. Użytkowanie telefonu

4.1 Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk rozłączania, aby włączyć telefon.

Jeśli pojawi się żądanie kodu PIN musisz go wpisać. Znajdziesz go w zestawie startowym karty SIM. Po wpisaniu kodu zatwierdź lewym klawiszem funkcyjnym.

Ostrzeżenie: Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.

Następnie, przy pierwszym uruchomieniu z daną kartą SIM (lub po przywróceniu ustawień fabrycznych), pojawi się opcja wpisania aktualnej daty i godziny, a następnie możliwość skopiowania kontaktów z karty SIM na telefon. Wpisz najpierw poprawną godzinę za pomocą klawiatury numerycznej, naciśnij klawisz DÓŁ i w ten sam sposób wprowadź poprawną datę i naciśnij lewy klawisz funkcyjny. Do poruszania się pomiędzy cyframi użyj klawiszy Prawo/Lewo. Jeśli pominiesz ustawienia daty/godziny, telefon pobierze je automatycznie z sieci GSM.

Następnie pojawi się komunikat: Kopiować wszyst. z SIM do telef? Wybierz Tak, jeśli chcesz skopiować kontakty z

karty SIM do pamięci telefonu. W przeciwnym wypadku naciśnij Nie.


4.2 Wyłączanie

Aby wyłączyć telefon naciśnij i przytrzymaj przycisk rozłączania.

4.3 Tryb czuwania

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje to znajduje się on w trybie czuwania.

Opis wyświetlacza

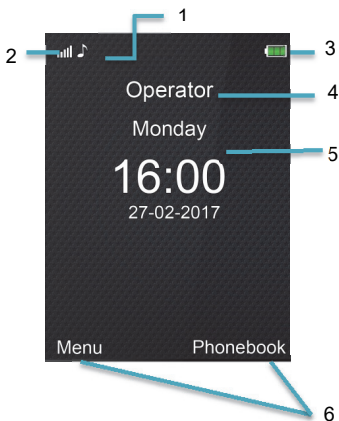

1. Ikony pokazujące funkcje:

	Tylko sygnał dźwiękowy		Słuchawki podłączone
	Sygnał dźwiękowy + wibracje		Nowy SMS
	Wibracje, później dzwonek		Nowy MMS
	Tylko wibracje		Wyciszony
	Alarm aktywny		Włączone przekazywanie połączeń
	Włączona latarka		Zablokowana klawiatura
	Nieodebrane połączenie	RM	Roaming aktywny
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona RM pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

2. Sygnał sieci
3. Poziom baterii
4. Nazwa operatora
5. Dzień tygodnia/Godzina/Data
6. Funkcje klawiszy funkcyjnych

4.4 Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę, w stanie czuwania należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie gwiazdkę (*). Aby odblokować klawiaturę należy nacisnąć lewy

klawisz funkcyjny, a następnie gwiazdkę (*). Nie trzeba odblokowywać klawiatury, by odebrać połączenie.
UWAGA: Klawiatura zablokuje się (automatycznie lub manualnie) tylko w sytuacji, gdy telefon jest w stanie czuwania.

5. Obsługa MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania nacisnąć klawisz **OK** lub **lewy klawisz funkcyjny**.

Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy **GÓRA/DÓŁ/PRAWO/LEWO**.

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć klawisz **OK**.

Aby powrócić do poprzedniego MENU (cofnąć), należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny. Aby przejść do stanu czuwania, naciśnij czerwoną słuchawkę.

6. Książka telefoniczna

6.1 Zapisywanie kontaktów

Możesz zapisać nowy kontakt na jeden z dwóch sposobów:

1. Możesz zapisać numer z listy połączeń nieodebranych i odebranych. W tym celu w stanie czuwania naciśnij zieloną słuchawkę, wybierz numer, który chcesz zapisać i naciśnij „Opcje” (LKF). Wybierz „Zapisz w kontaktach”, naciśnij LFK, wybierz gdzie chcesz zapisać. Naciśnij Edytuj i wprowadź nazwę kontaktu. Naciśnij Opcje>Wykonano>Zapisz.
2. Możesz dodać nowy kontakt bezpośrednio do książki telefonicznej. W tym celu w stanie

czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny, a następnie za pomocą klawisza **W górę** wybierz **Nowy kontakt>Wybierz**. Wybierz gdzie chcesz zapisać kontakt. Naciśnij **Edytuj**, wprowadź nazwę kontaktu i wybierz **Opcje>Wykonano**. Za pomocą klawisza **W dół** przejdź do pola numeru i naciśnij **Edytuj**. Wprowadź numer i wybierz **Zapisz**.

Jeśli wybrałeś opcję zapisu kontaktu na telefonie, za pomocą klawiszy PRAWO/LEWO możesz przejść do kolejnych ustawień: przypisać dzwonek, wprowadzić adres email oraz nazwę firmy.

6.2 Przeglądanie kontaktów

Metoda 1

1. Wejdź do MENU i wybierz Kontakty
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

Metoda 2

1. W trybie czuwania naciśnij PKF
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ.

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

6.3 Usuwanie kontaktów

6.3.1 Usuwanie pojedynczego kontaktu

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz Kontakty
2. Wybierz kontakt, który chcesz usunąć, naciśnij Opcje->Usuń
3. Naciśnij LKF, aby potwierdzić.

6.3.2 Usuwanie kilku kontaktów

Jeśli chcesz usunąć kilka kontaktów z telefonu lub karty SIM, wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Zaznacz kilka->Usuń kilka
2. Wybierz odpowiedni kontakt, a następnie za pomocą klawisza OK zaznacz/odznacz kontakty.
3. Następnie wybierz Opcje->Usuń kilka>Tak.

6.3.3 Usuwanie wszystkich kontaktów

Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Usuń wszystkie kontakty
2. Wybierz czy chcesz usunąć kontakty z karty SIM czy z pamięci telefonu i potwierdź naciskając Tak.

6.4 Kopiowanie kontaktów

6.4.1 Kopiowanie pojedynczego kontaktu

Aby skopiować kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. W MENU wybierz Kontakty

2. Wybierz kontakt który chcesz skopiować
3. Naciśnij Opcje->Kopiuj, a następnie wybierz, gdzie chcesz skopiować kontakt i naciśnij lewy klawisz funkcyjny.

6.4.2 Kopiowanie kilku kontaktów

Aby skopiować kilka kontaktów z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Kopiuj wszystko
2. Wybierz gdzie chcesz skopiować kontakty.
3. Zaznacz kontakty które chcesz skopiować naciskając klawisz OK. Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, wybierz Opcje->Zaznacz wszystko
Naciśnij Opcje->Kopiuj wybrane.

6.5 Przenoszenie kontaktów

Możesz przenieść kontakty z karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie. W tym celu wybierz MENU->Kontakty->Opcje->Ustawienia->Przenieś wszystko. Dalej postępuj podobnie jak przy kopiowaniu kilku kontaktów (pkt. 6.4.2).

6.6 Zaznacz kilka

W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Zaznacz kilka a następnie:

- Wyślij SMS, jeśli chcesz wysłać SMSa do kilku odbiorców
- Usuń kilka, jeśli chcesz usunąć kilka kontaktów, patrz pkt. 6.3.2

6.7 Ustawienia książki telefonicznej

6.7.1 Preferowana pamięć

W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Prefer. pamięć, aby wybrać gdzie domyślnie mają być zapisywane kontakty.

6.7.2 Proste wybieranie

W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Proste wybieranie->Status aby włączyć lub wyłączyć szybkie wybieranie. Jeśli szybkie wybieranie jest włączone i są do klawiszy 2-9 przypisane numery, po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza zostanie nawiązane połączenie z zapisanym numerem.

Aby przypisać numer do klawisza, w MENU wybierz Kontakty->Opcje->Ustawienia->Proste wybieranie->Ustaw klawisze. Następnie wybierz, pod który klawisz chcesz przypisać numer, naciśnij LKF, wybierz numer z listy kontaktów i ponownie naciśnij LKF.

6.7.3 Dodatkowe numery

W MENU wybierz Kontakty->Opcje->Ustawienia->Dodatkowe numery->Wybieranie ustalone aby włączyć lub wyłączyć funkcję wybierania ustalonego.

6.7.4 Stan pamięci

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty i telefonu.

W MENU wybierz ->Kontakty->Opcje->Ustawienia->Stan pamięci

7. Połączenia

7.1 Bezpośrednie wybieranie numeru

1. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

2. Naciśnij zieloną słuchawkę aby połączyć się z wybranym numerem
3. Aby zakończyć rozmowę naciśnij czerwoną słuchawkę.

7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej

W stanie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby wejść do książki telefonicznej. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz właściwy kontakt. Jeśli chcesz szybko przejść do kontaktu zaczynającego się np. na literę U, naciśnij dwa razy klawisz 8. Aby nawiązać połączenie z wybranym kontaktem naciśnij zieloną słuchawkę.

7.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń

Naciśnij zieloną słuchawkę kiedy telefon jest w stanie czuwania, aby przejść do listy ostatnich połączeń. Użyj klawiszy GÓRA/DÓŁ, aby poruszać się po liście połączeń. Naciśnij zieloną słuchawkę, aby nawiązać połączenie.

7.4 Szybkie wybieranie

Jeśli przypisałeś wcześniej kontakty do klawiszy 2-9, w stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz aby nawiązać połączenie.

7.5 Zmiana głośności połączenia

Podczas trwania połączenia, naciśnij boczne klawisze zwiększania i zmniejszania głośności, aby dostosować głośność słuchawki.

7.6 Opcje podczas połączenia

Aby włączyć tryb głośnomówiący, w czasie trwania połączenia naciśnij prawy klawisz funkcyjny. Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, naciśnij klawisz ponownie. Podczas trwającego połączenia naciśnij Opcje, aby włączyć dodatkowe funkcje:

- Zawieś: zawiesza połączenie
- Zakończ połączenie: kończy połączenie
- Nowe połączenie: pozwala nawiązać nowe połączenie
- Kontakty: pozwala wejść do Kontaktów, np. w celu sprawdzenia numeru
- Spis połączeń: pozwala sprawdzić rejestr połączeń
- Wiadomości: pozwala sprawdzić otrzymane/zapisane wiadomości
- Dyktafon: włącza nagrywanie rozmowy
- Wycisz: włącza/wyłącza mikrofon
- DTMF: pozwala na włączenie/wyłączenie DTMF.

7.7 Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij zieloną słuchawkę.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij czerwoną

słuchawkę.

Aby wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

8. Spis połączeń

Aby wejść do rejestru połączeń należy wejść do głównego MENU i wybrać Spis połączeń, a następnie wybrać:

Wszystkie połączenia (aby wyświetlić wszystkie połączenia)

Wybierane numery (aby wyświetlić wybierane numery).

Nieodebrane połączenia (aby wyświetlić połączenia nieodebrane). Jeśli nie odebrałeś połączenia, w trybie gotowości będzie wyświetlany symbol słuchawki na górze po lewej stronie ekranu.

Odebrane połączenia (aby wyświetlić połączenia odebrane)

Aby sprawdzić szczegóły połączenia (czas trwania, ilość połączeń itp.), naciśnij klawisz OK.

Uwaga: Aby przeglądać rejestr połączeń wystarczy nacisnąć w stanie gotowości zieloną słuchawkę.

Kolorowe symbole informują o rodzaju połączenia.

Po wybraniu właściwego połączenia naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- **Połącz**, nawiązuje połączenie z danym numerem
- **Podgląd**, pozwala sprawdzić szczegóły połączenia
- **Wyślij SMS**, pozwala wysłać SMS
- **Wyślij MMS**, pozwala wysłać wiadomość multimedialną
- **Zapisz w kontaktach**, pozwala dodać numer do książki telefonicznej


- **Dodaj do czarnej listy**, pozwala dodać numer do listy blokowanych numerów.
- **Edytuj przed połączeniem**, pozwala zmienić numer przed nawiązaniem połączenia
- **Usuń**, usuwa daną pozycję
- **Usuń wszystko**, pozwala usunąć wszystkie połączenia
- **Zaznacz kilka**, pozwala na usunięcie wybranych połączeń

9. Wiadomości SMS i MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS. Kiedy na

ekranie wyświetla się ikona  oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

Aby wejść do **MENU Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać Wiadomości->Skrz. odbiorcza. Kiedy skrzynka

odbiorcza jest pełna, ikona  będzie pulsować. Usuń wiadomości ze skrzynki odbiorczej aby rozwiązać problem.


9.1 Pisanie i wysyłanie SMS'ów

1. Wejść do MENU a następnie wybierz: Wiadomości->Utwórz wiadomość->SMS, aby otworzyć edytor wiadomość.
 2. Wpisz swoją wiadomość.
- **Zmianianie metody wpisywania tekstu:** Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu (cyfry, duże lub małe litery) naciskaj klawisz „#”, jeśli chcesz wpisać symbol naciśnij klawisz „*”.

3. **Wysyłanie wiadomości:** Naciśnij **Opcje>Wyślij do** i wybierz czy chcesz wprowadzić numer ręcznie czy wybrać z kontaktów. Wybierz numer i naciśnij OK. Jeśli chcesz wysłać SMS do wielu osób, możesz dodać kolejne numery. Aby wysłać wiadomość, naciśnij **Opcje>Wyślij**.
4. **Zapisywanie wiadomości:** Aby zapisać własnie napisaną wiadomość naciśnij **Opcje>Zapisz**. Wiadomość zostanie zapisana w folderze Robocze. Możesz ustawić, aby wysyłane wiadomości były automatycznie zapisywane, w tym celu wejdź do MENU i wybierz: **Wiadomości->Ustawienia->SMS->Zapisuj wysłane wiadomości**

Jeśli chcesz wysłać wiadomość MMS, wybierz w MENU: **Wiadomości->Utwórz wiadomość->MMS**, wprowadź tekst wiadomości, naciśnij **Opcje** i wybierz zawartość (zdjęcie, dźwięk, wideo), a następnie wybierz **Opcje** i **Wyślij**.

9.2 Czytanie i odpowiadanie na SMSy

1. Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane wiadomości, w MENU wybierz: **Wiadomości->Skrz. odbiorcza**. Aby odczytać wiadomość, naciśnij klawisz OK. Podczas czytania możesz skorzystać z dodatkowych opcji przyciskając LKF.
2. Ikona  przy wiadomości oznacza, że jest to wiadomość nieprzeczytana. Naciskając „Opcje” podczas czytania wiadomości, wyświetlisz dodatkowe funkcje:

- Odpowiedz przez SMS: napisz SMS do nadawcy
- Odpowiedz przez MMS: napisz MMS do nadawcy
- Zadzwoń: połącz się z nadawcą
- Przekaż: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
- Usuń: usuwa wiadomość
- Zaawansowane: pozwala na użycie numeru, adresu email lub URL.
- Opcje edytowania: umożliwiają kopiowanie treści wiadomości.

9.3 Skrzynki SMS

9.3.1 Skrzynka odbiorcza

Pokazuje wiadomości odebrane, posortowane względem daty odebrania.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

Aby wyświetlić dodatkowe funkcje, podczas przeglądania skrzynki odbiorczej naciśnij „Opcje”:

- Podgląd: pozwala odczytać wiadomość
- Odpowiedz przez SMS: napisz SMS do nadawcy
- Odpowiedz przez MMS: napisz MMS do nadawcy
- Zadzwoń: połącz się z nadawcą
- Przekaż: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
- Usuń: usuwa wiadomość
- Usuń wszystko: usuwa wszystkie wiadomości ze skrzynki odbiorczej
- Usuń kilka: usuwa zaznaczone wiadomości

9.3.2 Pozycje wysłane

W przypadku, gdy korzystasz z opcji Zapisuj wysłane,

wysłane wiadomości są wówczas zapisywane w folderze „Wysłane”.

9.3.3 Kopie robocze

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego wybierz „Zapisz”.

Wejść do Roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

9.3.4 Skrzynka nadawcza

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

9.4 Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wybraną wiadomość wejdź w opcje i wybierz „Usuń”.

9.5 Ustawienia wiadomości

Wejść w MENU i wybierz: Wiadomości->Ustawienia a następnie wybierz:

9.5.1 SMS

- SIM

- **Profile>Nr centrum SMS:** Pośredniczy pomiędzy abonentami przy przesyłaniu wiadomości SMS. Żeby wysłać wiadomość SMS z telefonu komórkowego, należy mieć wpisany prawidłowy numer centrum SMS.

Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

- **Raport doręczeń:** Możesz ustawić telefon, aby otrzymywać SMS zwrotny, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa)

- **Ważność wiadomości:** określa czas ważności wiadomości
- **Typ wiadomości:** pozwala określić typ wysyłanej wiadomości
- **Ścieżka odpowiedzi:** pozwala włączyć/wyłączyć ścieżkę odpowiedzi
- **Poczta głosowa:** pozwala ustawić numer serwera poczty głosowej
 - Stan pamięci
Pozwala sprawdzić status pamięci na karcie SIM i w telefonie.
 - Licznik wiadomości
Pozwala sprawdzić ilość wysłanych/odebranych wiadomości
 - Zapisuj wysłane wiadomości
Pozwala włączyć/wyłączyć zapisywanie wysłanych wiadomości
 - Preferowana pamięć
Pozwala wybrać czy wiadomości mają być zapisywane w telefonie czy na karcie SIM

9.5.2 MMS

- Konto danych
Pozwala wybrać konto danych niezbędne do wysyłania MMSów.
- Wspólne
 - **Kompozycja:** pozwala ustawić czas slajdu oraz automatyczny podpis
 - **Wysyłanie:** pozwala ustawić raporty doręczeń, priorytet, automatyczne zapisywanie.
 - **Pobieranie:** pozwala ustawić pobieranie MMSów w

sieci domowej i w roamingu oraz ustawić filtry wiadomości.


- **Preferowane przechowywanie:** pozwala wybrać miejsce przechowywania wiadomości
- **Stan pamięci:** pozwala sprawdzić stan pamięci.

9.5.3 *Wiadomości serwisowe*

Wybierz Menu>Wiadomości>Ustawienia>Wiadomości serwisowe, aby ustawić opcje wiadomości serwisowych.

9.6 **Poczta głosowa**

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej w MENU wybierz: Wiadomości->Ustawienia->SMS->SIM->Poczta głosowa i wprowadź właściwy numer.

Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy przycisnąć i przytrzymać klawisz 

10. **Narzędzia**

10.1 **Kalendarz**

Aby włączyć funkcję kalendarza, w MENU wybierz: Narzędzia->Kalendarz.

Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi dniami użyj klawisza Góra/Dół/Prawo/Lewo.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dodatkowe opcje:

- Podgląd: umożliwia podejrzenie wydarzenia w wybranym dniu.
- Zobacz wszystkie: wyświetla wszystkie ustawione zadania.
- Dodaj wydarzenie: umożliwia utworzenie nowego wydarzenia.
- Usuwanie zadań: umożliwia usunięcie zadań.
- Idź do daty: wprowadź datę do której chcesz przejść
- Idź do dzisiejszej daty: pozwala przejść w kalendarzu do aktualnej daty.
- Widok tygodnia, przełącza widok kalendarza.
- Początek tygodnia: pozwala ustawić pierwszy dzień tygodnia (niedziela lub poniedziałek).

10.2 Kalkulator

Aby włączyć kalkulator, w MENU wybierz: Narzędzia->Kalkulator. Możliwe są następują działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Wprowadź pierwszą liczbę używając klawiszy 0-9, następnie za pomocą GÓRA/DÓŁ/PRAWO/LEWO wybierz działanie i wprowadź kolejną liczbę. Naciśnij OK.


10.3 Alarm

Możesz ustawić pięć niezależnych alarmów w telefonie. W celu włączenia alarmu w MENU wybierz: Narzędzia->Alarm. Wybierz odpowiedni alarm i naciśnij Edytuj. Możesz włączyć/wyłączyć alarm, ustawić godzinę alarmu, typ alarmu oraz powtarzanie. Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja alarmu będzie dalej działać jeśli pozwala na to stan akumulatora. Jeśli alarm się włączy, naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyłączyć budzik. Naciśnij prawy

klawisz funkcyjny, aby włączyć funkcję drzemki, alarm włączy się ponownie za 5 minut.

10.4 Latarka

Możesz włączyć/wyłączyć latarkę za pomocą bocznego przycisku latarki. W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz latarki aż do momentu pojawienia się ikonki latarki

 na wyświetlaczu. Aby wyłączyć latarkę naciśnij i przytrzymaj klawisz latarki. Przy zablokowanej klawiaturze nie można włączyć latarki na stałe, latarka będzie świeciła tak długo, jak przytrzymany będzie boczny klawisz latarki.

10.5 Światowy zegar

Funkcja pozwala sprawdzić czas w innych rejonach świata.

10.6 Menedżer plików

Wybierz w MENU: Narzędzia->Menedżer plików
Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]:

- Otwórz- wybierz, aby otworzyć wybrany folder.
- Formatuj- aby sformatować wybrany napęd
- Szczegóły

Po otwarciu folderu pod lewym klawiszem funkcyjnym dostępne są opcje:

- Otwórz
- Utwórz folder: aby utworzyć nowy folder w wybranej lokalizacji
- Zmień nazwę folderu
- Usuń: Usuń obecny folder
- Sortuj według: Wybierz wg czego mają być sortowane foldery

- Zaznacz kilka: Zaznacz kilka folderów/plików, aby je skopiować/wysłać/usunąć/przenieść
- Kopiuj: Kopiuje pojedynczy folder
- Przenieś: Przenosi pojedynczy folder

11. Usługi sieciowe

11.1.1 WAP

Przeglądarka w telefonie pozwala korzystać z różnorodnych usług WAP.

Telefon ma wprowadzone ustawienia niektórych operatorów. Aby aktywować WAP, w MENU wybierz: Usługi sieciowe->WAP->Strona domowa (domyślna strona operatora) lub Szukaj lub wprowadź URL (dowolna strona)

Rozdzielczość wyświetlacza telefonu może spowodować, że wygląd stron może różnić się od oryginalnego. Niektóre szczegóły stron internetowych mogą być niewidoczne.

W sprawie dostępności tych usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Niezbędne ustawienia konfiguracji wymagane do przeglądania można otrzymać od operatora, patrz punkt 15.5.2 Profil APN

Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu

11.1.2 Usługi SIM

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

Usługi wymagające połączenia z Internetem mogą być niedostępne.

12. Aparat

Telefon posiada możliwość robienia zdjęć i nagrywania wideo.

Aby włączyć aparat, należy wybrać w MENU: Aparat. Po włączeniu zobaczysz obraz na ekranie. Aparat jest wyposażony w cyfrowy zoom (powiększenie). Aby przybliżyć fotografowany przedmiot, naciśnij przycisk Góra, aby oddalić naciśnij Dół.

Aby zmienić rozmiar zdjęcia (240x320, 640x480, 800x600, 1280x960, 1600x1200), naciśnij Opcje->Ustawienia obrazu->Rozmiar zdjęcia.

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz OK. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie. Nie ruszaj telefonem jeśli na wyświetlaczu widnieje Zapisywanie.

Aby wyświetlić więcej opcji, naciśnij lewy klawisz funkcyjny.

Przełącz na wideo	Włącza kamerę
Zdjęcia	Uruchamia przeglądarkę zdjęć
Ustaw. aparatu	Pozwala zmienić ustawienia aparatu, np. anty-migotanie, samowyzwalacz, lampę błyskową, kontrast, EV, dźwięk migawki
Ustaw. obrazu	Możesz zmienić rozmiar zdjęcia oraz jakość obrazu
Balans bieli	Pozwala dostosować balans bieli
Tryby sceny	Automatyczny lub noc
Ustawienia efektów	Pozwala zastosować efekt negatywu, skali szarości itp.
Pamięć	Pozwala wybrać czy zdjęcia mają być zapisywane na karcie pamięci czy w wewnętrznej pamięci telefonu
Przywróć domyślne	Przywraca domyślne ustawienia aparatu

Wewnętrzna pamięć telefonu pozwala na zrobienie jedynie kilku zdjęć (zależnie od ustawionej rozdzielczości). Aby przechowywać więcej zdjęć zainstaluj kartę pamięci MicroSD.

Podczas używania funkcji **Zdjęcia**, wybierz odpowiednie zdjęcie za pomocą przycisków Góra/Dół i naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby wyświetlić opcje:

- Podgląd: powiększa wybrane zdjęcie. Chcąc zobaczyć kolejne zdjęcie użyj przycisków Góra/Dół
- Wyślij: pozwala wysłać zdjęcie jako MMS lub przez

Bluetooth

- Ustaw jako: można ustawić zdjęcie jako tapetę lub ekran włączania/wyłączania
 - Zmień nazwę: pozwala zmienić nazwę zdjęcia
 - Usuń: usuwa zdjęcie
 - Sortuj: sortuje zdjęcia według wybranego parametru
 - Skasuj wszystkie pliki: usuwa wszystkie zdjęcia
 - Pamięć: pozwala wybrać czy zdjęcia mają być odtwarzane i zapisywane na karcie pamięci czy na pamięci telefonu
 - Informacje o zdjęciu: wyświetla szczegóły zdjęcia.
- Po powiększeniu zdjęcia, naciśnij Opcje, aby wyświetlić dodatkowe funkcje:
- Odtwórz – włącza pokaz slajdów
 - Obróć widok – obraca zdjęcie
 - Użyj jako – możesz użyć zdjęcia jako tapeta lub ekran włączania/wyłączania
 - Wyślij – wyślij zdjęcie za pomocą MMSa lub przez Bluetooth
 - Informacje o zdjęciu – wyświetla szczegóły zdjęcia

13. Radio FM

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM. Możesz z niego korzystać bez zestawu słuchawkowego, lecz należy pamiętać, że odbiór stacji radiowych może być praktycznie niemożliwy (zestaw słuchawkowy pełni rolę anteny).

Ostrzeżenie: Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

Aby włączyć radio wybierz w MENU: Radio FM. Aby włączyć/wyłączyć radio, naciśnij klawisz OK. Jeśli jest włączona opcja Graj w tle, przed wyłączeniem radia zatrzymaj jego odtwarzanie za pomocą klawisza OK, a następnie naciśnij czerwoną słuchawkę. W przeciwnym wypadku radio będzie cały czas odtwarzane.

Funkcje przycisków podczas odtwarzania radia:

- PRAWO: kolejny kanał
- LEWO: wcześniejszy kanał
- GÓRA: zwiększenie częstotliwości o 0,1 MHz
- DÓŁ: zmniejszenie częstotliwości o 0,1 MHz
- Boczny klawisz +: głośniej
- Boczny klawisz -: ciszej
- Czerwona słuchawka: powrót do menu
- Klawisze 1 – 9: wybieranie stacji radiowej z listy kanałów (muszą być zapisane stacje)

14. Multimedia

14.1 Przeglądarka zdjęć

W MENU wybierz: Multimedia->Przeglądarka zdjęć. Możesz zobaczyć zrobione wcześniej zdjęcia. Opcje dostępne w przeglądarce zdjęć są identyczne jak w funkcji Zdjęcia i zostały opisane w punkcie 12.

14.2 Nagrywanie wideo

W celu włączenia kamery wybierz w MENU: Multimedia->Kamera. Aby ustawić opcje nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny.

Nagrywanie rozpoczyna się po naciśnięciu klawisza OK. Aby wstrzymać nagrywanie, także użyj klawisza OK. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

Aby korzystać z funkcji kamery wymagane jest zainstalowanie karty MicroSD (nie znajduje się w wyposażeniu) i ustawienie zapisywania na kartę pamięci Opcje ->Pamięć i wybrać kartę pamięci.

Zdjęcia i filmy zrobione za pomocą telefonu możesz przesłać do komputera. Więcej informacji w punkcie Podłączanie telefonu do komputera.

14.3 Odtwarzacz wideo

Wybierz w MENU: Multimedia->Odtwarzacz wideo. Za pomocą odtwarzacza wideo możesz zobaczyć wcześniej nakręcone filmy (folder Videos). Wybierz właściwe nagranie za pomocą klawiszy Góra/Dół. Aby rozpocząć i wstrzymać odtwarzanie naciśnij klawisz OK. Aby zatrzymać nagranie, naciśnij klawisz DÓŁ. Aby powiększyć obraz na cały ekran, naciśnij klawisz GÓRA. Telefon odtwarza pliki formatu AVI oraz 3GP
Podczas przeglądania listy nagrań, naciśnij „Opcje”, aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- Odtwórz
- Wyślij
- Zmień nazwę

- Usuń
- Skasuj wszystkie pliki
- Sortuj według
- Pamięć

14.4 Odtwarzacz audio

Korzystając z odtwarzacza audio możesz odtworzyć nagrane pliki dźwiękowe. Muszą się one znajdować w folderze My Music. Jeśli zostały nagrane nowe pliki, po uruchomieniu odtwarzacza wybierz Opcje->Odśwież listę. Aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz OK. Jeśli nie chcesz, aby pliki były odtwarzane w tle, przed wyjściem z odtwarzacza zatrzymaj odtwarzanie naciskając OK.

Możesz się poruszać pomiędzy poprzednim i kolejnym nagraniem za pomocą klawiszy LEWO i PRAWO. Aby zmienić opcje odtwarzania, wybierz:

Opcje->Ustawienia.

Naciśnij klawisz GÓRA aby zmienić opcje powtarzania. Głośność możesz regulować za pomocą bocznych klawiszy + i -.

Telefon odtwarza następujące formaty plików: WAV, AAC, AMR.

14.5 Dyktafon

Można nagrywać muzykę lub dźwięki otoczenia.

- Wybierz w MENU: Multimedia->Dyktafon
- Aby rozpocząć lub wstrzymać nagrywanie, naciśnij OK.
- Aby zakończyć nagrywanie, wybierz klawisz DÓŁ.

Domyślnie nagrania są zapisywane w folderze Menedżer plików->Telefon->Audio.

⊖ Wybierz **Opcje**, aby wprowadzić odpowiednie

ustawienia dyktafonu (lista nagrań, miejsce zapisu plików, jakość nagrania).

15. Ustawienia

Wybierz w MENU: Ustawienia, a następnie:

15.1 Profile

Telefon posiada kilka profili, za pomocą których możesz szybko dostosować telefon do różnych sytuacji. Każdy z profili możesz aktywować oraz dostosować według swoich potrzeb. Dostępne są profile: Ogólny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz, Mój styl.

W profilach za pomocą opcji Dostosuj możesz zmienić:

- Typ alertu (tylko dzwonek, tylko wibracja itp.)
- Typ dzwonka (pojedynczy lub powtarzany)
- Dźwięk dzwonka
- Głośność dzwonka
- Sygnał wiadomości
- Głośność sygnału wiadomości
- Dźwięk klawiatury
- Głośność klawiszy
- Dźwięk włączania/wyłączania
- Dźwięk ostrzeżeń (np. o niskim poziomie akumulatora)

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz #, aby włączyć profil spotkanie, przytrzymaj ponownie klawisz # aby wrócić do poprzedniego profilu.

15.2 Ustawienia telefonu

15.2.1 Ustawienia daty i czasu

Aby ustawić datę i czas, wybierz w MENU: Ustawienia->Ustaw. telefonu->Godzina i data. Wybierz „Strefa

czasowa”, aby ustawić właściwe miasto, a następnie „Ustaw godzinę/datę”, aby wprowadzić godzinę i datę. Do poruszania się pomiędzy datą i godziną użyj klawiszy Góra/Dół/Prawo/Lewo, do wprowadzenia daty i godziny użyj przycisków 0-9.

Możesz również ustawić format godziny (12h lub 24h), format daty (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR lub RRRR/MM/DD) oraz separator daty.

Jeśli akumulator zostanie wyjęty z telefonu, po ponownym włożeniu musisz ustawić datę i godzinę (jeśli nie zostanie automatycznie pobrana z sieci).

Opcja Aktualizuj po zmianie strefy pozwala włączyć/wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji czasu po zmianie strefy czasowej.

Opcja Automatyczna aktualizacja czasu pozwala ustawić, czy po włączeniu telefonu czas ma być ustawiany automatycznie, po potwierdzeniu lub wcale.

15.2.2 Język

Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy naciśnij w stanie czuwania:

- 1x OK
- 1x DÓŁ
- 1x OK
- 1x DÓŁ
- 1x OK
- 1x DÓŁ
- 1x OK

wyberz właściwy język i naciśnij OK.

15.2.3 Planowane włączanie/wyłączanie telefonu

Planuj włączanie/wyłączanie telefonu – umożliwia ustawienie godziny włączenia lub wyłączenia telefonu.

15.2.4 Preferowana metoda wprowadzania

Ustaw, w jakim trybie chcesz domyślnie wprowadzać tekst: Abc, abc, ABC lub 123.

15.2.5 Wyświetlacz

Możesz ustawić tapetę, ekran włączania/wyłączania oraz włączyć/wyłączyć funkcję wyświetlania zegara i daty w stanie czuwania.

15.2.6 Automatyczna blokada klawiatury

Funkcja pozwala włączyć oraz ustawić po jakim czasie klawiatura będzie automatycznie blokowana.

15.2.7 Podświetlenie

- Podświetlenie ekranu: pozwala ustawić jasność oraz czas podświetlenia ekranu.
- Podświetlenie klawiatury: pozwala wybrać tryb podświetlenia klawiatury: włączone, wyłączone, użytkownika (patrz kolejny punkt)
- Wyłącz podświetlenie klawiatury w godzinach: pozwala ustawić w jakich godzinach podświetlenie klawiatury ma być wyłączone.

15.2.8 Dioda powiadomień

Dioda powiadomień (kolor zielony) znajduje się w górnym rogu szybki wyświetlacza. Zapala się, gdy w telefonie mamy nieodebrane połączenie lub nieprzeczytaną wiadomość SMS/MMS.

15.2.9 Tematy

W telefonie są zainstalowane trzy tematy, które zmieniają tapetę oraz szatę graficzną menu telefonu. Wybierz odpowiedni temat i naciśnij Aktywuj.

15.2.10 Rozmiar czcionki

Możesz wybrać odpowiedni dla siebie rozmiar czcionki menu, wiadomości, kontaktów itp. Dostępne są rozmiary od 18 do 30 (rozmiar nazwy operatora, zegarka i daty na głównym ekranie nie ulega zmianie).

15.2.11 Skróty

Możesz ustawić, które opcje będą dostępne, jeśli przypiszesz Skróty do klawisza nawigacyjnego.

15.2.12 Klawisz nawigacyjny

Opcja pozwala ustawić funkcje klawiszy: Góra, Dół, Prawo, Lewo.

15.2.13 Tryb samolotowy

Możesz włączyć tryb samolotowy. Gdy jest on aktywny, telefon nie ma połączenia z siecią GSM, niemożliwe jest wykonywanie połączeń, wysyłanie/odbieranie wiadomości itd.

15.3 Ustawienia połączeń

15.3.1 Ukrywanie numeru

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwi ukrycie własnego numeru podczas połączenia. Wybierz „Ustala sieć”, „Ukryj numer” lub „Wyślij numer” i naciśnij „Ok”.

15.3.2 Połączenie oczekujące

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Po wejściu w MENU w opcję: Ustawienia->Ustaw. połączeń->Połączenie oczekujące możesz sprawdzić stan dostępności oraz wybrać, czy chcesz aktywować tę funkcję.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

15.3.3 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tą usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę Przekazywania połączeń należy w MENU wejść w: Ustawienia->Ustaw. połączeń->Przekazywanie poł.
2. Następnie wybierz, kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy: **1 Wszystkie poł. głosowe** (Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer), **2 Gdy niedostępny** (Przekazuje rozmowy, gdy masz wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem), **3 Gdy nie odbieram** (Przekazuje rozmowy przychodzące, gdy nie odbierasz telefonu), **4 Gdy zajęte** (Przekazywanie połączeń przychodzących, gdy

- prorowadzisz aktualnie rozmowę), **5 Przekazuj wszystkie połączenia danych**, **6 Anuluj wszystkie przekazy**.
3. Naciśnij **Aktywuj** i wpisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia aby aktywować usługę lub **Wyłącz**, aby wyłączyć usługę.
- Aby sprawdzić, jaki jest aktualnie wybrany stan usługi wybierz opcję **Sprawdź stan**

15.3.4 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwi zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejdź w MENU do:

Ustawienia->Ustaw. połączeń->Blokada połączeń

2. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu. Możesz także zmienić hasło blokady.

15.3.5 Ustawienia zaawansowane

- Czarna lista: Do czarnej listy możesz dodać dowolny numer. Jeśli funkcja ta jest aktywna każde połączenie od numeru z czarnej listy zostanie automatycznie odrzucony.
- Auto powtarzanie: Jeśli funkcja jest włączona, gdy próba nawiązania połączenia się nie uda, telefon automatycznie spróbuje ponownie nawiązać połączenie
- Przypomnienie czasu: Możesz ustawić

sygnalizację czasu trwania połączenia. Co określony czas (31-60sek) lub po określonym czasie (2-3000sek) usłyszysz podczas rozmowy sygnał powiadamiający że minął określony czas.

- Odbieranie połączeń: Możesz ustawić aby połączenia były odbierane poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza lub automatycznie w gdy jest podłączony zestaw słuchawkowy.

15.4 Ustawienia sieci

- Wybór sieci: Możesz wybrać operatora ręcznie lub automatycznie.
- Połączenie GPRS: Pozwala wybrać czy połączenie GPRS ma być nawiązywane w razie potrzeby czy zawsze
- Pref. transfer GPRS

15.5 Łączność

15.5.1 Bluetooth®

Dzięki łączności Bluetooth® możesz przesyłać i odbierać pliki. Możesz także podłączyć inne urządzenia jak np. bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.

Wybierz w MENU: Ustawienia->Łączność i przejdź do Bluetooth

W Menu Bluetooth możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

Stan Bluetooth	Włącz lub wyłącz Bluetooth
Widoczność	Włącz, aby inni mogli znaleźć twój telefon
Moje urządzenia	Urządzenia, z którymi już wcześniej się łączyłeś
Moja nazwa	Wybierz jak ma się nazywać twoje urządzenie

Pliki przesłane na telefon mm920 są zapisywane w folderze Received.

15.5.2 Profil APN

Wybierz w MENU: Ustawienia->Łączność i przejdź do Profil APN.

Telefon ma wprowadzone ustawienia połączeń WAP/MMS i GPRS niektórych operatorów. Aby edytować/usunąć/ dodać konto wybierz w MENU: Ustawienia->Łączność->Profil APN

Poprawną konfigurację możesz zdobyć od swojego operatora. Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu.

15.6 Ustawienia zabezpieczeń

15.6.1 Kod PIN

Możesz włączyć/wyłączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu telefonu oraz zmienić kod PIN

15.6.2 Zabezpieczenie telefonu

Możesz włączyć blokadę telefonu. Przy włączaniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 0000.

15.7 Przywracanie ustawień fabrycznych

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz w MENU:

Ustawienia->Przywróć ustaw. fabryczne., a następnie wprowadź hasło zabezpieczające. Na koniec potwierdź lewym klawiszem funkcyjnym.

Ostrzeżenie: Domyślne hasło zabezpieczające to: 0000

16. Podłączenie do komputera

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu możesz kopiować i przenosić pliki między telefonem i komputerem

Podłączanie:

- włóż kabel USB do telefonu
- podłącz drugi koniec kabla do portu w komputerze
- na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat: „Urządzenia pamięci masowej” oraz „Port COM”. Wybierz Urządzenia pamięci masowej

17. FAQ (Rozwiązywanie problemów)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłączenie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki nie ładuje się	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia (czerwona słuchawka) przez ok. 3 sekundy. Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.

„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.
„Jak można zwiększyć zasięg?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.
„Na wyświetlaczu pojawia się „Naciśnij * aby odblokować”, klawisze nie działają”.	Włączona jest blokada klawiatury, należy odblokować klawiaturę naciskając lewy klawisz funkcyjny, a następnie * (gwiazdka)

„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość została dostarczona (usługa sieciowa).

18. Warunki użytkowania i bezpieczeństwa

- Nie należy włączać telefonu, jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania

ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;

- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi, bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w niewielkiej odległości od kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.
- Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie rozmawiać przez telefon przy podłączonej ładowarce sieciowej.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur oraz bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.
- Chronić słuch



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj

urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

19. Warunki gwarancji

Na telefon udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu.

Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uderzenia pioruna nie będą usuwane bezpłatnie w ramach Gwarancji. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Powyższe informacje są umieszczone w celach informacyjnych.

20. Informacje dotyczące akumulatora

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów

zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie

z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

**NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI
AKUMULATORÓW DO OGNIA!**

21. Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorpcją właściwą. Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią. Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci

zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach	
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	0.497 W/kg 10g (GSM900)
	0.074 W/kg 10g (GSM1800)
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowi	0.954 W/kg 10g (GSM900)
	0.314 W/kg 10g (GSM1800)

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci

22. Informacja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



■ Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Niektóre informacje zamieszczone w tej instrukcji mogą różnić się w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego oprogramowania, usługodawcy oraz karty SIM. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w produkcie oraz jego funkcjach, bez uprzedniego przedstawienia informacji na ten temat.

Pomoc techniczna, - numer: 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

Deklaracja Zgodności UE 03/2017/RED

Nazwa i adres producenta:
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:
Telefon komórkowy GSM
Model: MM920

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

dyrektywą 2014/53/UE

dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Odwolania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU EN 55032:2012/AC:2013 EN 55020:2007+A11:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	Test Report RSZ170425014-01, 2017-05-10
EN 301 511 V12.1.1 (2015-06) EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 EN 50332-1:2013 EN 50332-2:2013 EN 62471:2008 EN 50360: 2001 + A1: 2012, EN50566:2013 EN62479:2010	Test Report RSZ170425013-11, 2017-05-10 Test Report RSZ170425013-22, 2017-05-10 Test Report RSZ170425013-02, 2017-05-10 Test Report RSZ170425013-03, 2017-05-20 Test Report RSZ170425014-03, 2017-05-20 Test Report RSZ170425015-03, 2017-05-20 Test Report RSZ170425016-03, 2017-05-02 Test Report RSZ170425013-20, 2017-05-07
RoHS Directive 2011/65/UE	Test Report RSZ170502D0058E, 2017-05-07

Jednostka notyfikowana:
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (BACL) nr 1313
przeprowadziła badania wyszczególniona w załączniku III, modul oceny zgodności B Dyrektywy 2014/53/EU

Podpisano w imieniu MAXCOM SA

miejsce i data wydania:
Tychy, 7 czerwca 2017

imię i nazwisko, stanowisko:
Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju



Pomoc techniczna, - numer: 32 325 07 00 lub email
serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

