




INSTRUCTIONS FOR USE

LEITZ SHREDDERS

IQ OFFICE PRO P6+ / P5+ / P5 / P4



EN 4	DE 8	FR 12	IT 16	ES 20	PT 24	NL 28
DA 32	NO 36	SV 40	FI 44	ET 48	LV 52	LT 56
PL 60	UK 64	RU 68	KK 72	CS 76	SK 80	HU 84
RO 88	GR 92	TR 96	العربية 100			

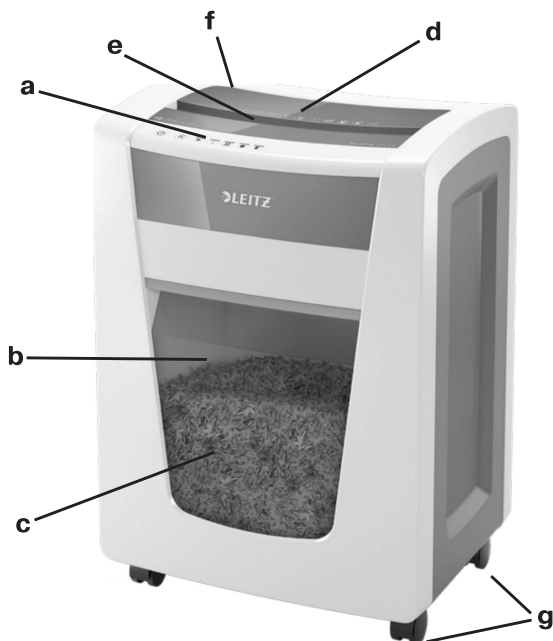

Opis

- a Panel z kontrolkami
- b Wysuwany kosz
- c Okienko kosza na ścinki
- d Znaki ostrzegawcze
- e Otwór wejścia
- f Włącznik/wyłącznik
- g Kółka

Mocowanie kółek

Ten model został wyposażony w kółka, aby ułatwić przemieszczanie niszczarki.

1. Obrócić niszczarkę spodem do góry.
2. Umieścić po jednym kółku w każdym rogu w zapewnionych otworach.
3. Wcisnąć kółko, aby zamocowało się we właściwej pozycji (gdy zostanie prawidłowo zamocowane, słychać będzie wyraźne kliknięcie).
4. Przywrócić niszczarkę do właściwego ustawienia.


Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa – prosimy o ich przeczytanie i zachowanie



Pełna instrukcja obsługi, porady i wskazówki oraz sposoby usuwania problemów są dostępne na stronie internetowej www.leitz.com



Na produkcie znajduje się następujący symbol, który oznacza, że w przypadku otwarcia urządzenia istnieje ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci. **NIE OTWIERAĆ.**

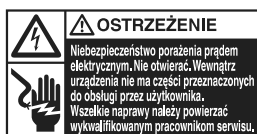

- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania o napięciu zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Urządzenie należy podłączyć do gniazdka elektrycznego, które jest łatwo dostępne i znajduje się blisko urządzenia.
- Nie podłączać do rozgałęziaczy i nie stosować przedłużaczy.
- Niestosowanie się do niniejszych instrukcji grozi uszkodzeniem/zranieniem i powoduje unieważnienie gwarancji.
- Nie należy podejmować prób przeglądu technicznego ani napraw urządzenia we własnym zakresie.
- W przypadku oddawania odpadów do recyklingu, należy rozdzielać pocięty papier i odpadki kart kredytowych.
- Nie używać urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka.
- Podczas przemieszczania sprzętu należy uważać, aby unikać nierównych powierzchni oraz przedmiotów znajdujących się na podłodze.
- Przeczytaj wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub uszkodzenie ciała spowodowane przez nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem lub nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa. W takich przypadkach gwarancja zostanie unieważniona.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nigdy nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci.
- Bądź czujny przez cały czas i zawsze uważaj, co robisz. Nie używaj urządzenia elektrycznego, jeśli brak Ci koncentracji lub czujności lub znajdujesz się pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub leków. Nawet chwila dekoncentracji może doprowadzić do poważnych wypadków i urazów podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.
- Nie próbuj otwierać, modyfikować ani naprawiać urządzenia samodzielnie. Uważaj aby nie upuścić, nie przebić, nie złamać ani nie narazić urządzenia na wysokie ciśnienie.
- Zmiany i modyfikacje techniczne urządzenia są niedozwolone.
- Przed użyciem sprawdź urządzenie i kabel (oraz zasilacz) pod kątem występowania uszkodzeń. Jeśli występuje jakiegokolwiek widoczne uszkodzenie, silny zapach lub nadmierne przegrzanie podzespołów, odłącz natychmiast wszystkie przyłącza i przerwij korzystanie z urządzenia.
- Nie stosować środków czyszczących ani oliwiających w sprayu, gdyż mogą one powodować zagrożenie pożarowe.



Uwaga:

Ostra krawędź. Nie dotykać noży.







Uwaga:

Ruchome elementy. Nie dotykać noży.

Nigdy nie omijać blokady bezpieczeństwa (ściśle zakazane i niebezpieczne, zwłaszcza kiedy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania)

Panel z kontrolkami	Ikonka	Kolor	
Przycisk zasilania		Biały	Nacisnąć i zwolnić przycisk, aby włączyć niszczarkę.
Przycisk cofania			Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia ręczne usunięcie papieru.
Kontrolka wskazująca pracę niszczarki		Niebieski	Świeci się stale - poza trybem oszczędzania energii.
Kontrolka sygnalizująca chłodzenie		Czerwony	Zapala się, gdy niszczarka się chłodzi.
Kontrolka funkcji automatycznego cofania		Czerwony	Miga, gdy silnik pracuje w biegu wstecznym.
Kontrolka: pełny kosz		Czerwony	Zapala się, gdy kosz jest pełny.
Kontrolka: drzwi otwarte		Czerwony	Zapala się, gdy drzwi są otwarte.











Obsługa niszczarki

- Wymij niszczarkę z opakowania i umieść kosz wewnątrz obudowy niszczarki. Zamocuj kółka i podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu urządzenia.
- Podłącz niszczarkę do właściwego źródła prądu.
Ustaw włącznik/wyłącznik w pozycji „włączone”. Niebieska ikonka wskazująca pracę niszczarki  będzie migotała co 3 sekundy.
- Aby rozpocząć niszczenie dokumentów, naciśnij i zwolnij przycisk . Migająca ikonka  zmieni się w niebieskie światło stałe. Można teraz przystąpić do niszczenia dokumentów.
- Umieść papier przeznaczony do zniszczenia w otworze wejścia „e”.
W trakcie niszczenia papieru niebieska ikonka wskazująca pracę niszczarki pozostaje zapalona.
Uwaga: Przed włożeniem papieru należy wyrównać plik.
Jeżeli plik papieru nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej liczby kartek, silnik się włączy i dokumenty zostaną zniszczone. Po zakończeniu cięcia noże niszczarki automatycznie się zatrzymają.
- Jeżeli plik papieru przekracza maksymalną dopuszczalną liczbę kartek, ikonka funkcji automatycznego cofania zacznie migać na czerwono  i silnik będzie pracował w biegu wstecznym.
- W takim przypadku należy usunąć część kartek z pliku papieru i ponowić próbę. Niszczarka uruchomi się automatycznie i przyjmie papier do zniszczenia.
- Jeżeli pozostawi się niszczarkę w trybie pracy i nie korzysta się z niej przez okres dłuższy niż 15 minut, urządzenie automatycznie się wyłączy w celu oszczędzania energii.





Uwaga: W żadnym wypadku NIE należy używać żadnych przedmiotów metalowych (nożyc, nożyków do otwierania listów itp.) do czyszczenia otworu wejścia.



Znaki ostrzegawcze

-   Nie podawać płyt CD
-  Nie zbliżać luźno wiszących elementów biżuterii.
-  Nie podawać do zniszczenia kart kredytowych.
-  Nie zbliżać krawatów i luźnych części odzieży.
-  Nie zbliżać długich włosów.
-  Nie wkładać rąk do otworu wejścia.
-  Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci.
-  Pojemność otworu wejścia: liczba arkuszy
-  Brak aerozoli


Rzadkie przypadki zaklinowania papieru

Gdyby zaklinowany papier nie został usunięty, należy nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk , a następnie nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk . Powtarzać do chwili usunięcia zaklinowania. Nie należy przełączać funkcji cofania i biegu do przodu zbyt szybko, gdyż może to spowodować uszkodzenie silnika.

Funkcja cofania

- Na wypadek potrzeby wycofania dokumentu w trakcie niszczenia, dla wygody użytkownika niszczarka została wyposażona w funkcję cofania .
- Po naciśnięciu przycisku cofania noże niszczarki zmieniają kierunek działania, co pozwoli na wyjęcie niszczonego dokumentu.
- Funkcja cofania działa tylko wtedy, gdy naciska się przycisk . Po zwolnieniu przycisku cofania niszczarka powraca do trybu gotowości do pracy.

Czas pracy

W przypadku ciągłego używania niszczarki przez 120 minut lub dłużej, może dojść do przegrzania urządzenia. W takim przypadku zaświeci się na czerwono ikonka sygnalizująca przegrzanie .

Gdy niszczarka będzie gotowa do dalszej pracy, czerwony sygnalizator przegrzania zgaśnie. Potrwa to około 60 minut.

Aby ponownie rozpocząć niszczenie dokumentów, należy nacisnąć przycisk zasilania i zacząć wsuwać dokumenty do otworu wejścia.

Cicha praca

W konstrukcji niszczarki zastosowano technologię cichego cięcia.

Dzięki temu można niszczyć dokumenty nie martwiąc się, że będzie to przeszkadzało innym.

Możliwości niszczarki IQ Office Pro P6+/P5+/P5/P4

NISZCZY następujące materiały:



- IQ Office Pro P6+: 5 arkuszy
- IQ Office Pro P5+: 7 arkuszy
- IQ Office Pro P5: 15 arkuszy
- IQ Office Pro P4: 20 arkuszy

- Papier ze zszywkami, do 25 mm od rogu
- Zszywki 26/6, 24/6 i mniejsze
- Papier małych rozmiarów.



- IQ Office Pro P6+: 5 arkuszy
- IQ Office Pro P5+: 7 arkuszy
- IQ Office Pro P5: 15 arkuszy
- IQ Office Pro P4: 20 arkuszy

- Papier ze spinaczem, do 25 mm od rogu
- Spinacze małe/średnie (maks. grubość drutu: 0,9 mm)
- Papier > 80/100 g/m²



Gruby papier i tektura
< 200 g/m²



Papier błyszczący lub
arkusz pokryty drukiem po
obu stronach.



Plik złożonych arkuszy
(złożone na pół arkusze A3).

NIE NISZCZY następujących materiałów:



Duże zszywki.
Boki zszywki nie mogą
być dłuższe niż 6 mm.



Duże spinacze. Długość
spinacza nie może
przekraczać 32 mm.



Arkusze plastikowe,
dokumenty laminowane,
plastikowe teczki/koszulki.



Klipy biurowe



Dokumenty w oprawie



Kart kredytowych



Etykiety samoprzylepne



Czasopisma lub inne
dokumenty spięte więcej niż
jedną zszywką lub spinaczem.



Nie używać aerozoli



Nie stosować oleju



Płyty CD i DVD

Pełny kosz

Gdy kosz się zapełni, niszczarka nie będzie działała oraz zaświeci się i zacznie migać na czerwono symbol pełnego kosza.

Należy wtedy opróżnić kosz.

Wysunąć kosz i opróżnić.

Po opróżnieniu kosza należy go wsunąć z powrotem i nacisnąć przycisk zasilania, aby dalej korzystać z niszczarki.



UWAGA

Kosz niszczarki musi być dokładnie wsunięty i zamknięty, aby urządzenie działało.

- Należy opróżniać kosz, gdy się zapełni; w przeciwnym razie pogarsza się wydajność niszczarki. Eksploatacja niszczarki przy pełnym koszu może powodować zakleszczanie papieru w mechanizmie tnącym, co zwiększy poziom hałasu.
- Nie należy ugniatać ścinków papieru w koszu nogami.

Drzwi otwarte

Jeśli w trakcie pracy niszczarki drzwi obudowy zostaną otwarte, jako środek bezpieczeństwa urządzenie natychmiast się zatrzyma, a na panelu z kontrolkami zacznie migać na czerwono symbol otwartych drzwi.

Aby wznowić niszczenie dokumentów, należy zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk



UWAGA

• Drzwi niszczarki muszą być dokładnie zamknięte, aby urządzenie działało.

Kółka

Niszczarka została wyposażona w kółka, aby ułatwić jej przemieszczanie.



UWAGA

• Po przemieszczeniu niszczarki należy zawsze pamiętać, aby zablokować kółka.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli niszczarka się nie uruchamia, należy sprawdzić:

1. Czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania?
2. Czy przełącznik jest ustawiony w pozycji **[R]**?
3. Czy papier się nie zaklinował?
4. Czy silnik się nie przegrzał?
5. Czy kosz jest dokładnie wsunięty na miejsce?
6. Czy drzwi niszczarki są zamknięte?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)

Po utracie przydatności użytkowej produkt ten będzie klasyfikowany jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE). W związku z tym należy mieć na uwadze, co następuje:

Zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać jako nieposortowanych odpadów komunalnych. Podlegają one selektywnej zbiórce w celu przekazania do demontażu, co umożliwi recykling, ponowne użycie oraz odzysk (jako paliwo do odzyskiwania energii w procesie wytwarzania elektryczności) ich części składowych i materiałów.

Samorządy lokalne ustanowiły publiczne punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostępne nieodpłatnie dla konsumentów.

Prosimy o zwrócenie sprzętu WEEE do punktu zbiórki położonego najbliżej domu lub biura.

W przypadku trudności ze znalezieniem punktu zbiórki sprzęt WEEE powinien przyjąć punkt sprzedaży detalicznej, który sprzeda dany produkt.

W przypadku braku kontaktu z punktem sprzedaży detalicznej prosimy o skontaktowanie się z firmą ACCO w celu uzyskania pomocy w tej sprawie.

Recykling WEEE jest ukierunkowany na ochronę środowiska naturalnego, ochronę zdrowia ludzkiego, zachowanie surowców, promowanie zrównoważonego rozwoju oraz zapewnianie lepszych dostaw towarów w Unii Europejskiej. Cele te będą osiągnięte poprzez odzyskiwanie cennych surowców wtórnych oraz ograniczanie ilości odpadów. Zwracając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do punktu zbiórki, użytkownicy przyczyniają się do realizacji tych celów.

Produkt jest oznaczony symbolem WEEE (kubek na śmieci przekreślony znakiem X). Symbol ten informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie należy usuwać jako nieposortowanych odpadów komunalnych.

Gwarancja

Urządzenie jest objęte gwarancją eksploatacyjną ważną przez okres 2 lat od daty zakupu, przy założeniu normalnego użytkowania. W okresie gwarancyjnym firma ACCO Brands Europe zobowiązuje się, według swojego uznania, bezpłatnie naprawić lub wymienić wadliwe urządzenie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem lub wykorzystywaniem urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone.

Aby skorzystać z gwarancji, należy przedstawić dowód zakupu. Dokonanie napraw lub modyfikacji urządzenia przez osoby nieupoważnione do tego przez firmę ACCO Brands Europe spowoduje unieważnienie gwarancji. Dążymy do tego, aby nasze produkty działały zgodnie ze specyfikacją. Niniejsza gwarancja nie ogranicza przysługujących konsumentom praw wynikających z przepisów obowiązujących w danym kraju i dotyczących warunków sprzedaży towarów.

Akcesoria

Należy używać wyłącznie akcesoriów marki Leitz:

Arkusze smarujące - 80070000

Worki – 80080000