

WMF200G  
WMF201G  
WMF200GNB



[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

**Whirlpool**

**SENSING THE DIFFERENCE**

# INSTALACJA

- \* **OSTRZEŻENIE:** Należy sprawdzić kuchenkę pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń, takich jak źle dopasowane lub wygięte drzwi, uszkodzone uszczelki drzwi i powierzchnia uszczelek, złamane lub poluzowane zawiasy drzwi i zaczepy oraz wgniecenia wewnątrz komory lub na drzwiach. Jeśli zostanie wykryte jakiegokolwiek uszkodzenie, nie należy używać kuchenki i należy się skontaktować z wykwalifikowanym personelem serwisu.
- \* Nieprawidłowe używanie wtyczki uziamiącej może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- \* Jeśli instrukcje nie są w pełni zrozumiałe lub w przypadku wątpliwości, czy kuchenka mikrofalowa jest prawidłowo uziemiona, należy się skontaktować z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.
- \* Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała osób, zwierząt oraz uszkodzenia przedmiotów wynikłe z niespełnienia tego wymogu.
- \* Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do niniejszych instrukcji.
- \* Tę kuchenkę mikrofalową należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni, która utrzyma jej ciężar i ciężar gotowanej w kuchenke potrawy.
- \* Nie należy umieszczać kuchenki w miejscu gdzie generowane jest ciepło, wilgoć lub wysoka wilgotność albo w pobliżu materiałów palnych.
- \* Nie należy używać kuchenki bez talerza obrotowego i podstawki talerza obrotowego w ich prawidłowych pozycjach.
- \* Gniazdo powinno być łatwo dostępne, aby w nagłym przypadku można było łatwo odłączyć zasilanie.
- \* Należy się upewnić, że przewód zasilający jest nieuszkodzony oraz, że nie został poprowadzony pod kuchenką lub przykryty jakąkolwiek gorącą lub ostrą powierzchnią.
- \* Kuchenki nie należy używać na zewnątrz pomieszczeń.
- \* Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w Państwie mieszkaniu.
- \* Nie należy zdejmować płytek ochronnych otworów wentylacyjnych znajdujących się na bocznej ścianie komory kuchenki. Zapobiegają one dostawianiu się tłuszczu i cząstek żywności do kanałów wlotowych mikrofal.
- \* Przed montażem należy się upewnić, że komora kuchenki jest pusta.
- \* Należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Należy sprawdzić, czy drzwi kuchenki dokładnie przylegają do urządzenia po zamknięciu oraz, czy wewnętrzna uszczelka drzwi nie jest uszkodzona. Należy opróżnić kuchenkę i oczyścić jej wnętrze przy użyciu miękkiej, wilgotnej szmatki.
- \* Nie należy uruchamiać tego urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, albo upuszczone. Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód należy trzymać z dala od gorącej powierzchni, może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub inne niebezpieczeństwa.
- \* Nie należy używać przedłużacza: jeżeli przewód zasilający jest za krótki, należy zlecić zainstalowanie gniazdka w pobliżu urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisu.
- \* Tego urządzenia nie należy instalować w szafkach kuchennych, bez określonego tylnego komina o średnicy 45mm. Nieodpowiednia wentylacja może w nieodwracalny sposób wpłynąć na jakość działania i żywotność urządzenia.

## WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

### PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ

- \* Jeśli materiał wewnątrz/na zewnątrz kuchenki mikrofalowej będzie iskrzył lub pojawi się dym, należy pozostawić drzwi kuchenki zamknięte i wyłączyć ją. Należy odłączyć zasilanie lub odciąć zasilanie w panelu bezpieczników lub wyłącznika obwodu.
- \* Nie należy pozostawiać kuchenki mikrofalowej bez nadzoru zwłaszcza, gdy do gotowania używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, a niektóre rodzaje plastiku mogą topić się podczas podgrzewania żywności.

### **OSTRZEŻENIE:**

- \* W przypadku stwierdzenia uszkodzeń drzwi lub uszczelek drzwi nie należy używać kuchenki mikrofalowej, aż do czasu naprawienia uszkodzeń przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

### **OSTRZEŻENIE:**

- \* Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych, wiążących się ze zdejmowaniem osłony zabezpieczającej przed działaniem mikrofal, jest niebezpieczne.

### **OSTRZEŻENIE:**

- \* Kiedy urządzenie pracuje w trybie łączonym, ze względu na wytwarzaną temperaturę, dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

**! OSTRZEŻENIE:** \* Cieczy oraz innych produktów żywnościowych nie wolno podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one wybuchnąć.

- \* To urządzenie i jego dostępne części podczas używania nagrzewają się. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzewczych wewnątrz kuchenki mikrofalowej.
- \* Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie powinny znajdować się w pobliżu kuchenki bez stałego nadzoru.
- \* Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub ubrań oraz podgrzewanie płytek grzejnych, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. może być przyczyną obrażeń, zapalenia się materiału lub pożaru.
- \* Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także pozbawione doświadczenia i wiedzy, o ile zapewniony zostanie nadzór lub udzielone zostaną instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z tego urządzenia, a także pod warunkiem, że osoby te rozumieją zagrożenia wynikające z użytkowania kuchenki.
- \* Czyszczenie i wymagane od użytkownika czynności konserwacyjne nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one powyżej 8 lat i zapewniony zostanie odpowiedni nadzór. Należy dopilnować, aby urządzenie nie było przedmiotem zabaw dzieci. Urządzenie oraz jego przewód powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- \* Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania całych jaj w skorupce lub bez skorupki, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu gotowania.
- \* To urządzenie nie jest przeznaczone do używania na wysokościach n.p.m. powyżej 2000m.

**!** Urządzenia tego typu nie są przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania. Nie wolno pozostawiać kuchenki mikrofalowej bez nadzoru, jeśli do gotowania używa się dużych ilości tłuszczu lub oleju, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar!

- \* Wewnątrz lub w pobliżu kuchenki mikrofalowej nie należy podgrzewać ani stosować materiałów palnych. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.
- \* Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych materiałów palnych. Może to spowodować pożar.
- \* Nie wolno używać w urządzeniu żrących środków ani oparów. Zakupiona kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana specjalnie do podgrzewania lub gotowania produktów żywnościowych. Nie jest ona przeznaczona do celów przemysłowych ani laboratoryjnych.
- \* Nie należy wieszac ani kłaść ciężkich przedmiotów na drzwiach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu otwierania i zawiasów kuchenki mikrofalowej. Nie należy wieszac żadnych przedmiotów na klamce drzwi.

## INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK

**Jeśli kuchenka mikrofalowa nie działa, przed skontaktowaniem się z serwisem, należy sprawdzić następujące elementy:**

- \* Czy wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gniazdku sieciowym.
- \* Czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
- \* Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
- \* Sprawdzić, czy kuchenka mikrofalowa ma zapewnioną swobodną wentylację.
- \* Należy odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki mikrofalowej.
- \* Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwi.

Podane czynności mają na celu zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkownik zostanie obciążony.

Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki mikrofalowej (patrz tabliczka serwisowa).

Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej.

Jeżeli przewód zasilania wymaga wymiany, należy go wymienić na nowy - oryginalny przewód, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana przewodu zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowany personel serwisu technicznego.

**! OSTRZEŻENIE:** \* Naprawy serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu technicznego. Zabrania się zdejmowania jakichkolwiek osłon.

# ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

## UWAGI OGÓLNE

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku w zastosowaniach domowych lub podobnych, jak:

- \* Kuchnie personelu w sklepach, biurach oraz innych środowiskach pracy;
- \* Wiejskie budynki mieszkalne;
- \* Przez klientów w hotelach, motelach oraz innych środowiskach mieszkaniowych;
- \* W środowiskach w rodzaju pokoi gościnnych ze śniadaniem.

Inne zastosowania są niedozwolone (np. podgrzewanie pomieszczeń).

- \* Tego urządzenia nie należy używać bez znajdującej się wewnątrz potrawy. Taka eksploatacja urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- \* Otwory wentylacyjne w kuchenke mikrofalowej nie mogą być zasłonięte. Zablokowanie otworów wlotowych lub wylotowych powietrza może spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej i niezadowalające rezultaty gotowania.
- \* Należy umieścić wewnątrz szklankę wody. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka mikrofalowej nie ulegnie uszkodzeniu. Nigdy nie należy używać pustego urządzenia.
- \* Urządzenia nie należy używać ani pozostawiać na zewnątrz.
- \* Nie wolno używać niniejszego urządzenia w pobliżu zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy, w pobliżu basenu i tym podobnych miejscach.
- \* Komory kuchenki nie należy wykorzystywać do przechowywania.
- \* Zanim torebki papierowe lub plastikowe zostaną umieszczone w kuchenke mikrofalowej należy zdjąć z nich metalowe wiązania.
- \* Kuchenki mikrofalowej nie wolno używać do smażenia w głębokim oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.
- \* Należy używać rękawic lub ochraniaczy, aby uniknąć poparzeń podczas dotykania pojemników, części kuchenki mikrofalowej i naczyń.

## PLYN

Np. napoje lub woda. Podgrzanie płynu powyżej temperatury wrzenia może nastąpić bez oznak wrzenia. Może to doprowadzić do nagłego wygotowania się gorącego płynu.

Aby do tego nie dopuścić, należy stosować się do poniższych zaleceń:

- \* Należy unikać używania naczyń o prostych ściankach i wąskich szyjkach.
- \* Przed umieszczeniem pojemnika w kuchenke mikrofalowej należy zawsze zamieszać płyn.
- \* Po podgrzaniu należy chwilę odczekać, ponownie zamieszać płyn, a następnie wyjąć ostrożnie naczynie z kuchenki mikrofalowej.

## ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

Po podgrzaniu potraw dla dzieci w słoiczku lub płynów w butelce dla niemowląt należy zawsze wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Zapewni to równomierne rozprzewodzenie ciepła i uniknięcie ryzyka poparzeń.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

\* Opakowanie nadaje się w pełni do ponownego przetworzenia, co potwierdza symbol recyklingu. Utylizację produktu należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami. Elementy opakowania, które stanowią potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, polistyren itp.), należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

\* To urządzenie posiada oznaczenia zgodności z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Właściwa utylizacja pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu utylizowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.



\* Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejsze urządzenie nie może być usuwane razem z odpadami komunalnymi. W celu utylizacji urządzenia należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych.

\* Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

\* Bardziej szczegółowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.



\* Przed złomowaniem należy odciąć przewód zasilający, aby uniemożliwić ponowne podłączenie urządzenia do sieci.

## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- \* Kuchenkę mikrofalową należy utrzymywać w czystości, aby nie niszczyć jej powierzchni, ponieważ wpływa to negatywnie na trwałość urządzenia oraz może prowadzić do ewentualnych niebezpiecznych sytuacji.
- \* Nie należy używać druciaków metalowych, preparatów czyszczących zawierających substancje ścieme, zmywaków z welny stalowej, ostrych zmywaków itp, które mogą uszkodzić panel sterowania oraz powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki mikrofalowej. Należy stosować szmatki i delikatny detergent lub ręczniki papierowe oraz środek do mycia okien w rozpylaczu. Środek do mycia okien należy rozpylić na ręcznik papierowy.
- \* Do czyszczenia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwi oraz otworu drzwi należy stosować miękką i wilgotną ścierkę z dodatkiem delikatnego detergentu.
- \* Urządzenia nie wolno czyścić przy użyciu myjek ciśnieniowych.
- \* Kuchenkę mikrofalową należy czyścić regularnie i usuwać z niej wszelkie pozostałości.
- \* Regularnie, a w szczególności po rozlaniu płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę i wycierać dno kuchenki do czysta.
- \* Mycie jest jedyną, normalnie wymaganą czynnością konserwacyjną. Należy je wykonywać po odłączeniu kuchenki od zasilania.
- \* Nie należy bezpośrednio spryskiwać kuchenki mikrofalowej.
- \* Kuchenkę mikrofalową zaprojektowano do pracy z cyklami gotowania z odpowiednim pojemnikiem umieszczonym bezpośrednio w komorze.
- \* Nie wolno dopuszczać do zbierania się resztek tłuszczu lub żywności wokół drzwi.
- \* Ten produkt oferuje funkcję AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE, która pozwala na łatwe czyszczenie komór kuchenki. W celu uzyskania dalszych szczegółów, należy sprawdzić część AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE.
- \* Grzałka grilla nie wymaga czyszczenia, ponieważ wysoka temperatura powoduje spalenie wszelkich zabrudzeń.
- \* Jeśli grill nie jest używany regularnie, należy włączać go raz w miesiącu na 10 minut, aby wypalić wszelkie zabrudzenia w celu zmniejszenia ryzyka pożaru.

## AKCESORIA

- \* Na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, że nadają się do kuchenek mikrofalowych.
- \* Podczas gotowania w kuchenke mikrofalowej zabronione jest stosowanie metalowych pojemników na żywność i napoje.
- \* Przed użyciem naczyń, należy upewnić się, czy są one odporne na działanie wysokich temperatur i przepuszczają mikrofałe.
- \* Po włożeniu żywności i akcesoriów do kuchenki mikrofalowej, należy sprawdzić, czy nie stykają się z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki.
- \* Jest to szczególnie ważne w przypadku akcesoriów wykonanych z metalu lub zawierających metalowe elementy.
- \* W przypadku zetknięcia się przedmiotów wykonanych z metalu z wnętrzem pracującej kuchenki mikrofalowej może dojść do powstania iskier, które mogą spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej.
- \* W celu uzyskania lepszych wyników gotowania, zalecane jest umieszczenie akcesoriów na środku wewnętrznej komory.
- \* Wymienione poniżej dostarczane z produktem akcesoria, można używać do mikrofalowania lub grillowania.



**RUSZT Z DRUTU**



**SZKLANY TALERZ  
OBROTOWY**




**PODSTAWKA TALERZA  
OBROTOWEGO**


## Dane Techniczne

Opis Danych	WMF200G/ WMF201G/ WMF200GNB
Napięcie Zasilania	230-240V~50 Hz
Moc Znamionowa Wejścia	1200 W
Grill	1000 W
Wymiary Zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	390 x 594 x 349
Wymiary Wewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	210 x 315 x 329

## OPIS PANELU STEROWANIA

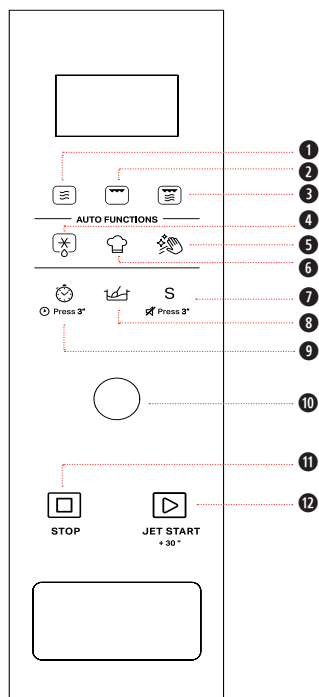

- 1 Mikrofale
- 2 Grill
- 3 Combi Grill (Grill z funkcją mikrofal)
- 4 Automatyczne rozmrażanie
- 5 Automatyczne czyszczenie
- 6 Automatyczne gotowanie
- 7 Timer kuchenny / Wł./wył. wyciszenia na 3 sekundy
- 8 Zmiękczenie i topienie
- 9 Funkcje specjalne/ Ustawianie zegara na 3 sekundy
- 10 Pokrętko
- 11 ZATRZYMAJ
- 12 URUCHAMIANIE/SZYBKE URUCHAMIANIE

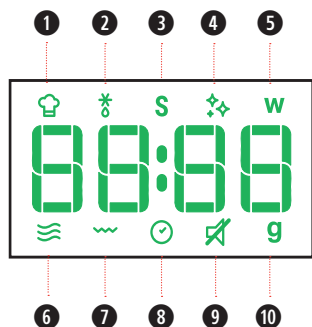

- 1 Ikona funkcji Automatyczne gotowanie
- 2 Ikona funkcji Rozmrażanie
- 3 Ikona funkcji specjalnych
- 4 Ikona automatycznego czyszczenia
- 5 Ikona poziomu mocy mikrofal (waty)
- 6 Ikona Mikrofale
- 7 Ikona Grill
- 8 Ikona zegara/wstawiania czasu
- 9 Ikona wyłączenia wyciszenia
- 10 Ikona wagi (gramy)



## TRYB GOTOWOŚCI

Kuchenka znajduje się w trybie gotowości, gdy wyświetlany jest zegar (lub gdy wyświetlacz pokazuje „:”, jeśli zegar nie został ustawiony).

**TRYB GOTOWOŚCI ECO:** Funkcja ta zapewnia oszczędzanie energii. W trybie gotowości można nacisnąć przycisk **POKRĘTŁO** na 3 sekundy w celu przejścia do TRYBU GOTOWOŚCI ECO.

Po zakończeniu gotowania na wyświetlaczu przez 10 sekund pokazywany będzie czas lub znak „:”, po czym nastąpi przełączenie do TRYBU GOTOWOŚCI ECO. Ponownie naciśnij przycisk **POKRĘTŁO** na 3 sekundy, aby wyjść z trybu.



## ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM/BLOKADA PRZED DZIEĆMI

TA AUTOMATYCZNA FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWA jest uaktywniana na jedną minutę, po przywróceniu „trybu gotowości” kuchenki mikrofalowej.

Gdy funkcja bezpieczeństwa zostanie uaktywniona, rozpoczęcie gotowania wymagać będzie otwarcia i zamknięcia drzwi; w przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „door” (drzwi).

*door*



## WSTRZYMYWANIE LUB WYŁĄCZANIE GOTOWANIA

**W CELU WSTRZYMANIA GOTOWANIA:**

Gotowanie można wstrzymać otwierając drzwi, aby sprawdzić, dodać, odwrócić lub wymieszać potrawę. Ustawienia kuchenki zostaną utrzymane przez 5 minut. Jeśli podczas gotowania naciśnięty zostanie przycisk **ZATRZYMAJ**, funkcja ta zostanie zatrzymana.

**ABY KONTYNUOWAĆ GOTOWANIE:**

Zamknij drzwi i naciśnij przycisk **SZYBKIE URUCHAMIANIE**. Gotowanie zostanie wznowione od momentu wstrzymania.

**W celu przerwania procesu gotowania:**

Wymij potrawę, zamknij drzwi i naciśnij przycisk **Zatrzymaj**.

**Gdy gotowanie zostało ukończone:**

Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „Koniec”. Przez 2 minut raz na minutę emitowany będzie sygnał dźwiękowy.

Należy zwrócić uwagę, że skrócenie lub zatrzymanie zaprogramowanego cyklu gotowania, nie będzie miało negatywnego wpływu na działanie produktu.



## DODAWANIE/MIESZANIE/ODWRACANIE POTRAW

**W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEJ FUNKCJI** może być konieczne dodanie/zamieszanie/odwrócenie potrawy podczas gotowania. W takim przypadku zostanie wstrzymane działanie kuchenki mikrofalowej i wyświetlone zostanie polecenie wykonania wymaganej czynności.

W odpowiednim momencie należy wykonać poniższe czynności:

- \* Otwórz drzwi.
- \* Dodaj składniki, zamieszaj lub odwróć potrawę (w zależności od żądanej czynności).
- \* Zamknij drzwi i ponownie włącz kuchenkę, naciskając przycisk **POKRĘTŁO/SZYBKIE URUCHAMIANIE**.

Uwagi: jeśli po wyświetleniu polecenia Zamieszaj lub Odwróć potrawę, drzwi nie zostaną otwarte w ciągu 2 minut, proces gotowania będzie kontynuowany (rezultat końcowy może w takim przypadku nie być optymalny). Jeśli po wyświetleniu polecenia Dodaj potrawę, drzwi nie zostaną otwarte w ciągu 2 minut, kuchenka mikrofalowa przejdzie do Trybu Gotowości.



## SZYBKIE URUCHAMIANIE

**FUNKCJA TA UMOŻLIWIA** szybkie uruchomienie kuchenki mikrofalowej.

- 1 Naciśnięcie przycisku **SZYBKIE URUCHAMIANIE**, spowoduje uruchomienie funkcji Mikrofałe z mocą (800W) przez 30 sekund.



Porady i zalecenia:


- Możliwa jest zmiana poziomu mocy oraz czasu trwania, nawet po wcześniejszym rozpoczęciu procesu gotowania. Aby wyregulować poziom mocy, wystarczy powtarzająco naciskać przycisk **Mikrofałe**, a następnie przekręcić **POKRĘTŁO** w celu zmiany czasu trwania. Maksymalny czas gotowania to 90 minut.



## ZEGAR

ABY USTAWIĆ FUNKCJĘ ZEGAR urządzenia:

- 1 W trybie gotowości naciśnij na 3 sekundy przycisk **Timer Kuchenny**.
- 2 Obróć **POKRĘTŁO**, aby ustawić godzinę.
- 3 Naciśnij przycisk **POKRĘTŁO/SZYBKE URUCHAMIANIE** w celu potwierdzenia.
- 4 Obróć **POKRĘTŁO**, aby ustawić minuty.
- 5 Naciśnij przycisk **POKRĘTŁO/SZYBKE URUCHAMIANIE**, aby potwierdzić ustawienie.

 **Porady i zalecenia:**

- Po podłączeniu do zasilania na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „12:00” („12” będzie migać). Po upływie 1 minuty nastąpi przełączenie do trybu czuwania (przed uaktywnieniem trybu czuwania można od razu ustawić godzinę).

## MIKROFALE

ABY GOTOWAĆ Z INDYWIDUALNĄ MOCĄ MIKROFAL.

- 1 Naciśnij przycisk **Mikrofales**. Na wyświetlaczu pokazany zostanie domyślny poziom mocy (800W) i zacznie migać ikona watów.
- 2 Naciśnij powtarzająco przycisk **Mikrofales** lub, obróć **POKRĘTŁO** w celu wybrania odpowiedniej mocy gotowania, a następnie naciśnij przycisk **POKRĘTŁO/SZYBKE URUCHAMIANIE**.
- 3 Obróć pokrętkę, aby ustawić czas gotowania, a następnie naciśnij przycisk **POKRĘTŁO/SZYBKE URUCHAMIANIE** w celu rozpoczęcia gotowania.

Ponownie naciśnij przycisk **Mikrofales**, można będzie wybrać wymagany poziom mocy.


MOC	ZALECANE ZASTOSOWANIE
90W	Zmiękczenie lodów, masła i serów.
160W	Rozmrażanie.
350W	Gotowanie potraw duszonych, roztopianie masła.
500W	Gotowanie wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser, a także dogotowywanie potraw duszonych.
650W	Gotowanie potraw, których nie można mieszać.
800W	Podgrzewanie napojów, wody, klarownych zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.

## GRILL

TA FUNKCJA wykorzystuje dużej mocy grill do przyrumieniania potraw, tworząc efekt grillowania lub zapiekania.

Za pomocą funkcji grilla można przyrumienić potrawy takie jak, tosty z serem, kanapki na ciepło, krostki ziemniaczane, kielbaski i warzywa.

- 1 Naciśnij przycisk **Grill**.
- 2 Obróć **POKRĘTŁO**, aby ustawić czas gotowania, a następnie naciśnij przycisk **POKRĘTŁO/SZYBKE URUCHAMIANIE**, aby rozpocząć gotowanie.

 **Porady i zalecenia:**

- Potrawy, takie jak ser, tosty, steki i kielbaski, należy umieszczać na ruszcie z drutu.
- Przed użyciem naczyń podczas korzystania z tej funkcji, należy upewnić się, że są one odporne na działanie wysokich temperatur.
- Podczas stosowania funkcji grillowania nie wolno używać plastikowych naczyń. Ulegną one stopieniu. Przybory drewniane lub papierowe także nie są odpowiednie.
- Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć grzałki grilla.
- Możliwa jest zmiana czasu trwania, nawet po wcześniejszym rozpoczęciu procesu gotowania.
- W celu zmiany czasu trwania, obróć **POKRĘTŁO**. Lub naciśnij raz przycisk **START** w celu zwiększenia czasu trwania o 30 sekund.

## WYŁĄCZENIE WYCISZENIA

TA FUNKCJA UMOŻLIWIA aktywację/wyłączenie wszystkich dźwięków odtwarzanych przez urządzenie, włącznie z dźwiękami naciśnięcia przycisków, ostrzeżeniami, alarmem i dźwiękiem zakończenia funkcji.

Naciśnij na 3 sekundy przycisk **SPECJALNE** w celu wyciszenia, ponownie naciśnij na 3 sekundy ten sam przycisk, aby uaktywnić dźwięki. Funkcję tę można uaktywnić w dowolnym momencie.





## COMBI GRILL (GRILL Z FUNKCJĄ MIKROFAL)

FUNKCJA TA ŁĄCZY FUNKCJĘ MIKROFALE I GRILL, CO ZAPEWNIĄ SZYBSZE ZAPIEKANIE POTRAW.

- 1 Naciśnij przycisk **Combi Grill**.
- 2 Naciśnij powtarzająco przycisk **Combi Grill** lub obróć **POKRĘTŁO** w celu wyboru typu gotowania, naciśnij przycisk **POKRĘTŁO/SZYBKIE URUCHAMIANIE** w celu potwierdzenia.
- 3 Obróć **POKRĘTŁO**, aby ustawić czas gotowania, a następnie naciśnij przycisk **POKRĘTŁO/SZYBKIE URUCHAMIANIE**, aby rozpocząć gotowanie.

RODZAJ PRODUKTU	ZALECANE ZASTOSOWANIE
CO_1	Combi 1 Owoce morza, Pudding. W celu uzyskania lepszego wyniku zalecane jest oczekiwanie co najmniej 5 minut po zakończeniu gotowania.
CO_2	Combi 2 Mięso, kurczak w całości, w kawałkach lub filety. Po gotowaniu, aby uzyskać lepszy wynik zalecane jest oczekiwanie co najmniej 5-10 minut

### Porady i zalecenia:





- Podczas używania tej funkcji należy się upewnić, że używane naczynia są odporne na działanie mikrofal i ciepła.
- Podczas stosowania funkcji grillowania nie wolno używać plastikowych naczyń. Ulegną one stopieniu. Przybory drewniane lub papierowe także nie są odpowiednie.
- Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć grzałki grilla.
- Możliwa jest zmiana czasu trwania, nawet po wcześniejszym rozpoczęciu procesu gotowania.
- Aby zmienić czas trwania, obróć **POKRĘTŁO** lub naciśnij raz przycisk **SZYBKIE URUCHAMIANIE** w celu zwiększenia czasu trwania o 30 sekund.



## AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE

FUNKCJA TA SŁUŻY DO AUTOMATYCZNEGO ROZMRAŻANIA MIĘSA, DROBIU, RYB I WARZYWA.

- 1 Naciśnij przycisk **Automatyczne Rozmrażanie**.
- 2 Naciśnij powtarzająco przycisk **Automatyczne Rozmrażanie** lub obróć **POKRĘTŁO** w celu wybrania kategorii żywności z poniższej tabeli, a następnie naciśnij przycisk **POKRĘTŁO/SZYBKIE URUCHAMIANIE** w celu potwierdzenia.
- 3 Obróć **POKRĘTŁO**, aby ustawić wagę i naciśnij przycisk **POKRĘTŁO/SZYBKIE URUCHAMIANIE** w celu rozpoczęcia.

RODZAJ PRODUKTU	WAGA	ZALECANE ZASTOSOWANIE
P 1 	100 - 2000g	Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie. Po gotowaniu, aby uzyskać lepszy wynik należy zaczekać co najmniej 5 -10 min.
P 2 	100 - 1000g	Większe, średnie i małe kawałki warzyw. Po gotowaniu, aby uzyskać lepsze wyniki należy zaczekać co najmniej 3 -5 minut.
P 3 	100 - 2000g	Steki lub filety rybne w całości. Po gotowaniu, aby uzyskać lepsze wyniki należy zaczekać 5-10 minut.
P 4 	100 - 2000g	Całe kurczaki, kawałki lub filety. Po gotowaniu, aby uzyskać lepszy wynik należy zaczekać co najmniej 5 -10 minut.

### Porady i zalecenia:

- W celu uzyskania lepszego rezultatu zalecane jest rozmrażanie bezpośrednio na spodzie komory.
- Jeśli temperatura żywności jest wyższa od głęboko zamrożonej (-18 °C), należy wybrać mniejszą masę niż masa żywności.
- Jeśli temperatura żywności jest niższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać większą masę niż masa żywności.
- Należy oddzielać poszczególne kawałki, w miarę ich rozmrażania. Rozdzielone kawałki rozmrażają się szybciej.
- Czas dochodzenia, po rozmrażaniu zawsze poprawia wynik, ponieważ następuje wyrównanie temperatury wewnątrz potrawy.



## AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE

TEN AUTOMATYCZNY CYKL CZYSZCZENIA pomoże w oczyszczeniu komory kuchenki mikrofalowej oraz w usunięciu nieprzyjemnych zapachów.

### Przed rozpoczęciem cyklu:

- 1 Nalej do pojemnika 300 ml wody (sprawdź nasze zalecenia w części poniżej „Porady i zalecenia”).
- 2 Umieść pojemnik bezpośrednio na środku komory.

### Aby rozpocząć cykl:

- 1 Naciśnij przycisk **Automatyczne Czyszczenie**, czas trwania cyklu czyszczenia będzie widoczny na wyświetlaczu.
- 2 Naciśnij przycisk **POKRĘTŁO/SZYBKIE URUCHAMIANIE**, aby uruchomić funkcję.

### Po Zakończeniu Cyklu:

- 1 Naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ**.
- 2 Wymyj pojemnik.
- 3 Do czyszczenia powierzchni wewnętrznych użyj miękkiej szmatki lub papierowego ręcznika z łagodnym detergentem.

### Porady i zalecenia:

- Dla uzyskania lepszych wyników czyszczenia, zaleca się użycie pojemnika o średnicy 17-20cm i o wysokości poniżej 6,5cm.
- Należy używać pojemnik z jasnego plastiku, odpowiedni do kuchenek mikrofalowych.
- Ponieważ pojemnik po zakończeniu cyklu czyszczenia rozgrzeje się, do wyjmowania pojemnika z kuchenki mikrofalowej zaleca się używanie termoodpornych rękawic.
- Aby uzyskać lepszy efekt czyszczenia i usunąć nieprzyjemne zapachy, należy dodać do wody trochę soku cytrynowego lub octu.
- Grzałka grilla nie wymaga czyszczenia, ponieważ wysoka temperatura powoduje spalenie wszelkich zabrudzeń, ale przestrzeń wokół niej może wymagać regularnego czyszczenia. Należy go czyścić miękką i wilgotną ściereczką z dodatkiem delikatnego detergentu.



## TIMER KUCHENNY

Z FUNKCJI TEJ MOŻNA KORZYSTAĆ, gdy należy zmierzyć dokładny czas, np. wyrastania ciasta przed jego pieczeniem, itd.

Należy pamiętać, że timer kuchenny NIE uaktywnia żadnego cyklu gotowania.

- 1 Gdy ten produkt znajduje się w trybie gotowości, naciśnij przycisk **Timer Kuchenny**.
- 2 Obróć **POKRĘTŁO**, aby ustawić liczbę minut do odliczenia.
- 3 Naciśnij przycisk **POKRĘTŁO/SZYBKIE URUCHAMIANIE**. Funkcja zostanie uaktywniona. Gdy minutnik zakończy odliczanie, wyemitowany zostanie sygnał akustyczny.










## ZMIĘKCZANIE I TOPIENIE

WYBÓR AUTOMATYCZNYCH PRZEPISÓW ze wstępnie ustawionymi wartościami, aby zaoferować optymalne wyniki gotowania.

- 1 Naciśnij przycisk **Zmiękczenie i topienie**.
- 2 Naciśnij powtarzająco przycisk **Zmiękczenie i topienie** lub obróć **POKRĘTŁO**, aby wybrać wymagany przepis (patrz tabela poniżej).
- 3 Naciśnij przycisk **POKRĘTŁO/SZYBKIE URUCHAMIANIE** w celu potwierdzenia przepisu i obróć **POKRĘTŁO**, aby wybrać wagę, gdy w tabeli znajduje się zakres wagi.
- 4 Naciśnij przycisk **POKRĘTŁO/SZYBKIE URUCHAMIANIE**. Funkcja zostanie uruchomiona.

Przepis zostanie potwierdzony po 3 sekundach braku działania w odniesieniu do przycisku funkcji, aby zmienić rodzaj przepisu, należy ponownie nacisnąć przycisk funkcji.

RODZAJ PRODUKTU				WAGA
P1	Rozpuszczanie	 Czekolada	Temperatura pokojowa	100 - 500g/50g
P2	Rozpuszczanie	 Ser	Ochładzanie	50 - 500g/50g
P3	Rozpuszczanie	 Masło	Ochładzanie	100 - 500g/50g
P4	Rozpuszczanie	 Pianka cukrowa	Temperatura pokojowa	100 - 500g/50g

	RODZAJ PRODUKTU		WAGA
P5	Zmiękczenie	 Masło	Ochładzanie 50 - 500g/50g
P6	Zmiękczenie	 Lody	Zamrożony 100 - 1000g/50g
P7	Zmiękczenie	 Serek kremowy	Ochładzanie 50 - 500g/50g

## S SPECJALNE

### P1 UTRZYMYWANIE CIEPŁA

FUNKCJA TA UMOŻLIWIA automatyczne podtrzymywanie ciepła potraw.

- 1 Naciśnij przycisk **Specjalne**. Naciśnij przycisk **Naciśnij i uruchom** w celu potwierdzenia
- 2 Naciśnij przycisk **+/-** w celu wybrania odpowiedniego czasu, a następnie naciśnij przycisk **SZYBKIE URUCHAMIANIE** w celu uruchomienia.

Używanie naczynia do kuchenek mikrofalowych jako pojemnika  
Efekt będzie lepszy po przykryciu potrawy pokrywką lub folią

### P2 WYRASTANIE CIASTA

FUNKCJA TA SŁUŻY DO wyrastania ciasta chlebowego.

- 1 Naciśnij powtarzająco przycisk **Specjalne** lub naciśnij przycisk **+/-** w celu wyboru P2.
- 2 Wlej 200 ml wody do pojemnika.
- 3 Umieść pojemnik bezpośrednio na środku komory.
- 4 Naciśnij przycisk **SZYBKIE URUCHAMIANIE**. Funkcja zostanie uruchomiona.

Po odliczeniu do 30 minut na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Dodaj” (po upływie 5 minut bez żadnego działania automatycznie przywrócony zostanie tryb gotowości).

- 1 Otwórz drzwi, wyjmij pojemnik, umieść ciasto na talerzu obrotowym.
- 2 Zamknij drzwi, naciśnij przycisk **SZYBKIE URUCHAMIANIE** w celu rozpoczęcia.

#### ! UWAGA:

Podczas odliczania nie należy otwierać drzwi. Objętość naczynia powinna być co najmniej 3 razy większa od objętości ciasta.

## P3 JOGURT

FUNKCJA TA UMOŻLIWIA uzyskanie zdrowego jogurtu naturalnego.

- 1 Naciśnij powtarzająco przycisk **Specjalne** lub naciśnij **+/-**, aby wybrać P3.
- 2 Umieść w pojemniku 1000 g mleka i 1 g startera do jogurtu (odpornego na podwyższoną temperaturę) lub 15 g jogurtu, a następnie dodaj 50 g cukru i dobrze wymieszaj. Postaw pojemnik na środku komory.
- 3 Naciśnij przycisk **SZYBKIE URUCHAMIANIE**, aby rozpocząć

Wykonanie tego przepisu trwa 5 godz. 20 min. Podczas odliczania nie należy otwierać drzwi. Smak będzie lepszy, po umieszczeniu jogurtu po ugotowaniu do lodówki na 24 godziny.

#### ! UWAGA:

Przepis zostanie potwierdzony po 3 sekundach braku działania w odniesieniu do przycisku funkcji. Aby zmienić rodzaj przepisu, należy ponownie nacisnąć przycisk funkcji.

Wszystkie pojemniki powinny zostać wysterylizowane gorącą wodą lub promieniami UV.

## MENU AUTOMATYCZNE GOTOWANIE













WYBÓR AUTOMATYCZNYCH PRZEPISÓW ze wstępnie ustawionymi algorytmami, aby zaoferować optymalne wyniki gotowania.

- 1 Naciśnij przycisk **Automatyczne Gotowanie**.
- 2 Naciśnij powtarzająco przycisk **Automatyczne Gotowanie** lub obróć **POKRĘTŁO**, aby wybrać wymagany przepis (patrz tabela poniżej).
- 3 Naciśnij przycisk **POKRĘTŁO/SZYBKIE URUCHAMIANIE** w celu potwierdzenia przepisu i obróć **POKRĘTŁO**, aby wybrać wagę, gdy w tabeli poniżej znajduje się zakres wagi.
- 4 Naciśnij przycisk **POKRĘTŁO/SZYBKIE URUCHAMIANIE**. Funkcja zostanie uruchomiona.

#### ! UWAGA:

Zgodnie z wybranym przepisem, po określonym czasie na wyświetlaczu pojawi się polecenie dodania, obrócenia lub zamieszania potrawy.

Przepis zostanie potwierdzony po pozostawieniu przycisku funkcji na 3 sekundy. Aby zmienić rodzaj przepisu, należy ponownie nacisnąć przycisk **Automatyczne Gotowanie**.

RODZAJ PRODUKTU		STAN POCZĄTKOWY	WAGA	CZAS TRWANIA	PRZYGOTOWANIE
P 1	 Lasagne domowej roboty	Temperatura pokojowa	250-1000g/50g	10-30 min	Przygotuj zgodnie z ulubionym przepisem na lasagne
P 2	 Zupa	Z lodówki	300-1200g/300g	3-12 min	Przykryj potrawę, umożliwiając odprowadzenie powietrza
P 3	 Jajecznica	Temperatura pokojowa	1-4/1	2-6 min	Ubij dobrze jajko z wodą; przykryj miarkę folią spożywczą, 15ml wody na 1 jajko
P 4	 Filet rybny	Z lodówki	200-500g/50g	4-7 min	Przykryj naczynie, umożliwiając odprowadzenie powietrza
P 5	 Pieczeń rzymska	Temperatura pokojowa	400-900g/100g	15-25 min	Wymieszaj 800 g mielonego mięsa, 2 jajka i 1,5 g soli. Przykryj folią
P 6	 Hamburger	Temperatura pokojowa	100-400g/100g	22-28 min	Połóż hamburgery (każdy o wadze 100 g) na ruszcie do grillowania. Obróć po pojawieniu się odpowiedniego polecenia
P 7	 Babeczki	Temperatura pokojowa	300g (8 filiżanek)	5-11 min	Włóż 125 g jajek i 170 g cukru do pojemnika, a następnie wymieszaj przez 2-3 min; dodaj 170 g mąki, 10 g proszku do pieczenia, 100 g wody, 50 g masła; dobrze wymieszaj; przełóż ciasto do filiżanek. Ustaw filiżanki na talerzu obrotowym tak, aby zapewnić ich równomierne nagrzewanie
P 8	 Warzywa	Temperatura pokojowa	200-500g/50g	3-6 min	Potnij warzywa na kawałki, dodaj 2 łyżki stołowe wody. Przykryj potrawę, umożliwiając odprowadzenie powietrza
P 9	 Popcorn	Temperatura pokojowa	100 g	2-3 min	Umieść popcorn na talerzu obrotowym w kuchence mikrofalowej
P 10	 Zapiekanka z ziemniaków	Temperatura pokojowa	750-1200g/50g	20-30 min	Składniki: 750 g obranych ziemniaków, 100 g startego żółtego sera, 1 jajko, białko i żółtko wymieszane z 200 g mleka i śmietany (o zawartości tłuszczu 15-20%), 5 g soli. Przygotowanie: Użyj malaksera do pocięcia ziemniaków na kawałki o grubości 4mm. Umieść w pojemniku mniej więcej połowę pokrojonych w plasterki ziemniaków i posyp połową startego sera. Dodaj pozostałe ziemniaki. Wymieszaj jajka, mleko-śmietaną i sól przy użyciu miksera kuchennego i zalej ziemniaki uzyskanym sosem. Na końcu posyp zapiekankę równomiernie pozostałym serem
P 11	 Fasolka szparagowa	Temperatura pokojowa	200-500g/50g	3-7 min	Dodaj 2 łyżki stołowe wody. Przykryj potrawę, umożliwiając odprowadzenie powietrza
P 12	 Napoje	Temperatura pokojowa	1-2 filiżanki	1-5 min	Umieść napój w naczyniu do używania w kuchenkach mikrofalowych