

milla home

SZATKOWNICA DO OWOCÓW, WARZYW I ZIÓŁ MFC100

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z całą treścią instrukcji obsługi.

1. Należy naładować produkt przed pierwszym użyciem za pomocą dołączonego przewodu USB.
2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym

1

bez produktów wewnątrz.

13. Urządzenie jest przeznaczone do rozdrabniania produktów takich jak np. owoce, warzywa, zioła itp.
14. Nie używać urządzenia do przetwarzania twardej żywności jak np. ziarna kawy, ryż, kostki lodu, mrożonej żywności itp.
15. Ostrza noża rozdrabniającego są bardzo ostre – zachowaj szczególną ostrożność podczas montażu i demontażu ostrzy w urządzeniu.
16. Pojemnik, pokrywę oraz nóż siekający, należy dokładnie umyć przed pierwszym użyciem, a następnie wytrzeć do sucha delikatną ściereczką.

4

DANE TECHNICZNE

Model	MFC100
Akumulator	3.7 V, 1500mAh
Wejście	5.0V --- 1.0A
Moc	30W
Czas ciągłej pracy	maks. 30 sekund

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj pokrywę izolacyjną, ostrza oraz pojemnik.

1. Naładuj urządzenie do pełna przed pierwszym użyciem.
2. Zamontuj ostrze w pojemniku, włóż małą kawałki jedzenia do posiekania, a następnie zamontuj pokrywę izolacyjną.

7

zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

3. Naprawę urządzenia należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
4. Urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami.
5. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
6. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku

2

17. Nie należy podgrzewać urządzenia w piekarniku czy kuchence mikrofalowej, ani nie zamrażać w lodówce. Może to spowodować pęknięcie obudowy.

18. Czas ciągłej pracy tego produktu nie może przekroczyć 30 sekund. Po 30 sekundach ciągłej pracy, należy odczekać 2 minuty przed kolejnym uruchomieniem. Po trzech 30-sekundowych cyklach należy odczekać 30 minut przed kolejnym użyciem.

19. Nie należy używać urządzenia w trakcie ładowania.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Milla Home**.

5

niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.


7. Nie wolno używać urządzenia, jeżeli widoczne są ślady uszkodzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym pomieszczeniu.
9. Nie używać na zewnątrz pomieszczeń ani na wilgotnych powierzchniach.
10. Zespołu silnika nie należy zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ani używać w pobliżu umywalk, wanien i innych zbiorników napełnionych wodą.
11. Przed uruchomieniem urządzenia należy się upewnić, że jest prawidłowo zmontowane.
12. Nie należy uruchamiać urządzenia

3


Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


OPIS URZĄDZENIA

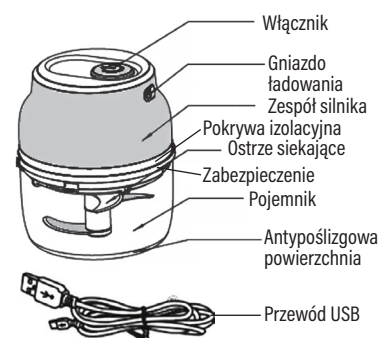

6

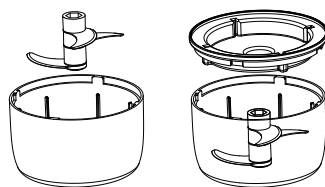

3. Zamontuj zespół silnika na pokrywie izolacyjnej – włącznik podświetli się 3 razy w kolorze białym.

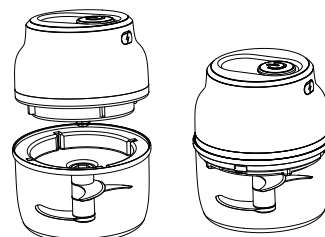

8

4. Aby uruchomić urządzenie przyciśnij włącznik. Urządzenie przestanie działać po 30 sekundach ciągłej pracy. Jeżeli zawartość pojemnika nie jest posiekana wystarczająco, uruchom urządzenie ponownie.
5. Po zakończeniu pracy, zdejmij zespół silnika oraz pokrywę izolacyjną, ostrożnie wyjmij zawartość pojemnika, a następnie wyczyść wszystkie akcesoria.

UWAGA! URZĄDZENIE POSIADA WBUDOWANE ZABEZPIECZENIE W ZESPOLE SILNIKA. NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ SKUTKUJE BRAKIEM MOŻLIWOŚCI URUCHOMIENIA URZĄDZENIA.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA! OSTRZA SĄ BARDZO OSTRE! ZACHOWAJ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ PODCZAS CZYSZCZENIA!

9

1. Pokrywą izolacyjną, pojemnik oraz ostrza umyj od razu po użyciu.
2. Do czyszczenia użyj łagodnego detergentu.
3. Wszystkie akcesoria umyj pod bieżącą wodą, a następnie wytrzyj do sucha miękką szmatką.

UWAGA! POKRYWĘ IZOLACYJNĄ, POJEMNIK ORAZ OSTRZA MOŻNA RÓWNIEŻ CZYSZCİĆ W ZMYWARCE UŻYWAJĄC ŁAGODNYCH TABLETEK DO ZMYWARKI.

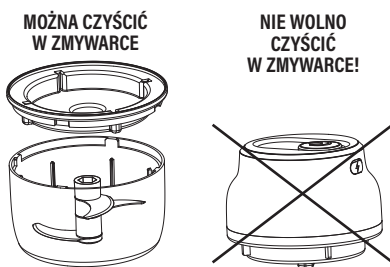

4. Zabrania się dezynfekcji wszystkich części urządzenia w wysokich temperaturach.

10

Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, naładuj go przynajmniej raz w ciągu trzech miesięcy.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

Problem	Barwa podświetlenia włącznika	Przyczyna	Rozwiązanie
Po naciśnięciu włącznika nie uruchamia się urządzenie.	Jedno mignięcie białej barwy. Biała barwa miga przez 10 sekund.	Zespół silnika i zbiornik nie są prawidłowo zamontowane. Rozładowana bateria.	Zamontuj prawidłowo zespół silnika na pojemniku. Naładuj urządzenie.
Ładowanie urządzenia.	Brak podświetlenia.	Nieprawidłowo podłączony przewód ładowania.	Sprawdź czy przewód ładowania nie jest uszkodzony.
Nieprzyjemny zapach przy pierwszym użyciu.	-	Jest to normalne zjawisko przy pierwszym użyciu.	Nieprzyjemny zapach minie po 2-3 użyciu. Jeżeli jednak będzie utrzymywał się dłużej, zgłoś urządzenie do serwisu.
Zablokowane ostrza.	-	Ostrza są owinięte lub zablokowane przez szatkowane produkty.	Zdejmij silnik oraz pokrwywe i pokrój składniki na mniejsze kawałki.

11

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego

12

składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do użytkowania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub

13

- osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
 8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi z wady rzeczy sprzedanej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

14

UWAGA!

Uszkodzenia lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

15



Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.