

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PIEKARNIKA HOTPOINT - ARISTON



Aby móc korzystać z programu kompleksowej pomocy i wsparcia, należy zarejestrować swój produkt na stronie www.hotpoint.eu/register




Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia można pobrać odwiedzając naszą stronę docs.hotpoint.eu i postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej broszury.




Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

OPIS PRODUKTU

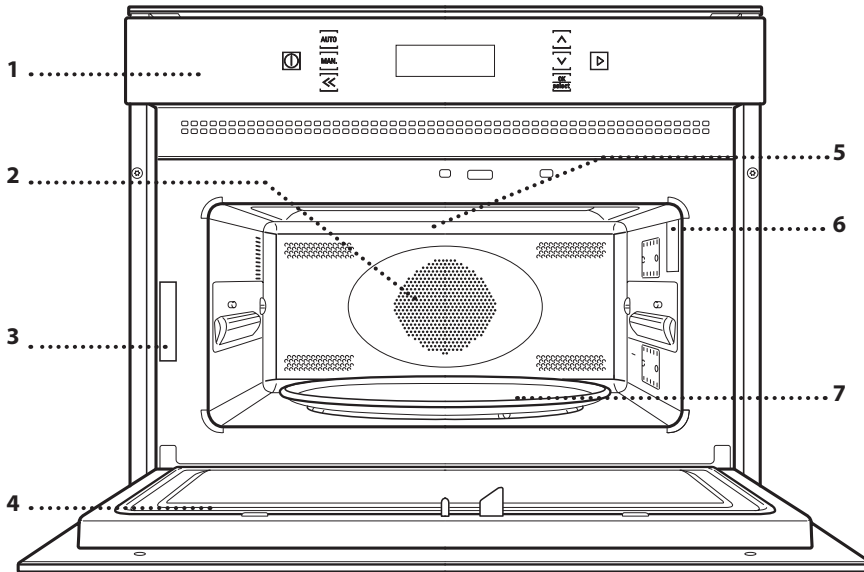

1. Panel sterowania
2. Grzałka okrągła (niewidoczna)
3. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
4. Drzwiczki
5. Grzałka górna/grill
6. Oświetlenie
7. Talerz obrotowy

PANEL STEROWANIA

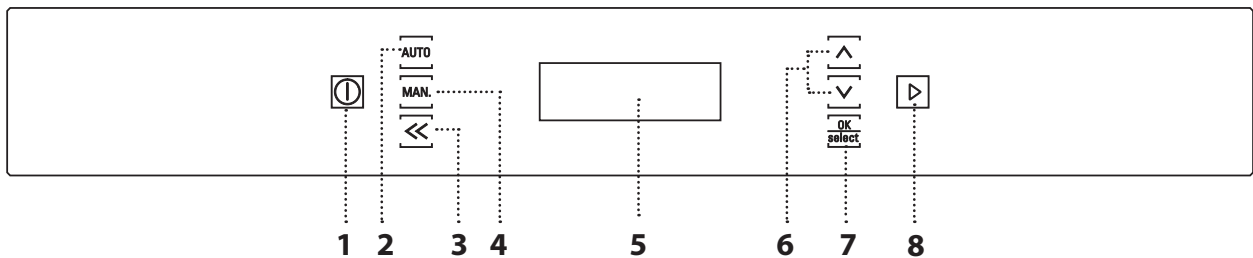

1. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Do włączania lub wyłączenia kuchenki mikrofalowej, a także wyłączenia lub wstrzymania wykonywania funkcji.

2. USTAWIANE AUTOMATYCZNIE

Do przewijania listy funkcji ustawionych automatycznie.

3. POWRÓT

Do powracania do poprzedniego menu ustawień.

4. USTAWIANE RĘCZNIE

Do przewijania listy funkcji ustawianych ręcznie.

5. WYŚWIETLACZ

6. PRZYCISKI NAWIGACJI

Do zmiany ustawień i wartości danej funkcji.


7. PRZYCISK POTWIERDZENIA

Służy do potwierdzania wyboru danej funkcji lub ustawień.

8. START

Do włączania funkcji. Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, uruchamia funkcję mikrofal „Jet Start”.

TALERZ OBROTOWY

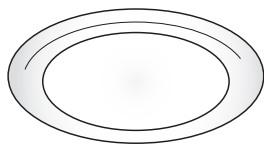


Umieszczony na podstawie szklany talerz obrotowy może być używany do wszystkich metod gotowania.

Talerz obrotowy musi zawsze stanowić podstawę dla innych


pojemników i akcesoriów, z wyjątkiem prostokątnych tacek do pieczenia.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

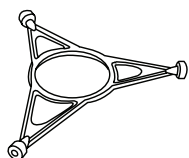

Podstawki należy używać tylko ze szklanym talerzem obrotowym. Na podstawie nie należy umieszczać innych akcesoriów.

TALERZ CRISP

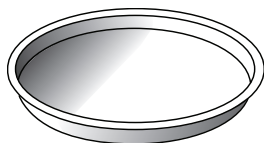


Nadaje się do użycia tylko ze specjalną funkcją "Crisp Dynamic".

Talerz Crisp musi być zawsze umieszczany na środku szklanego talerza obrotowego i,


kiedy jest pusty, może być wstępnie ogrzewany przy użyciu specjalnej funkcji przeznaczonej tylko do tego celu. Umieścić potrawę bezpośrednio na talerzu Crisp.

UCHWYT DO TALERZA CRISP

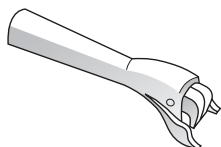

Przydatny do wyjmowania gorącego talerza Crisp z piekarnika.

PROSTOKĄTNA TACKA DO PIECZENIA

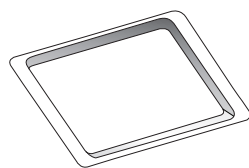

Tackę do pieczenia można używać tylko z funkcjami umożliwiającymi pieczenie konwekcyjne; nigdy w połączeniu z mikrofalami. Włożyć tackę poziomo, umieszczając ją na ruszcie wewnątrz komory kuchenki.


Uwaga: Przy zastosowaniu prostokątnej tacki do pieczenia, nie trzeba wyjmować talerza obrotowego ani jego podstawki.

Liczba akcesoriów może się różnić w zależności od zakupionego modelu. Dodatkowe akcesoria można nabyć oddzielnie w serwisie.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, czy nadają się do kuchenek mikrofalowych i są odporne na temperatury panujące w jej komorze.

Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nigdy nie powinno się używać metalowych pojemników na jedzenie lub napoje.


RUSZT

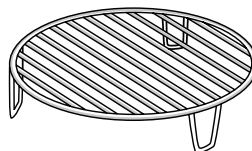

Umożliwia umieszczenie potrawy bliżej grilla, a tym samym doskonale przypieczenie dania i optymalną cyrkulację powietrza. Umieścić ruszt na talerzu obrotowym, upewniając się, że

nie styka się z innymi powierzchniami.

PAROWNIK

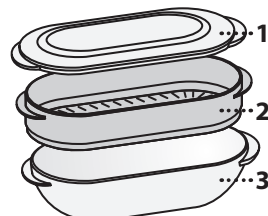


Aby gotować na parze potrawy, takie jak ryby czy warzywa, należy umieścić je w koszyku (2) i nalać wody pitnej (100 ml) na dno naczynia do gotowania na parze (3), aby uzyskać właściwą ilość pary.

Aby ugotować potrawy takie jak makaron, ryż lub ziemniaki, umieścić je bezpośrednio na dnie naczynia do gotowania na parze (niekoniecznie w koszyku) i dodać odpowiednią ilość pitnej wody, w zależności od ilości potrawy.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów, przykryć naczynie do gotowania na parze pokrywką (1) znajdującą się w zestawie.

Naczynie do gotowania na parze należy zawsze umieszczać na talerzu obrotowym i używać je tylko z odpowiednimi funkcjami gotowania lub z funkcjami mikrofal.

POKRYWKA

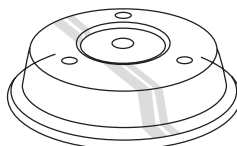

Służy do przykrywania potraw gotowanych lub podgrzewanych w kuchence mikrofalowej. Przykrywką zmniejsza ilość zabrudzeń, zachowuje

odpowiednią wilgotność potraw i umożliwia tworzenie dwóch poziomów gotowania. Nie nadaje się do użycia w przypadku pieczenia konwekcyjnego lub zastosowania jakiegokolwiek funkcji grilla (w tym "Crisp Dynamic").

FUNKCJE



Więcej informacji znajduje się w Instrukcjach obsługi i konserwacji, które można pobrać ze strony docs.hotpoint.eu

MAN. FUNKCJE USTAWIANE RĘCZNIE



MIKROFALE

Do szybkiego gotowania oraz odgrzewania potraw i napojów.

MOC	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE
900 W	Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej zawartości wody
750 W	Gotowanie warzyw
650 W	Pieczenie mięsa i ryb
500 W	Gotowanie sosów mięsnych lub sosów zawierających ser lub jaja. Dogotowywanie tart mięsnych lub zapiekanych makaronów
350 W	Powolne, delikatne gotowanie. Doskonałe do rozpuszczania masła lub czekolady
160 W	Rozmrażanie mrożonych owoców lub zmiękczenie masła i sera
90 W	Zmiękczenie lodów

Zalecane akcesoria: Przykryć



CRISP DYNAMIC

Pozwala doskonale przypiec potrawę, zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Ta funkcja może być stosowana tylko przy zastosowaniu specjalnego talerza Crisp.

Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp



GRILL

Do przypiekania, grillowania i zapiekania. Zaleca się obracać potrawy podczas pieczenia. Dla uzyskania najlepszych rezultatów, zalecamy wstępne nagrzewanie grilla przez 3-5 minut.

Zalecane akcesoria: Ruszt



GRILL + MIKROFALE

Do szybkiego pieczenia i zapiekania potraw, łącząc funkcje mikrofal i grilla.

Zalecane akcesoria: Ruszt



TURBO GRILL + MIKROFALE

Do szybkiego pieczenia i przypiekania potraw, łącząc funkcje mikrofal, grilla i pieczenia konwekcyjnego.

Zalecane akcesoria: Ruszt



TERMOOBIEG

Do pieczenia potraw w sposób pozwalający uzyskać podobne rezultaty, co w przypadku zwykłego piekarnika. Do przygotowywania potraw można używać tacek lub innych naczyń do pieczenia, odpowiednich do użytku w kuchenkach mikrofalowych.

Zalecane akcesoria: Prostokątna tacka do pieczenia /ruszt



TERMOOBIEG + MIKROFALE

Do przygotowania pieczonych potraw w krótkim czasie.

Zalecane akcesoria: Ruszt



SZYBKIE PODGRZANIE

Do szybkiego podgrzewania kuchenki mikrofalowej przed rozpoczęciem cyklu pieczenia. Przed umieszczeniem potraw w kuchenke mikrofalowej, poczekać do zakończenia tej funkcji.



USTAWIENIA

Pozwala zmienić ustawienia kuchenki mikrofalowej (język, tryb ECO, jasność, poziom głośności sygnałów dźwiękowych, czas).

Uwaga: Gdy włączony jest tryb ECO, jasność wyświetlacza zostanie po kilku sekundach zmniejszona, aby oszczędzać energię. Wyświetlacz uruchomi się ponownie automatycznie, gdy tylko zostanie wciśnięty któryś z przycisków, itp.






AUTO FUNKCJE USTAWIONE AUTOMATYCZNIE



Stosując jeden z trybów automatycznych, wystarczy wybrać wagę lub ilość potrawy, by osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty. Kuchenka mikrofalowa automatycznie obliczy optymalne ustawienia, a następnie będzie je odpowiednio dostosowywać w trakcie gotowania. Całkowity czas gotowania nie zawiera czasu przygotowania w fazach nagrzewania.




DEFROST DYNAMIC

Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów żywności, na podstawie określenia ich wagi. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę.


KATEGORIA	ZALECANE POTRAWY	WAGA
 1*	MIĘSO (mielone, kotlety, steki, kawałki pieczeni)	100 g - 2 kg
 2*	DRÓB (kurczak w całości, w kawałkach, filety)	100 g - 2,5 kg
 3*	RYBA (w całości, steki, filety)	100 g - 1,5 kg
 4*	WARZYWA (warzywa mieszane, groszek, brokuły itp.)	100 g - 1,5 kg
 5*	CHLEB (chleb, bułki, rogaliki)	100 g - 2 kg

 **REHEAT** AUTO **REHEAT DYNAMIC** 
Do odgrzewania gotowych potraw - zamrożonych lub w temperaturze pokojowej. Urządzenie automatycznie oblicza wartości ustawień potrzebne do osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów w jak najkrótszym czasie. Potrawę należy umieścić na żaroodpornym talerzu lub naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych.



 **CRISP** AUTO **CRISP DYNAMIC**
Do szybkiego podgrzewania i zapiekania mrożonych potraw, zapewniającego złocisty, chrupiący wierzch potrawy. Do tej funkcji należy używać wyłącznie talerza Crisp dostarczonego w zestawie. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę.

KATEGORIA	ZALECANE POTRAWY	WAGA
 1*	FRYTKI (rozłożone w jednej warstwie i posypane solą przed smażeniem)	300 - 600 g
 2*	PIZZA, NA CIENKIM CIEŚCIE	250 - 500 g
 3*	PIZZA, GRUBE CIASTO	300 - 800 g
 4*	SKRZYDŁKA Z KURCZAKA, KAWAŁKI KURCZAKA (Posmarować talerz niewielką ilością oleju)	300 - 600 g
 5*	PALUSZKI RYBNE (talerz Crisp musi być podgrzany)	200 - 600 g

Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp

 **COOK** AUTO **COOK DYNAMIC**
Do szybkiego gotowania/ pieczenia potraw z uzyskaniem optymalnych rezultatów. Używać naczyń odpowiednich do stosowania w piekarnikach i odpornych na mikrofałe.

KATEGORIA	POTRAWA	WAGA
 1	PIECZONY KURCZAK	800 g - 1,5 kg
 2	CIASTECZKA	1 wypiek
 3	RYBA W CAŁOŚCI	600 g - 1,2 kg
 4	ZIEMNIAKI ZAPIEKANE	800 g - 2 kg
 5	PIECZEŃ WOŁOWA	800 g - 1,5 kg

 **STEAM** AUTO **STEAM DYNAMIC** 
Służy do gotowania na parze potraw, takich jak warzywa i ryby, przy użyciu załączonego naczynia do gotowania na parze. Faza wstępnego przygotowania automatycznie wytwarza parę, doprowadzając do wrzenia wodę wlaną na spód naczynia do gotowania na parze. Czasy gotowania w tej fazie mogą się różnić. Następnie urządzenie kontynuuje gotowanie potrawy na parze, zgodnie z ustawionym czasem.

Poniżej podano wybrane orientacyjne czasy gotowania potraw:

- ŚWIEŻE WARZYWA (250-500 g): 4-6 minut;
- MROŻONE WARZYWA (250-500 g): 5-7 minut;
- FILETY RYBNE (250-500 g): 4-6 minut.




Potrzebne akcesoria: Naczynie do gotowania na parze

PIERWSZE UŻYCIĘ URZĄDZENIA

1. WYBÓR JĘZYKA

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy wybrać język i czas: Na wyświetlaczu będzie przesuwiał się napis „ENGLISH”.






Użyć  lub , aby przewinąć listę dostępnych języków i wybrać żądany język. Nacisnąć , aby potwierdzić wybór.


Uwaga: Język można wybrać ponownie, korzystając z menu „Ustawienia”.




2. USTAWIENIE CZASU

Po dokonaniu wyboru języka, należy ustawić bieżący czas: Na wyświetlaczu będą migać dwie cyfry godziny.



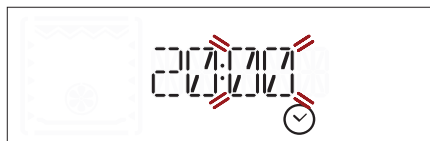Za pomocą  lub  ustawić prawidłową godzinę i nacisnąć : Na wyświetlaczu będą migać dwie cyfry minut.



Za pomocą  lub  ustawić minuty i nacisnąć , aby potwierdzić.

Uwaga: W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zajść potrzeba ponownego ustawienia czasu.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

1. WYBÓR FUNKCJI

Nacisnąć **Ⓢ**, aby włączyć urządzenie, a następnie użyć **AUTO** lub **MAN**, aby przejść do menu funkcji ustawianych ręcznie i automatycznie.

Aby przewijać pozycje menu, nacisnąć i przytrzymać **AUTO** lub **MAN**, aż żądana funkcja pojawi się na wyświetlaczu: Wyświetlacz pokaże ikonę tej funkcji oraz jej podstawowe ustawienia, które można zmienić.



2. USTAWIENIE FUNKCJI

Po wybraniu żądanej funkcji, można zmienić jej ustawienia.

Na wyświetlaczu będą pojawiać się kolejno ustawienia, które można zmieniać.



Gdy na ekranie miga wartość ustawienia, użyć **▲** lub **▼**, aby ją zmienić, a następnie nacisnąć **OK select**, aby potwierdzić i kontynuować, aby zmienić kolejne ustawienia (jeśli to możliwe).



Uwaga: Naciśnięcie **◀** umożliwia ponowną zmianę poprzednio wykonanego ustawienia.

3. WŁĄCZANIE FUNKCJI

Po wprowadzeniu wszystkich żądanych ustawień nacisnąć **▶**, aby włączyć funkcję.



Aby wstrzymać wykonywanie bieżącej funkcji, w dowolnym momencie można nacisnąć **Ⓢ**.

. BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA

Ta funkcja jest aktywowana automatycznie, by zapobiec przypadkowemu włączeniu się kuchenki mikrofalowej.



Otworzyć i zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć **▶**, aby włączyć wybraną funkcję.

. PAUZA

Aby zatrzymać aktywną funkcję, na przykład w celu wymieszania lub obrócenia potrawy na drugą stronę, należy po prostu otworzyć drzwiczki urządzenia.

Aby włączyć ją ponownie, zamknąć drzwiczki i nacisnąć **▶**.

. JET START

Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć **▶**, aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z funkcją mikrofal o pełnej mocy (900 W).

Za każdym razem, gdy przycisk **▶** zostanie ponownie wciśnięty, czas podgrzewania zwiększy się o kolejne 30 sekund.

. FUNKCJE USTAWIANE AUTOMATYCZNIE AUTO

KATEGORIE

Podczas korzystania z niektórych funkcji automatycznych trzeba wybrać kategorię potraw, aby móc osiągnąć jak najlepsze wyniki ich gotowania.

Odpowiednia kategoria jest określana za pomocą liczby wskazywanej w prawym górnym rogu wyświetlacza.

Informacje na temat wszystkich kategorii można znaleźć w tabeli zawierającej opisy funkcji.



Po wybraniu kategorii, w przypadku większości funkcji automatycznych, będzie także wymagane podanie wagi potrawy.

STOPIEŃ UGOTOWANIA

Większość funkcji automatycznych poprosi, aby określić, w jakim stopniu (minimalny, niski, średni, wysoki, maksymalny) ma być ugotowana nasza potrawa.

Stopień ugotowania potrawy można ustawić bądź wyregulować wyłącznie w ciągu pierwszych 20 sekund pracy urządzenia: Włączyć funkcję, a następnie nacisnąć **▲** lub **▼**, aby wybrać żądane ustawienie.



CZYNNOŚCI PODCZAS GOTOWANIA (MIESZANIE LUB ODWRACANIE POTRAWY NA DRUGĄ STRONĘ)

Niektóre funkcje automatyczne mogą wymagać, np. wymieszania potrawy lub obrócenia jej na drugą stronę i aby można było to zrobić, wstrzymują pracę urządzenia.



Gdy kuchenka wstrzymuje gotowanie, należy otworzyć drzwiczki i wykonać czynności zgodnie z komunikatem na wyświetlaczu, a następnie ponownie zamknąć drzwiczki i wcisnąć **▶**, by kontynuować gotowanie.

Uwaga: Podczas korzystania z funkcji „Defrost Dynamic” funkcja uruchomi się automatycznie po dwóch minutach, nawet jeśli nie wymieszano potrawy lub nie obrócono jej na drugą stronę.

. CIEPŁO RESZTKOWE

W wielu przypadkach, po ugotowaniu/upieczeniu potrawy, kuchenka mikrofalowa uruchomi automatyczny proces chłodzenia, co zostanie pokazane na wyświetlaczu.



Aby podczas trwania tego procesu wyświetlić zegar (gdy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona), nacisnąć <<.

Uwaga: Otwarcie drzwiczek czasowo przerwie proces.

. TIMER

Kiedy urządzenie jest wyłączone, wyświetlacz może być używany jako timer. Aby włączyć tę funkcję i ustawić potrzebny czas, nacisnąć ^ lub v.



Nacisnąć ^{OK}/_{select}, aby włączyć timer: Gdy tylko zakończy się odliczanie wybranego czasu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Gdy timer jest aktywny, można także włączyć funkcję: timer będzie kontynuował odliczanie wybranego czasu automatycznie, bez żadnego wpływu na działanie funkcji.



Aby powrócić do wyświetlania timera, należy poczekać do zakończenia funkcji lub wyłączyć kuchenkę, naciskając 0.

Uwaga: Timer nie włącza żadnego z cykli gotowania/pieczenia.

Aby zmienić czas ustawiony dla timera, nacisnąć <<, aby wstrzymać i następnie dwukrotnie nacisnąć <<, aby powrócić do wyświetlania aktualnego czasu.

. USTAWIENIA

Aby zmienić ustawienia kuchenki mikrofalowej, nacisnąć i przytrzymać MAN., dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "USTAWIENIA", a następnie nacisnąć ^{OK}/_{select}, aby przejść do menu.

Za pomocą ^ lub v przewijać pozycje menu i nacisnąć ^{OK}/_{select}, aby przejść do ustawienia, które chcemy zmienić.

Za pomocą ^ lub v zmienić ustawienie i nacisnąć ^{OK}/_{select}, aby potwierdzić zmianę.

TABELA GOTOWANIA

POTRAWA	FUNKCJA	TEMP. (°C)/ POZIOM GRILLA	MOC (W)	CZAS	AKCESORIA
Biszkopty		160-180	-	30-60	
		160-180	90	25-50	
Ciasta z nadzieniem (sernik, strucla, szarlotka)		160-190	-	35-70	
Biszkopty		170-180	-	10-20	
Bezy		100-120	-	40-50	
Bułki		210-220	-	10-12	
Bochenki chleba		180-200	-	30-35	
Pizza/chleb		190-220	-	20-40	
Pizza (0,4-0,5 kg)		-	-	14-16	
Quiche (tarta warzywna, quiche lorraine)		180-190	-	40-55	
Quiche lorraine (1-1,2 kg)		-	-	18-20	
Lazania/zapiekanek makaronowa		Średni	350-500	15-40	

POTRAWA	FUNKCJA	TEMP. (°C)/ POZIOM GRILLA	MOC (W)	CZAS	AKCESORIA
Pieczona jagnięcina/cielęcina/ pieczeń wołowa (1,3-1,5 kg)		170-180	-	70-80*	
		160-180	160	50-70*	
Pieczeń wołowa – średnia (1,3-1,5 kg)		170-180	-	40-60*	
Pieczony kurczak/królik/kaczka (w całości 1-1,2 kg)		210-220	-	50-70*	
		210-220	350	45-60*	
Kurczak/królik/kaczka (filety/sztuki)		Średni – wysoki	350-500	20-40*	
Kawałki kurczaka (0,4-1 kg)		-	-	12-18	
Pieczona ryba (w całości)		Wysoki	160-350	20-40	
Filety rybne/kawałki		Wysoki	-	15-30*	
Nadziewane warzywa (pomidory, cukinie, bakłażany)		Średni	500-650	25-50	
Tosty		Wysoki	-	3-6	
Kiełbaski/szaszłyki/kotlety/ hamburgery		Średni – wysoki	-	20-40*	
Kiełbaski/burgery (0,2-1 kg)		-	-	6-16**	
Pieczone ziemniaki		Średni	350-500	20-40*	
Ziemniaki krojone (0,3-0,8 kg)		-	-	10-20**	
Pieczone owoce		Średni	160-350	15-25	
Zapiekanka warzywna (typu gratin)		Wysoki - średni	-	15-25	
Smażone warzywa (0,3-0,8 kg)		-	-	8-18	

* Obrócić potrawę po upływie połowy czasu pieczenia/
gotowania

** Przeprowadzić wstępne nagrzewanie talerza Crisp przez
3-5 minut

Pobrać Instrukcję obsługi i konserwacji ze strony
docs.hotpoint.eu, aby otrzymać tabelę sprawdzonych
przepisów, opracowaną przez ośrodki certyfikacji zgodnie z
normą IEC 60705 i IEC 60350.

FUNKCJE	Crisp	Grill	Grill + Mikrofale	Turbo Grill + Mikrofale	Termoobieg	Termoobieg + Mikrofale
AKCESORIA	Talerz żaroodporny/pojemnik nadający się do użycia w kuchenkach mikrofalowych 	Ruszt druciany 	Talerz Crisp 	Prostokątna tacka do pieczenia 		

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych lub czyszczenia, upewnić się, że urządzenie ostygło.

Nie stosować urządzeń czyszczących parą.

Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.

POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wytrzeć do sucha ściereczką.
- Do czyszczenia szyby w drzwiczkach kuchenki mikrofalowej należy stosować odpowiedni detergent w płynie.
- Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjąć talerz obrotowy oraz jego podstawkę i umyć dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki potraw.
- Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń: Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.

AKCESORIA

Wszystkie akcesoria, z wyjątkiem talerza Crisp, nadają się do mycia w zmywarkach. Talerz Crisp należy myć w wodzie z łagodnym detergentem. Uporczywe zabrudzenia delikatnie zetrzeć ściereczką. Przed czyszczeniem talerza Crisp należy zawsze odczekać aż ostygnie.

USUWANIE USTEREK




Więcej informacji znajduje się w Instrukcjach obsługi i konserwacji, które można pobrać ze strony docs.hotpoint.eu

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kuchenka mikrofalowa nie działa.	Awaria zasilania. Urządzenie odłączone od zasilania.	Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy kuchenka mikrofalowa jest prawidłowo podłączona do sieci. Wyłączyć kuchenkę i włączyć ją ponownie, sprawdzając czy usterka nie ustąpiła.
Piekarnik wydaje głośne dźwięki, nawet jeśli jest wyłączony.	Wentylator chłodzący.	Otworzyć drzwiczki lub odczekać, aż kuchenka mikrofalowa zakończy proces chłodzenia.
Wyświetlacz pokazuje „Err”.	Błąd oprogramowania.	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem technicznym i podać numer następujący po literach „Err”.

KARTA PRODUKTU

 Karta produktu z danymi dotyczącymi zużycia energii przez urządzenie może zostać pobrana ze strony docs.hotpoint.eu

JAK OTRZYMAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZENIA


>  Instrukcję obsługi i konserwacji można pobrać z naszej strony docs.hotpoint.eu (możliwe jest użycie tego kodu QR), podając kod produktu.

> Można również skontaktować się z naszym serwisem technicznym dla klientów.



KONTAKT Z NASZYM SERWISEM TECHNICZNYM

Nasze dane kontaktowe znajdują się w instrukcjach gwarancji. Przy kontakcie z Biurem Obsługi Klienta należy podać kody z tabliczki znamionowej urządzenia.

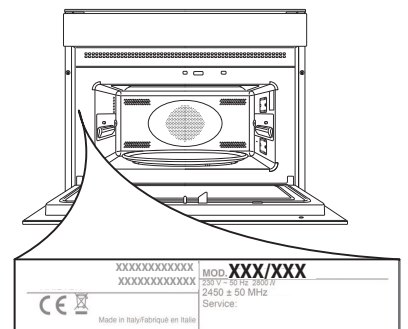

400010850720

Wydrukowano we Włoszech

