



**Konwektor elektryczny**

# INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU




**PN2000A**

## Spis treści

Opis .....	3
Ważne środki ostrożności.....	3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .....	4
Przed użyciem .....	4
Montaż.....	4
Obsługa urządzenia .....	5
Czyszczenie .....	7

# Opis

1. Włącznik
2. Panel sterowania
3. Panel przedni
4. Przewód
5. Nóżka

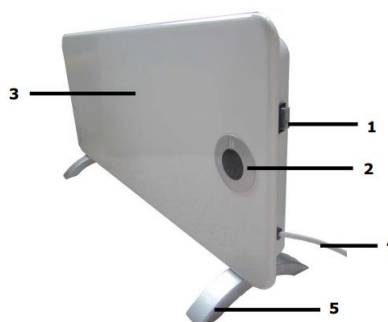

## Ważne środki ostrożności

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego
- Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem
- Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić urządzenie. Nie włączać grzejnika z uszkodzonym lub zniszczonym przewodem.
- Zabrania się zanurzania urządzenia w wodzie.
- Podłączać tylko do źródła prądu przemiennego.
- Urządzenie należy podłączyć do zasilania o takim samym napięciu, które jest podane na etykiecie znamionowej i na opakowaniu
- Grzejnik może być podłączony tylko do gniazdka z uziemieniem.
- Nie używać niestandardowego zasilania.
- Przed podłączeniem grzejnika należy upewnić się, że jest on wyłączony.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz.
- Chronić produkt przed uderzeniami o ostre narożniki i wysoką wilgotnością.
- Nie wolno dotykać grzejnika mokrymi rękami.
- Jeśli na powierzchni grzejnika znajduje się woda, należy go natychmiast odłączyć od zasilania.
- Jeżeli grzejnik wpadnie do wody, należy go natychmiast wyłączyć. Zabrania się wkładania rąk do wody.
- Przed następnym użyciem należy przekazać urządzenia do sprawdzenia przez specjalistę.
- Urządzenie należy zawsze odłączać od zasilania po zakończeniu użytkowania, przed czyszczeniem lub w razie zaobserwowania uszkodzeń.
- Nie przenosić grzejnika za przewód.
- Aby odłączyć grzejnik od zasilania, należy trzymać za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie owijać przewodu wokół urządzenia po użyciu.
- Gdy grzejnik nie jest używany, przewód należy ułożyć na płasko.
- Przewód może być wymieniony tylko w centrum serwisowym.
- Podczas napraw należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
- Urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli nie są one pod nadzorem lub nie zostały poinstruowane odnośnie użycia urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie należy podłączyć do zasilania o takim samym napięciu, które jest podane na etykiecie znamionowej i na opakowaniu.
- Nie należy podłączać urządzenia przed jego zamontowaniem na ścianie lub ustawieniem na kółkach.
- Nie przykrywać urządzenia podczas jego działania.
- Nie wkładać przedmiotów w otwory wentylacyjne.
- Zabrania się ciągnięcia i skręcania przewodu.

## Przed użyciem


- Wyjąć grzejnik z opakowania
- Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe
- Sprawdzić części montażowe

## Montaż

- Panelowe grzejniki konwektorowe należy montować na ścianie. Niektóre urządzenia mogą również stać na nóżkach.
- Zamontować nóżki na płycie bazowej zgodnie ze schematem G1.
- W przypadku montażu na ścianie należy zapoznać się ze schematem G2.
  - a. Zdemontować wspornik z korpusu, patrz Rysunek 1
  - b. Wywiercić otwory z każdej strony na ścianie, a następnie włożyć plastikowe kołki rozporowe. Zamocować wspornik w ścianie za pomocą śrub, patrz Rysunek 2
  - c. Zamontować grzejnik w odpowiedniej pozycji, tak aby otwory były dopasowane do wspornika patrz Rysunek 3
  - d. Dokręcić śrubę na górze wspornika, aby ustabilizować grzejnik, patrz Rysunek 4
- Należy zwrócić uwagę na ustawienie grzejnika konwektorowego względem innych przedmiotów.
- Zabrania się ustawiania grzejnika pod gniazdkiem.
- Grzejnik konwektorowy ma stopień ochrony IPX4
- W przypadku montażu w łazience, należy unikać wnikania wody do urządzenia lub osadzania się wody na powierzchni grzejnika.



G1

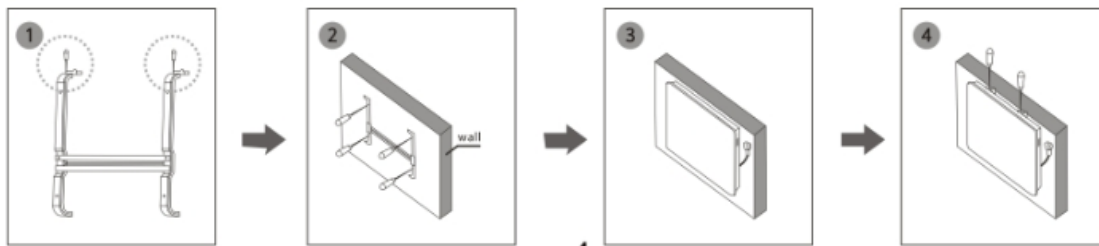

G(2)

## Obsługa urządzenia

- Ustawić grzejnik na płaskiej, stabilnej powierzchni
- Podłączyć do dowolnego źródła prądu przemiennego 220-240 V, 50 Hz, a następnie włączyć za pomocą przełącznika z boku, zostanie wyemitowany dźwięk „Di”
- Włączyć grzejnik naciskając włącznik „⏻”, wyświetlacz LED wskaże temperaturę pokojową. Następnie użyć panelu dotykowego lub pilota zdalnego sterowania, aby ustawić moc, temperaturę i timer.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć je za pomocą włącznika i odłączyć od zasilania
- Uwaga! Nie przykrywać urządzenia! Nie ustawiać grzejnika konwektorowego w pobliżu prysznica lub basenu

## OBSŁUGA ZA POMOCĄ PANELU DOTYKOWEGO LUB PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

### Panel dotykowy

Włożyć wtyczkę do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.

Przyciski panelu dotykowego umieszczone na produkcie odpowiadają funkcjom pilota zdalnego sterowania:

1. temperatura
2. tryb
3. timer
4. moc





### Moc ⏻

Gdy urządzenie jest włączone, nacisnąć „moc”; w górnej części wyświetlacza zostanie wskazana temperatura.


Grzejnik pracuje w trybie lekkiego ogrzewania.

## Tryb

Nacisnąć „tryb”, aby zmienić ustawienie mocy:  tryb lekkiego ogrzewania lub  tryb mocnego ogrzewania.


## Temperatura



Nacisnąć przycisk , aby wybrać żądaną temperaturę z zakresu 16°-40°C.

## Timer




Przycisk timera  pozwala na ustawienie włączania lub wyłączenia urządzenia o danej godzinie w przedziale czasowym 1-24 godzin.

## Pilot zdalnego sterowania

Włożyć wtyczkę do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.

Przyciski panelu dotykowego umieszczone na produkcie odpowiadają funkcjom pilota zdalnego sterowania:

1. Włącznik
2. Tryb
3. Temperatura
4. Timer
5. Child Lock (blokada przycisków)


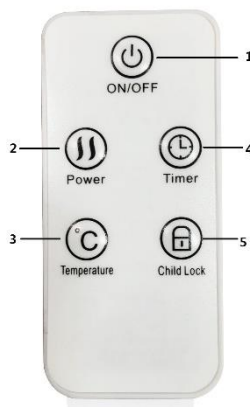


## Moc

Gdy urządzenie jest włączone, nacisnąć „moc”; w górnej części wyświetlacza zostanie wskazana temperatura.

Grzejnik pracuje w trybie lekkiego ogrzewania.

## Tryb

Nacisnąć „tryb”, aby zmienić ustawienie mocy:  tryb lekkiego ogrzewania lub  tryb mocnego ogrzewania.

## Timer

Przycisk timera pozwala na ustawienie włączania lub wyłączania urządzenia o danej godzinie w przedziale czasowym 1-24 godzin.

## Child Lock (blokada przycisków)

Nacisnąć przycisk Child Lock; grzejnik zostanie zablokowany i będzie można go włączyć.

Po ponownym naciśnięciu przycisku Child Lock grzejnik zostanie odblokowany.

## Dźwięki obsługi

Przy wprowadzaniu ustawień, urządzenie emituje dźwięk.

## Czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odczekać, aż urządzenie ostygnie i wyjąć wtyczkę z gniazdka
- Nie czyścić środkami ściernymi ani rozpuszczalnikami. Przetrzeć produkt miękką, wilgotną ściereczką
- Należy regularnie usuwać kurz z powierzchni urządzenia
- Mycie produktu wodą i wkładanie go do wody jest zabronione!
- W przypadku, gdy grzejnik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przetrzeć jego powierzchnię i schować do pudełka.
- Pudełko ustawić w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Unikać wysokiej wilgotności i mechanicznego oddziaływania na urządzenie

Specyfikacja	PN1000AL	PN1500AL	PN2000AL
Napięcie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Moc	500/1000 W	750/1500 W	1000/2000 W

Uwaga: nigdy nie zostawiać włączonego grzejnika bez nadzoru!

Importer zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wyglądzie i elementach urządzenia bez wcześniejszego powiadomienia klienta.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Uwaga! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji, ogólnych zasad bezpieczeństwa lub ingerencji w konstrukcję produktu




To oznaczenie wskazuje, że nie należy utylizować urządzenia wraz z odpadami z gospodarstw domowych na terytorium Unii Europejskiej. Aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego spowodowanym niewłaściwą utylizacją odpadów, urządzenie należy poddać odpowiedniemu recyklingowi, aby zapewnić zrównoważone wtórne wykorzystanie materiału, z jakiego zostało ono wyprodukowane. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy je dostarczyć do punktu zwrotu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego urządzenie zostało zakupione. Sprzedawca może zutylizować urządzenie w sposób bezpieczny dla środowiska.



## Gwarant

Durasan Trading Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa  
Al. Jerozolimskie 65/79  
00-697 Warszawa  
e-mail: [serwis@gltrade.pl](mailto:serwis@gltrade.pl)

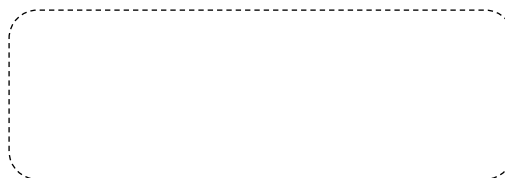

## KARTA GWARANCYJNA

MODEL URZĄDZENIA:
NUMER FAKTURY:
DATA SPRZEDAŻY:

### WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu i wad materiału, z którego wykonany jest produkt (tzw. wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie).
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi 24 miesiące.
3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, która powinna być prawidłowo wypełniona tzn. powinna posiadać pieczętkę punktu sprzedaży, datę sprzedaży, podpis Klienta. W przypadku ich braku karta gwarancyjna jest nieważna.
4. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu należy odpowiednio przerwać montaż bądź użytkowanie oraz zgłosić usterkę do Serwisu.
5. Kompletność i jakość towaru należy sprawdzić bezpośrednio w dniu zakupu. W przypadku nie spełnienia tego warunku reklamacje z tytułu braków mogą zostać nieuznane.
6. W przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia odpowiednich części z fabryki okres naprawy może się przedłużyć o czas niezbędny do sprowadzenia części zamiennych
7. Gwarant zapewnia sprawne działanie urządzenia pod warunkiem instalacji i użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi.
8. Naprawa Gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik.
9. W okresie gwarancji Klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy gdy:
  - ujawnionej wady nie można usunąć.
  - w okresie trwania gwarancji dokonano 5 napraw tego samego podzespołu, a naprawiany produkt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
  - do wielokrotności napraw nie wlicza się: naprawy instalacji elektrycznej, wymiany uszczelek, lampki sygnalizacyjnej oraz filtrów.
10. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:
  - uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania, potłuczenia;
  - nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach;
  - uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia;
  - uszkodzeń powstałych z powodu przepięć lub spadku napięcia w sieci elektroenergetycznej;
  - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych
  - dokonywania przeróbek lub napraw przez osoby nieupoważnione przez firmę Gwaranta oraz montaż i obsługę urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi
  - następstw naturalnego zużycia elementów oraz czynników będących poza kontrolą Gwaranta.
11. Sposób naprawy określa Gwarant.
12. Producent/upoważniony przedstawiciel producenta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach.
13. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu użytkownik pokrywa koszt dojazdu (wysyłki) oraz ekspertyzy.
14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
  - nieodpowiednią pielęgnacją wyrobu (stosowaniem środków zawierających substancje żrące, ściernie itp.),
  - niewłaściwego przechowywania sprzętu,
  - niewłaściwego konserwowania sprzętu.
15. Instalacja czyszczenia wewnętrzne jak i zewnętrzne, okresowa wymiana elementów przewidzianych w instrukcji obsługi oraz konserwacja produktu są czynnościami odpłatnymi. W takich wypadkach koszty wezwania serwisu pokrywa reklamujący.
16. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód pośrednich lub utraconych korzyści wynikających z uszkodzenia, wadliwego działania lub ewentualnego wyłączenia urządzenia z eksploatacji
17. Urządzenie należy zamocować w taki sposób, aby był możliwy swobodny dostęp do urządzenia w przeciwnym wypadku Gwarant nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z demontażem, naprawą lub wymianą
18. W każdym przypadku wyrób udostępniany do naprawy musi być czysty zgodnie z podstawowymi zasadami higieny.
19. Duplikaty karty gwarancyjnej będą wydawana na pisemną prośbę Klienta.
20. Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

AKCEPTUJĘ WARUNKI POWYŻSZEJ GWARANCJI: .....

(Podpis klienta)