

maxcom
— smarhome



Priza Inteligenta


SHPL111W16

Manual de utilizare

Ce este in Cutie:

1x Priză inteligentă

1x Manual de utilizare

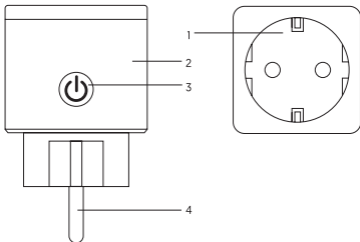

Prezentare:

1. Față priză

2. Priză

3. Buton Pornit/ Oprit

4. Material rezistent la foc

Notă : Butonul Pornit/ Oprit poate fi folosit ca si buton de resetare .

Apasă lung si reseteaza la setarile din fabrică.

Apelati la aceasta operatoune numai daca sunteti siguri ca doriti stergerea tuturor setarilor

Parametri:

Numar model: SHPL111W16

Tensiune alimentare: AC100-240V

Curent maxim: 16A

Frecventa AC: 50/60 Hz

Temperatura de lucru: -20-60 grade C

Frecventa WIFI: 2.4Ghz

EIRP: 9,74dBm

Putere maxima instalata: 3680W

Instaleaza aplicatia:

Aplicatia este compatibila cu dispozitivele mobile care ruleaza IOS 8.0 sau mai nou , Adroid 4.4 sau mai nou.

Aplicația gratuită „Maxcom Home” este compatibilă cu dispozitivele mobile care acceptă IOS 8.0 sau mai sus, Android 4.4 de mai sus.



Conectarea prizei dvs. cu APP

A. Mod Ușor [Recomandat]

1. Vă rugăm să vă asigurați că mini-priza s-a conectat la electricitate la început, apoi deschideți aplicația „Maxcom Home”, atingeți „ADĂUGAȚI DISPOZITIVE” sau „+” din colțul din dreapta sus al paginii și selectați „Priză electrică”
2. Vă rugăm să așteptați ca indicatorul să clipească rapid sau apăsați lung butonul de pornire/oprire al dispozitivului timp de 5 secunde până când indicatorul luminos a clipit rapid, pagina interfeței a intrat deja în pagina „Adăugați dispozitiv” ca mai sus ,
3. Asigurați-vă că indicatorul luminos clipește rapid și confirmați-l în aplicație
4. Alegeți WIFI-ul local și introduceți parola corectă și confirmați
5. Așteptați configurarea cu succes, apoi atingeți „Terminat”

B. Mod AP

1. Vă rugăm să schimbați la „Mod AP” dacă conectarea a eșuat în „Easy Mode”. Modul AP se află în colul din dreapta sus al paginii „ADĂUGAȚI DISPOZITIV”
2. Apăsați lung butonul pornit/oprit până când indicatorul luminos clipește încet
3. Asigurați-vă că indicatorul luminos clipește ușor și confirmați-l în aplicație
4. Alegeți WIFI local și introduceți parola corectă și confirmați
5. Apăsați Conectare acum, alegeți hotspot WIFI numit SmartLife xo, apoi înapoi la aplicația Maxcom Home
6. Așteptați configurarea cu , apoi apăsați „Terminat”


Cunoașterea aplicației Maxcom Home

A. Dispozitive - Puteți adăuga dispozitive listate atingând „+” din dreapta sus pe această pagină.

1. Comutatoare - Comutatoarele vă permit să porniți/opriți dispozitivul oriunde. Atâta timp cât aveți o conexiune la internet, puteți controla dispozitivul din casa dvs., Atingeți pictograma din dreapta sus a paginii, puteți modifica numele dispozitivului sau chiar să creați un grup (Dacă aveți mai multe dispozitive), ceea ce înseamnă că puteți porni sau opri mai multe dispozitive în același timp.

2. Temporizator - Programează „luminile” dispozitivului să se aprindă când te trezești sau să se aprindă automat când ajungi acasă. Porniți și opriți dispozitivele la ore diferite pentru a le informa oamenii că cineva este acasă în timp ce sunteți plecat.

3. Timp rămas - Puteți seta dispozitivele pornit sau oprit după ora specifică, după cum doriți, cu această funcție.


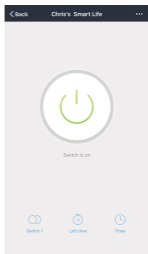


B. Scene

Cu această funcție, vă puteți crea scenele caracteristice după cum doriți.

C. Profilul

Profil este intrarea pentru utilizatori pentru a gestiona informațiile personale, care arată în principal următoarele informații:

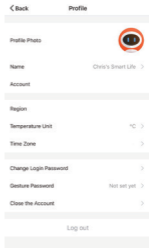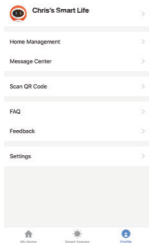

Informații de siguranță

Dispozitivul este recomandat pentru utilizare numai în interior și într-un loc uscat. Priza de curent trebuie utilizată în limitele valorii publicată în instrucțiuni. Vă rugăm să contactați vânzătorul pentru înlocuire dacă există vreo daune cauzate de transport. Vă rugăm să conectați priza în stare corespunzătoare și departe de copii. Vă rugăm să conectați complet priza în timpul utilizării pentru probleme de siguranță. Vă rugăm să nu dezasamblați sau să instalați priza, altfel poate cauza deteriorarea produsului sau riscuri de securitate.

Utilizarea Amazon Echo

Ghid rapid De ce veți avea nevoie. • Aplicația și contul Amazon Alexa. Aplicația și contul Maxcom Home (Utilizatorii trebuie să vă înregistreze propriul cont, selectați regiunea ca „US”).


Echo, Echo Dot, Tap sau alte dispozitive operate de voce Amazon. Mini Smart Socket

Sfat: Redenumiți dispozitivul după configurarea cu succes, Numele dispozitivului este recomandat pentru a utiliza pronunția ușoară a cuvintelor în engleză.

Setați-vă difuzorul Echo prin aplicația Alexa

1. Conectați-vă cu contul și parola Alexa (dacă nu sunteți înregistrat, înregistrați-vă mai întâi); După autentificare, faceți clic pe meniul din stânga sus, apoi faceți clic pe „Setări” și alegeți „Configurați un dispozitiv nou”;
2. Alegeți un dispozitiv [de exemplu, Echo). Când apare pagina din dreapta, apăsați lung pe punctul mic de pe dispozitivul dvs. Echo până când lumina devine galbenă. Apoi faceți clic pe „Continuați” în aplicație.

(Notă: telefonul mobil nu poate deschide o varietate de software VPN în acest moment);

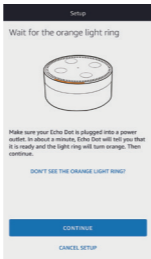

3. Alegeți WIFI-ul utilizatorilor și așteptați câteva minute:
4. După un videoclip introductiv, faceți clic pe pasul următor, acesta se va transforma în „Home page automat. Acum Echo este conectat cu succes la aplicația Alexa prin WIFI.

Activați Skill-ul nostru în Aplicația Alexa



1. Alegeți „Skills” în bara de opțiuni, apoi căutați „Maxcom Home” în bara de căutare, selectați „Maxcom Home” în rezultatele căutării, apoi faceți clic pe „Enable”
2. Introduceți numele de utilizator și parola pe care v-ați înregistrat anterior; Când vedeți pagina potrivită, înseamnă că contul Alexa este conectat cu contul Maxcom Home

Controleaza vocal priza

După operația anterioară, puteți controla priza prin Echo,


1. Descoperirea dispozitivelor: În primul rând, utilizatorii trebuie să spună lui Echo. „Echo (sau Alexa). Descoperiți-mi dispozitivele.”

Echo va începe să găsească dispozitivele care sunt adăugate în Maxcom Home APP, va dura aproximativ 20 de secunde pentru a afișa rezultatul. Sau puteți face clic pe „Descoperiți dispozitive” în aplicația Alexa, aceasta va afișa dispozitivele găsite cu succes. Notă: „Echo” este unul dintre numele de trezire, care poate fi oricare dintre aceste trei nume (Setări): Alexa/Echo/Amazon.

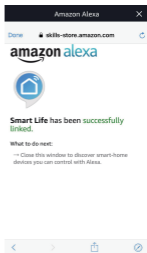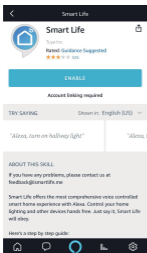

2. Lista de abilități de asistență Utilizatorul poate controla dispozitivele prin instrucțiuni ca mai jos:

- Alexa, porniți [priza frigider]
- Alexa, opriți (priza frigider)
- Atenție: numele dispozitivului trebuie să fie în concordanță cu adăugarea aplicației Maxcom Home

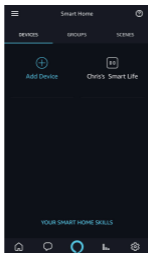

Garantie

Produsul beneficiaza de garantie in concordanta cu normele legale in vigoare

Nu ezitati sa ne contactati in cazul in care aveti nevoie de ajutor

Producent i Dystrybutor

MAXCOM S.A.

ul. Towarowa 23a

43-100 Tychy, POLAND

tel. +48 32 327 70 89

fax. +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl

e-mail: office@maxcom.pl



maxcom
— smarhome



Gniazdo Inteligentne

SHPL111W16


Instrukcja Obsługi

Uwaga! Działa wyłącznie z sieciami WiFi 2,4GHz

W pudełku:

Gniazdko x1

Instrukcja x1

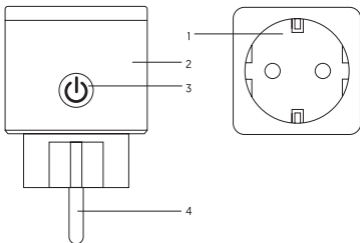

Opis:

1.- gniazdko

2.- Obudowa

3.- Przycisk zasilania/resetowania

4.- wtyk

Uwaga: Przycisk zasilania może być używany jako przycisk resetujący urządzenie. Długie przytrzymanie przycisku powoduje powrót do ustawień fabrycznych. Zrób to tylko jeśli chcesz usunąć wszystkie ustawienia urządzenia.

Parametry:

Model: SHPL111W16

Napięcie robocze: AC 100-240[V]

Prąd maksymalny: 16A

Częstotliwość prądu roboczego: 50-60[Hz]

Temperatura pracy: -20 - +60 [°C]

Częstotliwość sieci WiFi: 2,4Ghz *

Maksymalne obciążenie: 3680W

EIRP**: 9,74dBm

* nie działa z siecią 5GHz

** Maksymalna moc częstotliwości radiowej mitowanej
w zakresie 2402-2480MHz

Zainstaluj aplikację sterującą:

1. Pobierz ze sklepu Play Store (Android) lub APP Store (iOS) aplikację Maxcom Home lub zeskanuj poniższy kod.

2. Wejdź w panel rejestracji/logowania wprowadź adres email aby otrzymać kod rejestracyjny do konta

Aplikacja Maxcom Home powered by Tuya jest darmowa i działa na urządzeniach pod systemami iOS 8.0 i nowszymi oraz Android 4.4 i nowszymi.



Połączenie urządzenia z aplikacją:

A. tryb łatwy (zalecany)

1. Włóż urządzenie do działającego gniazdka. Otwórz aplikację Maxcom Home i kliknij "Dodaj urządzenie" lub "+" w prawym górnym rogu i wybierz "Inżynieria elektryczna" > Gniazdo elektr. (WiFi)
2. Przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia 5sek, aż dioda kontrolna zacznie migać.
3. Potwierdź w aplikacji że dioda miga
4. Wybierz swoją sieć i wpisz jej hasło
5. Czekaj na zakończenie konfiguracji i kliknij Zakończono

B. tryb AP

1. Jeśli sposób A nie zadziałał, zmień na tryb AP w prawym górnym rogu strony "dodaj urządzenie"
2. Zresetuj urządzenie długim przytrzymaniem przycisku zasilania
3. Jeżeli dioda miga, potwierdź to w aplikacji
4. Wybierz lokalną sieć WiFi , wprowadź jej hasło i potwierdź.
5. Kliknij "Połącz" ("connect now"), wybierz hotspot nazwany MaxcomHome xxx, a następnie wróć do Aplikacji
6. Po zakończeniu konfiguracji kliknij Gotowe (Done)

Możliwości aplikacji Maxcom Home



A. Urządzenia

1. Włączniki i przełączniki - pozwalają włączać i wyłączać zasilanie. Możesz zmieniać nazwę każdego urządzenia, tworzyć grupy urządzeń i sterować nim/nimi z każdego miejsca na ziemi gdzie masz dostęp do internetu.

2. Ustawienie czasu (Timer) - możesz ustawić w jakich godzinach ma działać zasilanie.

3. Ustawienie czasu (Countdown) - ustaw po upływie jakiego czasu urządzenie ma się wyłączyć.

B. Profile - zarządzanie informacjami, ustawienie personalne:

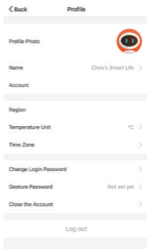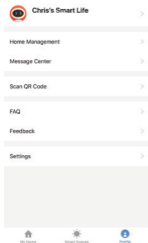

Bezpieczeństwo

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego. Przypadku uszkodzonego w transporcie urządzenia nie korzystaj z niego, lecz zwróć się do sprzedawcy.

Wsuń wtyk urządzenia do końca w gniazdo.

Nie rozbieraj urządzenia na części.

Aby używać urządzenia z Amazon Echo potrzebujesz:

- Aplikację Amazon Alexa i konto na niej
- Aplikację Maxcom Home i konto
- Urządzenie Echo, Echo Dot lub inne urządzenie


Amazon sterowane dźwiękiem

Podpowiedź: zmień nazwę urządzenia po udanej konfiguracji wybierając łatwe do wymówienia słowa w języku angielskim.

Ustawienie Głośnika Echo Przez Alexę

1. Zaloguj się w aplikacji Alexa, kliknij menu w lewym górnym rogu, następnie "Ustawienia" (settings) i wybierz (Set Up a new device)
2. Wybierz urządzenie (np. Echo). Gdy ukaże się właściwa strona przytrzymaj kropkę na Echo aż światelko zmieni barwę na żółtą. Kliknij "Continue" na aplikacji (pamiętaj że smartfon nie może obsługiwać różnych oprogramowania VPN w tym samym czasie).

3. Wybierz swoją sieć WiFi i zaczekaj.
4. Po powitalnym wideo, kliknij następny krok, będzie to powrót na stronę startową. Teraz Echo jest połączone z aplikacją Alexa.

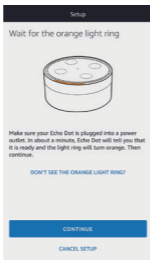

Udostępnianie zarządzania:

1. Wybierz "Skills" na pasku opcji, następnie wyszukaj i wybierz "Maxcom Home" w wynikach wyszukiwania i kliknij "Enable"
2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło które uprzednio zarejestrowano.

GWARANCJA

- Producent Gwarantuje że produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych do normalnego stosowania w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wady lub wystąpienia usterki skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym dystrybutorem. Do składanej reklamacji należy dołączyć potwierdzenie zakupu produktu. Gwarant nieodpłatnie naprawi lub wymieni produkty nie spełniające parametrów określonych w Gwarancji w rozsądnym terminie.
 - Niniejsza Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega przeniesieniom. Swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 - Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
 - Wsparcie techniczne i gwarancyjne dostępne jest na www.maxcom.pl
- GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
- Normalnego zużycia, w tym baterii (akumulatorów) chyba że uszkodzenie powstało w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania

- Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wadami.
 - Wad wynikających z niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją obsługi; dokonywania nieautoryzowanych zmian; użytkowania lub przechowywania w sposób niezgodny z technicznymi specyfikacjami produktu; niewłaściwej konserwacji; stosowania elementów innych niż dostarczone lub stosowania wszelkich elementów nieprzeznaczonych do stosowania z produktem; prac technicznych wykonanych przez nieautoryzowany personel.
- Powyższe odnosi się do zasad obowiązywania gwarancji na towary konsumpcyjne wynikających z Dyrektywy 1999/44/KE.

SKRÓCONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

MAXCOM SA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, dyrektywą 2011/65/UE (RoHS).

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje



**UWAGA: TEGO SPRZĘTU NIE WOLNO
WYRZUCAĆ WRAZ Z ODPADAMI
KOMUNALNYMI!**

Produkt należy wykorzystać poprzez elektywne zbieranie w przygotowanych do tego punktach. Właściwe obchodzenie się ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia konsekwencji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska wynikających z obecności niebezpiecznych elementów, a także niewłaściwego przechowywania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.



**UWAGA: NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII
ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA**

Producent i Dystrybutor

MAXCOM S.A.

ul. Towarowa 23a

43-100 Tychy, POLAND

tel. +48 32 327 70 89

fax. +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl

e-mail: office@maxcom.pl






Gniazdo Inteligentne SHPL111W16

Instrukcja Obsługi

Uwaga! Działa wyłącznie z sieciami WiFi 2,4GHz

W pudełku:

Gniazdko x1
Instrukcja x1

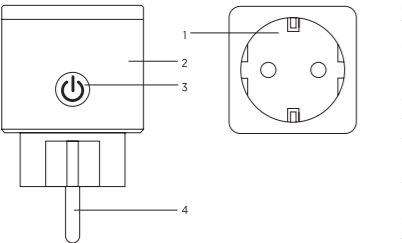

Opis:

- 1.- gniazdko
- 2.- Obudowa
- 3.- Przycisk zasilania/resetowania
- 4.- wtyk

Uwaga: Przycisk zasilania może być używany jako przycisk resetujący urządzenie. Długie przytrzymanie przycisku powoduje powrót do ustawień fabrycznych. Zrób to tylko jeśli chcesz usunąć wszystkie ustawienia urządzenia.

PL-2

Parametry:

Model: SHPL111W16
Napięcie robocze: AC 100-240[V]
Prąd maksymalny: 16A
Częstotliwość prądu roboczego: 50-60[Hz]
Temperatura pracy: -20 - +60 [°C]
Częstotliwość sieci WiFi: 2,4Ghz *
Maksymalne obciążenie: 3680W
EIRP** : 9,74dBm
* nie działa z siecią 5GHz
** Maksymalna moc częstotliwości radiowej mitowanej w zakresie 2402-2480MHz

Zainstaluj aplikację sterującą:

1. Pobierz ze sklepu Play Store (Android) lub APP Store (iOS) aplikację Maxcom Home lub zeskanuj poniższy kod.
2. Wejdź w panel rejestracji/logowania wprowadź adres email aby otrzymać kod rejestracyjny do konta

Aplikacja Maxcom Home powered by Tuya jest darmowa i działa na urządzeniach pod systemami iOS 8.0 i nowszymi oraz Android 4.4 i nowszymi.



PL-3

Połączenie urządzenia z aplikacją:

A. tryb łatwy (zalecany)

1. Włóż urządzenie do działającego gniazdka. Otwórz aplikację Maxcom Home i kliknij "Dodaj urządzenie" lub "+" w prawym górnym rogu i wybierz "Inżynieria elektryczna" > Gniazdo elektr. (WiFi)
2. Przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia 5sek, aż dioda kontrolna zacznie migać.
3. Potwierdź w aplikacji że dioda miga
4. Wybierz swoją sieć i wpisz jej hasło
5. Czekaj na zakończenie konfiguracji i kliknij Zakończono

B. tryb AP

1. Jeśli sposób A nie zadziałał, zmień na tryb AP w prawym górnym rogu strony "dodaj urządzenie"
2. Zresetuj urządzenie długim przytrzymaniem przycisku zasilania
3. Jeżeli dioda miga, potwierdź to w aplikacji
4. Wybierz lokalną sieć WiFi, wprowadź jej hasło i potwierdź.
5. Kliknij "Połącz" ("connect now"), wybierz hotspot nazwany MaxcomHome xxx, a następnie wróć do Aplikacji
6. Po zakończeniu konfiguracji kliknij Gotowe (Done)


PL-4

Możliwości aplikacji Maxcom Home

A. Urządzenia

1. Włączniki i przełączniki - pozwalają włączać i wyłączać zasilanie. Możesz zmieniać nazwę każdego urządzenia, tworzyć grupy urządzeń i sterować nim/nimi z każdego miejsca na ziemi gdzie masz dostęp do internetu.
2. Ustawienie czasu (Timer) - możesz ustawić w jakich godzinach ma działać zasilanie.
3. Ustawienie czasu (Countdown) - ustaw po upływie jakiego czasu urządzenie ma się wyłączyć.

B. Profile - zarządzanie informacjami, ustawienie personalne:

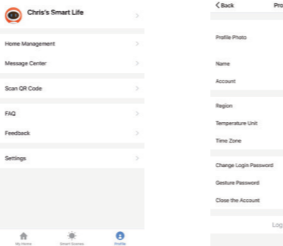

PL-5

Bezpieczeństwo

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego. Przypadku uszkodzonego w transporcie urządzenia nie korzystaj z niego, lecz zwróć się do sprzedawcy. Wsuń wtyk urządzenia do końca w gniazdo. Nie rozbieraj urządzenia na części.

Aby używać urządzenia z Amazon Echo potrzebujesz:

- Aplikację Amazon Alexa i konto na niej
- Aplikację Maxcom Home i konto
- Urządzenie Echo, Echo Dot lub inne urządzenie Amazon sterowane dźwiękiem

Podpowiedź: zmień nazwę urządzenia po udanej konfiguracji wybierając łatwe do wymówienia słowa w języku angielskim.

Ustawienie Głośnika Echo Przez Alexę

1. Zaloguj się w aplikacji Alexa, kliknij menu w lewym górnym rogu, następnie "Ustawienia" (settings) i wybierz (Set Up a new device)
2. Wybierz urządzenie (np. Echo). Gdy ukaże się właściwa strona przytrzymaj kropkę na Echo aż światełko zmieni barwę na żółtą. Kliknij "Continue" na aplikacji (pamiętaj że smartfon nie może obsługiwać różnych oprogramowania VPN w tym samym czasie).

PL-6

Udostępnianie zarządzania:

1. Wybierz "Skills" na pasku opcji, następnie wyszukaj i wybierz "Maxcom Home" w wynikach wyszukiwania i kliknij "Enable"
2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło które uprzednio zarejestrowano.



PL-7

GWARANCJA

- Producent Gwarantuje że produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych do normalnego stosowania w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wady lub wystąpienia usterkiskontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym dystrybutorem. Do składanej reklamacji należy dołączyć potwierdzenie zakupu produktu. Gwarant nieodpłatnie naprawi lub wymieni produkty nie spełniające parametrów określonych w Gwarancji w rozsądnym terminie.
- Niniejsza Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega przeniesieniom. Swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
- Wsparcie techniczne i gwarancyjne dostępne jest na www.maxcom.pl

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- Normalnego zużycia, w tym baterii (akumulatorów) chyba że uszkodzenie powstało w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania

PL-8

- Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wadami.
- Wad wynikających z niewłaściwego użytkownika niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją obsługi; dokonywania nieautoryzowanych zmian; użytkownika lub przechowywania w sposób niezgodny z technicznymi specyfikacjami produktu; niewłaściwej konserwacji; stosowania elementów innych niż dostarczone lub stosowania wszelkich elementów nieprzeznaczonych do stosowania z produktem; prac technicznych wykonanych przez nieautoryzowany personel.

Powyższe odnosi się do zasad obowiązywania gwarancji na towary konsumpcyjne wynikających z Dyrektywy 1999/44/KE.

SKRÓCONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

MAXCOM SA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, dyrektywą 2011/65/UE (RoHS).

PL-9



UWAGA: TEGO SPRZĘTU NIE WOLNO WYRZUCAĆ WRAZ Z ODPADAMI KOMUNALNYMI!

Produkt należy wykorzystać poprzez elektryczne zbieranie w przygotowanych do tego punktach. Właściwe obchodzenie się ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia konsekwencji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska wynikających z obecności niebezpiecznych elementów, a także niewłaściwego przechowywania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.



UWAGA: NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

PL-10

Producent i Dystrybutor

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl





Priza Inteligenta


SHPL111W16

Manual de utilizare

Ce este in Cutie:

1x Priză inteligentă

1x Manual de utilizare

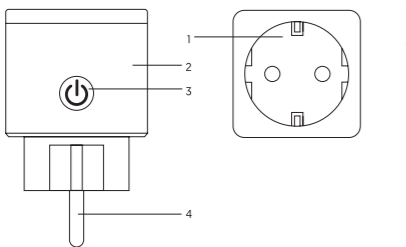

Prezentare:

1. Față priză
2. Priză
3. Buton Pornit/ Oprit
4. Material rezistent la foc

Notă : Butonul Pornit/ Oprit poate fi folosit ca si buton de resetare .
Apasă lung si reseteaza la setarile din fabrică.

Apelati la aceasta operatoune numai daca sunteti siguri ca doriti stergerea tuturor setarilor

RO-2

Parametri:

Numar model: SHPL111W16

Tensiune alimentare: AC100-240V

Curent maxim: 16A

Frecventa AC: 50/60 Hz

Temperatura de lucru:-20-60 grade C

Frecventa WIFI: 2.4Ghz

EIRP: 9,74dBm

Putere maxima instalata: 3680W

Instaleaza aplicatia:

Aplicatia este compatibila cu dispozitivele mobile care ruleaza IOS 8.0 sau mai nou , Adroid 4.4 sau mai nou.

Aplicatia gratuită „Maxcom Home” este compatibilă cu dispozitivele mobile care acceptă IOS 8.0 sau mai sus, Android 4.4 de mai sus.



RO-3

Conectarea prizei dvs. cu APP

A. Mod Ușor [Recomandat]

1. Vă rugăm să vă asigurați că mini-priza s-a conectat la electricitate la început, apoi deschideți aplicația „Maxcom Home”, atingeți „ADĂUGAȚI DISPOZITIV” sau „+” din colțul din dreapta sus al pagina și selectați „Priză electrică”
2. Vă rugăm să așteptați ca indicatorul să clipească rapid sau apăsați lung butonul de pornire/oprire al dispozitivului timp de 5 secunde până când indicatorul luminos a clipit rapid, pagina interfeței a intrat deja în pagina „Adăugați dispozitiv” ca mai sus ,
3. Asigurați-vă că indicatorul luminos clipește rapid și confirmați-l în aplicație
4. Alegeți WIFI-ul local și introduceți parola corectă și confirmați
5. Așteptați configurarea cu succes, apoi atingeți „Terminat

B. Mod AP


1. Vă rugăm să schimbați la „Mod AP” dacă conectarea a eșuat în „Easy Mode”. Modul AP se află în colul din dreapta sus al paginii „ADĂUGAȚI DISPOZITIV”
2. Apăsați lung butonul pornit/oprit până când indicatorul luminos clipește încet
3. Asigurați-vă că indicatorul luminos clipește ușor și confirmați-l în aplicația
4. Alegeți WIFI local și introduceți parola corectă și confirmați
5. Apăsați Conectare acum, alegeți hotspot WIFI numit SmartLife xo, apoi înapoi la aplicația Maxcom Home
6. Așteptați configurarea cu , apoi apăsați „Terminat”

RO-4

Cunoașterea aplicației Maxcom Home

A. Dispozitive - Puteți adăuga dispozitive listate atingând „+” din dreapta sus pe această pagină.

1. **Comutatoare** - Comutatoarele vă permit să porniți/opriți dispozitivul oriunde. Atâta timp cât aveți o conexiune la internet, puteți controla dispozitivul din casa dvs., Atingeți pictograma din dreapta sus a paginii, puteți modifica numele dispozitivului sau chiar să creați un grup (Dacă aveți mai multe dispozitive), ceea ce înseamnă că puteți porni sau opri mai multe dispozitive în același timp.
2. **Temporizator** - Programează „luminile” dispozitivului să se aprindă când te trezești sau să se aprindă automat când ajungi acasă. Porniți și opriți dispozitivele la ore diferite pentru a le informa oamenii că cineva este acasă în timp ce sunteți plecat.
3. **Timp rămas** - Puteți seta dispozitivele pornit sau oprit după ora specifică, după cum doriți, cu această funcție.

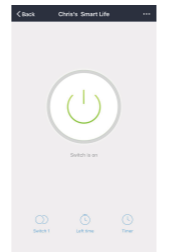


RO-5

B. Scene

Cu această funcție, vă puteți crea scenele caracteristice după cum doriți.

C. Profilul

Profilul este intrarea pentru utilizatori pentru a gestiona informațiile personale, care arată în principal următoarele informații:

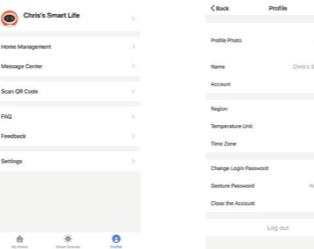

RO-6

Informații de siguranță

Dispozitivul este recomandat pentru utilizare numai în interior și într-un loc uscat. Priza de curent trebuie utilizată în limitele valorii publicate în instrucțiuni. Vă rugăm să contactați vânzătorul pentru înlocuire dacă există vreo daune cauzate de transport. Vă rugăm să conectați priza în stare corespunzătoare și departe de copii. Vă rugăm să conectați complet priza în timpul utilizării pentru probleme de siguranță. Vă rugăm să nu dezamblați sau să instalați priza, altfel poate cauza deteriorarea produsului sau riscuri de securitate.

Utilizarea Amazon Echo


Ghid rapid De ce veți avea nevoie. • Aplicația și contul Amazon Alexa. Aplicația și contul Maxcom Home (Utilizatorii trebuie să vă înregistreze propriul cont, selectați regiunea ca „US”). Echo, Echo Dot, Tap sau alte dispozitive operate de voce Amazon. Mini Smart Socket
Sfat: Redenumiți dispozitivul după configurarea cu succes, Numele dispozitivului este recomandat pentru a utiliza pronunția ușoară a cuvintelor în engleză.

Setați-vă difuzorul Echo prin aplicația Alexa

1. Conectați-vă cu contul și parola Alexa (dacă nu sunteți înregistrat, înregistrați-vă mai întâi); După autentificare, faceți clic pe meniul din stânga sus, apoi faceți clic pe „Setări” și alegeți „Configurați un dispozitiv nou”;
2. Alegeți un dispozitiv (de exemplu, Echo). Când apare pagina din dreapta, apăsați lung pe punctul mic de pe dispozitivul dvs. Echo până când lumina devine galbenă. Apoi faceți clic pe „Continuați” în aplicație.

RO-7

(**Notă:** telefonul mobil nu poate deschide o varietate de software VPN în acest moment);

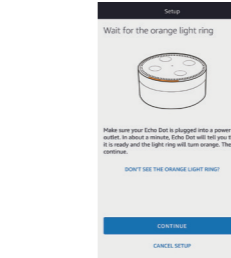

3. Alegeți WIFI-ul utilizatorilor și așteptați câteva minute:
4. După un videoclip introductiv, faceți clic pe pasul următor, acesta se va transforma în „Home page automat. Acum Echo este conectat cu succes la aplicația Alexa prin WIFI.


Activați Skill-ul nostru în Aplicația Alexa

1. Alegeți „Skills” în bara de opțiuni, apoi căutați „Maxcom Home” în bara de căutare, selectați „Maxcom Home” în rezultatele căutării, apoi faceți clic pe „Enable”
2. Introduceți numele de utilizator și parola pe care v-ați înregistrat anterior; Când vedeți pagina potrivită, înseamnă că contul Alexa este conectat cu contul Maxcom Home

RO-8


Controleaza vocal priza

După operația anterioară, puteți controla priza prin Echo,
1. Descoperirea dispozitivelor: În primul rând, utilizatorii trebuie să spună lui Echo. „Echo (sau Alexa). Descoperiți-mi dispozitivele.” Echo va începe să găsească dispozitivele care sunt adăugate în Maxcom Home APP, va dura aproximativ 20 de secunde pentru a afișa rezultatul. Sau puteți face clic pe „Descoperiți dispozitive” în aplicația Alexa, aceasta va afișa dispozitivele găsite cu succes. Notă: „Echo” este unul dintre numele de trezire, care poate fi oricare dintre aceste trei nume (Setări): Alexa/Echo/Amazon.

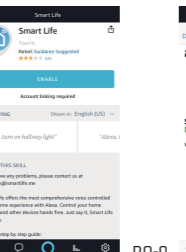

RO-9

2. Lista de abilități de asistență Utilizatorul poate controla dispozitivele prin instrucțiuni ca mai jos:
 - Alexa, porniți (priza frigider)
 - Alexa, opriți (priza frigider)
 - Atenție: numele dispozitivului trebuie să fie în concordanță cu adăugarea aplicației Maxcom Home

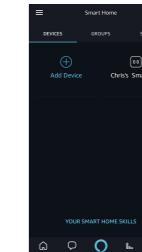

RO-10

Garantie

Produsul beneficiaza de garantie in concordanta cu normele legale in vigoare
Nu ezitati sa ne contactati in cazul in care aveti nevoie de ajutor

Producător i Dystrybutor

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

