





## SPIS TREŚCI

Instrukcja ustawienia	2
Jak korzystać ze sterownika?	3
Instrukcja sygnałów sterujących	4
Instrukcja pielęgnacji i czyszczenia	4,5
Instrukcja bezpieczeństwa: ustawienie	5
Instrukcja bezpieczeństwa: pielęgnacja i konserwacja	6
Rozwiązywanie problemów	6
Gwarancja	7
Jak uzyskać ograniczoną gwarancję	7
Wskazówki dotyczące pielęgnacji	8

## Bedsure®

PRODUKT KOC ELEKTRYCZNY / MATA OGRZEWAJĄCA  
 INSTRUKCJA OBSŁUGI  
 ZAWIERA KOC ELEKTRYCZNY

## PRODUKTY I WYPOSAŻENIE

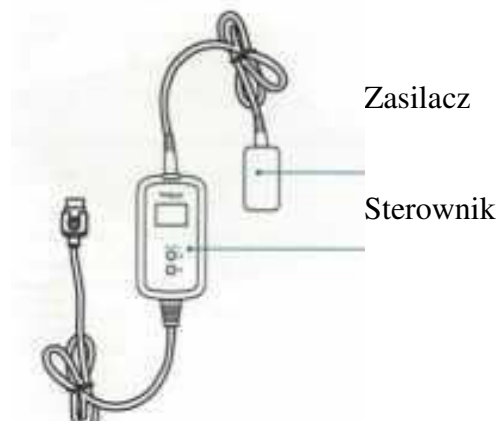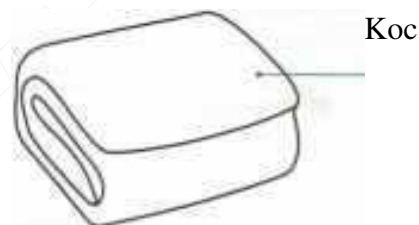

## INSTRUKCJA USTAWIENIA KOCA ELEKTRYCZNEGO

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE KOC JEST OSŁONIĘTY PODCZAS UŻYTKOWANIA, ABY ZACHOWAĆ CIEPŁO.

1. Należy pamiętać, że koc jest osłonięty podczas użytkowania, aby zachować ciepło.
2. Rozłożyć całkowicie koc i położyć go na łóżku z etykietą u wezłowania łóżka. Podłączyć przewód sterownika do modułu koca, aż do zatrzaśnięcia się plastikowych zawiasów.  
UWAGA: Przewód musi być KOMPLETNIE PODŁĄCZONY. W przypadku luźnego podłączenia występuje ryzyko pożaru.
3. Koc może być używany tylko z dostarczonym sterownikiem. Nie należy przykrywać sterownika podczas użytkowania. Przykryć prześcieradłem koc elektryczny i jak zwykle pościelić łóżko.
4. Podłączyć zasilacz do gniazdka elektrycznego o napięciu 110-240 V.

Umieszczenie sterownika:

Sterownik Single Control z dwoma modułami dla koca elektrycznego - sterownik można umieścić z każdej strony łóżka.

Sterownik Dual Control z dwoma modułami dla koca elektrycznego - dwa regulatory mogą osobno regulować temperaturę z każdej strony.

### Krok 1

Położyć koc z etykietą u wezłowania łóżka.



Podłączenie przewodu do sterownika.

### Krok 3

Podłączyć zasilacz do gniazdka elektrycznego o napięciu 110-240 V.


### Krok 2

Dobrze podłączyć wtyczkę kablową sterownika i modułu.

## INSTRUKCJA USTAWIENIA KOCA ELEKTRYCZNEGO

**Umieszczenie sterownika:**

Sterownik Single Control z dwoma modułami dla koca elektrycznego - sterownik można umieścić z każdej strony łóżka.

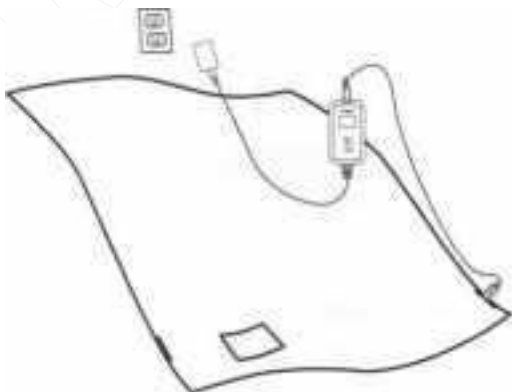

### Krok 1

Dobrze podłączyć wtyczkę kablową sterownika i modułu.

### Krok 2

Podłączyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.

## JAK KORZYSTAĆ ZE STEROWNIKA?


### 1. Podzespoły sterownika:

(1) Przełącznik: Nacisnąć palcem w górę lub w dół, aby przełączyć na „ON“ lub „OFF“.

(2) Przyciski funkcyjne:

↑: Nacisnąć, aby zwiększyć moc grzania w trybie mocy grzania lub zwiększyć godziny w trybie sterowania czasem. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby zmienić tryb mocy grzania na tryb sterowania czasem.

↓: Nacisnąć przycisk, aby zmniejszyć moc grzania w trybie mocy grzania lub zmniejszyć godziny w trybie sterowania czasem.

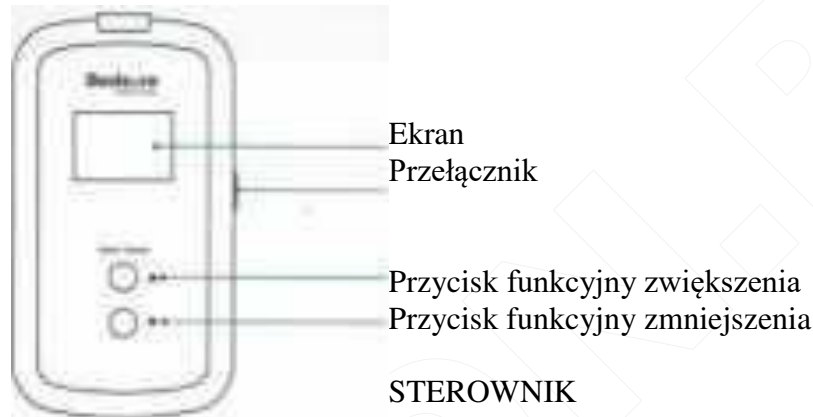

### 2. Ustawienie sterownika:

(1) Ustawić przełącznik w pozycji OFF i podłączyć przewód zasilający z adapterem DC24V/2,5A.

(2) Połączyć podłączenie kabla sterownika i moduł.

(3) Ustawić przełącznik w pozycji ON. Na ekranie wyświetlany jest domyślny poziom ogrzewania „L06” i domyślny czas pracy „10H”.

(4) Ustawienie trybu poziomu ogrzewania: nacisnąć raz przycisk ↑, aby zwiększyć o jeden poziom ogrzewania. Nacisnąć raz przycisk ↓, aby zmniejszyć o jeden poziom ogrzewania. Naciskać przycisk, aż na ekranie pojawi się żądany poziom ogrzewania.

(5) Ustawienie trybu sterowania czasem: Nacisnąć i przytrzymać przycisk ↑ przez trzy sekundy, aby wybrać tryb sterowania czasem AUTO-OFF. Na ekranie pojawia się domyślny czas 10H. Nacisnąć raz przycisk ↓, aby zmniejszyć czas o 1 godzinę i nacisnąć raz przycisk ↑, aby zwiększyć czas o 1 godzinę. Po zaprzestaniu naciskania przycisku, na ekranie wyświetlany jest ustawiony poziom ogrzewania.

### 3. Przypomnienie

(1) Należy pamiętać, aby po użyciu produktu przestawić przełącznik w pozycję OFF. Proszę odłączyć wszystkie kable, jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.

(2) Umieścić sterownik w dobrze wietrzonym miejscu i nie przykrywać sterownika żadnymi przedmiotami.

(3) Zakres ustawiania czasu wynosi 1H-10H.

(4) Domyślny czas pracy to 10H.

(5) Zakres ustawień poziomu ogrzewania wynosi L01-L21.

(6) Domyślne ustawienie poziomu ogrzewania to L06.

## INSTRUKCJA SYGNAŁÓW STERUJĄCYCH

Numer	CO	DLACZEGO	JAK
1	Wskazanie (Err)	Wtyczka sterownika nie jest prawidłowo włożona do gniazdka.	Włożyć ponownie wtyczkę sterownika do gniazdka. Lub sprawdzić z innym gniazdkiem.
2	Wskazanie (Err)	Koc elektryczny jest zagnieciony i jest za wysoka temperatura wewnątrz. Zaczyna działać wewnętrzna ochrona.	Należy poprawić ułożenie koca i włączyć ponownie sterownik po ochłodzeniu.
3	Wskazanie (Err)	Uszkodzony jest moduł koca / spirala grzewcza w kocu lub czujnik temperatury w kocu.	Należy podłączyć inny moduł, aby sprawdzić uszkodzenie modułu.
4	Wskazanie (HHH)	Sterownik jest przykryty, co może prowadzić do nadmiernej temperatury 154°F (lub 68 °C). System automatycznie przerywa zasilanie prądowe (ochrona).	Ustawić sterownik w dobrze wietrzonym miejscu i włączyć ponownie sterownik po ochłodzeniu.
5	Wskazanie (...)	Automatyczne wyłączenie po zwykłej pracy.	Ponownie uruchomić sterownik.
6	Brak wyświetlacza	Sterownik nie jest włączony.	Włączyć sterownik na „ON”.
7	Brak wyświetlacza	Zasilacz nie jest prawidłowo podłączony lub jest uszkodzony.	Sprawdzić ponownie, czy jest prawidłowo podłączony adapter.
8	Obudowa sterownika jest gorąca	Sterownik jest przykryty jakimiś przedmiotami lub znajduje się zbyt blisko koca elektrycznego.	Ustawić sterownik w dobrze wietrzonym miejscu.
9	Wtyczka sterownika nie jest prawidłowo włożona	Sprawdzić czy moduł jest ustawiony we właściwym kierunku. Lub sprawdzić stan PINu w module.	Użyć igły aby skorygować ustawienie PINu. (Proszę przy stosowaniu włożyć równolegle.)

**UWAGA:** Nie należy otwierać sterownika w celu dokonania samodzielnych zmian lub napraw. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, których nie można rozwiązać, najpierw należy zadzwonić do serwisu.

## INSTRUKCJA PIELEGNACJI I CZYSZCZENIA

**UWAGA:** Nie należy czyścić chemicznie. Nie należy używać wybielaczy. Nie należy używać wyżymaczek. Nie prasować. Nie należy zanurzać pilota ani przewodu w wodzie lub innych płynach. Nie należy stosować kulek na mole ani sprayów. Nie podłączać ponownie ogrzewającego produktu, dopóki nie będzie on całkowicie suchy.

### Przed czyszczeniem lub przechowywaniem produktu ogrzewającego

1. Wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka PRZED odłączeniem przewodu sterującego od ogrzewającego produktu.
2. Upewnić się, że nie są podłączone żadne kable i że żadne druty w tkaninie nie uległy zużyciu.
3. Należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji czyszczenia, w przeciwnym razie produkt ogrzewający może się skurczyć i ewentualnie spowodować pożar. Jak każdy inny koc, przechowywać koc złożony w suchym miejscu.

## Instrukcja czyszczenia

### Czyszczenie częściowe

Plamy na produkcie usuwać za pomocą wilgotnej gąbki zwilżonej w łagodnym roztworze czyszczącym. Usunąć nadmiar wody przez zebranie wody suchą szmatką lub wysuszenie wilgotnego miejsca między szmatkami chłonącymi wodę. Czyszczenie częściowe to najlepszy sposób na zapewnienie długiego użytkowania produktu.

### Czyszczenie ręczne

Zaleca się również pranie ręczne w celu zapewnienia trwałości produktu.

W tym celu należy odłączyć wszystkie przewody zasilające. Tekstylią pierzemy osobno, ręcznie w wannie z letnią wodą z niewielką ilością łagodnego detergentu lub mydła. Należy pozostawić produkt na 5 minut do namoczenia. Następnie delikatnie wyprać produkt z obu stron przez kolejne pięć minut. NIE WOLNO pocierać ani szorować. Dokładnie wypłukać w zimnej wodzie, aż znikną wszystkie ślady mydła lub detergentu. Ręcznie odcisnąć nadmiar wody. Produktu NIE WOLNO wykręcać.

### Czyszczenie w pralce

Ustawić sterownik w pozycji OFF. Wyłączyć gniazdo ściennie i wyciągnąć wtyczkę. Odłączyć sterownik, nie dopuścić do kontaktu sterownika z wodą!

Odłączyć wszystkie kable zasilające. NIE WOLNO zanurzać przewodów, zasilacza ani sterownika w wodzie.

Włożyć tekstylią do pralki i napełnić ją zimną wodą. Dodać niewielką ilość detergentu, a następnie moczyć produkt przez 5 minut. Następnie ustawić cykl delikatny na dwie minuty. NIE przepuszczać produktu przez wyżymaczkę.

### Suszenie

Upewnić się, że wilgotny produkt jest rozłożony, a sterownik usunięty.

Mokry produkt wysuszyć naturalnie na płaskiej powierzchni w cieniu. Nie należy używać żadnych szpilek do mocowania produktu.

Nie suszyć produktu suszarką do włosów lub grzejnikiem. Przed ponownym podłączeniem sterownika i użyciem produktu należy upewnić się, że produkt jest całkowicie suchy - Nie włączać produktu, gdy jest jeszcze mokry.

Nie prasować produktu.

## WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA – PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA PRODUKTU

Aby prawidłowo i bezpiecznie eksploatować produkt ogrzewający, należy przedsięwziąć kilka ważnych środków ostrożności. Jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, istnieje ryzyko przegrzania, pożaru lub obrażeń, jeśli produkt nie jest używany prawidłowo. Przed użyciem produktu ogrzewającego należy uważnie przeczytać poniższe informacje.

Nigdy nie używać produktu ogrzewającego dla:

- niemowląt lub bardzo małych dzieci;
- każdego, kto nie może się poruszać, jest niezdolny do działania lub nie jest w stanie prawidłowo obsługiwać urządzeń sterujących;
- każdego, kto jest niewrażliwy na ciepło (np. osoby ze słabym krążeniem);
- każdego, kto nie może lub nie chce zrozumieć tej instrukcji.

## WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA: USTAWIANIE

- Nigdy nie należy ścisnąć ani zaciskać przewodów zasilających. Upewnić się, żeby sznur NIGDY nie leżał między materacem a sprężynami.
- Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego elektryka.
- Nasze produkty ogrzewające są zasilane napięciem 100 V – 240 V, 50/60 Hz.
- Upewnić się, że kabel od sterownika do produktu ogrzewającego jest podłączony i bezpiecznie zablokowany.
- NIGDY nie używać produktu ogrzewającego z materacem nadmuchiwany, wysuwaną sofą lub mechanicznie regulowanym łóżkiem.

- Można używać produktu ogrzewającego z prześcieradłami, nakryciami na materac lub innymi kocami, ale NIGDY w połączeniu z innymi kocami elektrycznymi lub nakryciami na materac.
- Podczas użytkowania nie wolno w żaden sposób składać, rolować ani wiązać ogrzewającego produktu.
- Nigdy nie używać szpilek do mocowania i wokół produktu ogrzewającego.
- Koty, psy i inne zwierzęta domowe należy zawsze trzymać z dala od produktu ogrzewającego, ponieważ ich ostre pazury mogą uszkodzić element grzewczy.
- Elementy sterujące należy trzymać z dala od miejsc z przeciągami, w których może dojść do zawilgocenia lub zamoczenia, np. od otwartego okna.

### WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA: PIELEGNACJA I KONSERWACJA

- Zawsze należy wyłączyć zasilanie, gdy nie jest używany produkt ogrzewający, poprzez wyłączenie sterownika lub wyjęcie przewodu zasilającego z gniazda.
- Owijanie kabla wokół sterownika może spowodować uszkodzenie kabla. Podczas przechowywania należy luźno ułożyć kabel w pętłę.
- Nigdy nie prasować produktu ogrzewającego.
- Nigdy nie używać płynów czyszczących na produkt ogrzewający: środki czyszczące mogą uszkodzić izolację kabla.

W przypadku stwierdzenia, że produkt ogrzewający nie działa prawidłowo, należy natychmiast zaprzestać jego używania i zadzwonić do działu obsługi klienta pod numerem 001-855-888-9966 lub wysłać wiadomość e-mail do działu obsługi klienta [customerservice@bedshe.com](mailto:customerservice@bedshe.com).

### ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

**Pytanie 1:** Nie świeci się lampka na moim sterowniku.

**Odpowiedź:** Upewnić się, że wszystkie połączenia kablowe są prawidłowe, a kabel zasilający jest podłączony.

**Pytanie 2:** Czuję trochę ciepła, ale niewiele. Jak ciepły powinien być mój produkt ogrzewający?

**Odpowiedź:** Nasz niskonapięciowy produkt ogrzewający zapewnia „miękkie ciepło“, co oznacza, że temperatura wzrośnie do dokładnie wybranego ustawienia, a korzystanie z niego będzie ciepłe i przytulne. Można ustawić poziom ciepła, który będzie jak najlepszy dla użytkownika (zakres poziomów ciepła L01-L21) i poczekać trochę dłużej na wzrost temperatury.

**Pytanie 3:** Mój sterownik jest ciepły. Czy to jest problem?

**Odpowiedź:** Nie. Sterownik jest ciepły, gdy działa prawidłowo. Należy jednak uważać, aby nie przykrywać sterownika, aby uniknąć przegrzania. Gdy temperatura sterownika osiągnie 154 °F lub 68 °C, włącza się funkcja ochrony i sterownik wyświetla „HHH“. Wyłączyć zasilanie prądowe i włączyć go ponownie po ostygnięciu.

**Pytanie 4:** Mój produkt ogrzewający działa dobrze, ale potem jakby się wyłączał.

**Odpowiedź:** Możliwe, że aktywowane zostało 10-godzinne automatyczne wyłączenie. Nasze ustawienie dla zakresu czasowego produktu ogrzewającego to 1H-10H. Posiada funkcję automatycznego wyłączenia, która wyłącza koc po 10 godzinach, na wypadek gdyby zapomniano o jego wyłączeniu. Jest to normalne i nie powoduje uszkodzenia produktów. Po 10 godzinach należy zresetować sterownik, aby wznowić proces.

**Pytanie 5:** Dlaczego zasilacz robi się gorący po dłuższym użytkowaniu?

**Odpowiedź:** To jest normalne. Jest to ciepło z wewnętrznej konwersji mocy, gdy adapter przetwarza napięcie przemiennie 100V-240V na napięcie niskie. W standardzie posiada również wbudowane zabezpieczenie przed wyłączeniem dla zwiększenia bezpieczeństwa. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na odprowadzanie ciepła. Ustawić zasilacz w dobrze wietrzonym miejscu, aby nie dopuścić do tlenia się.

**Pytanie 6:** Jeśli produkt nie zostanie wyłączony, czy temperatura produktu ogrzewającego będzie nadal rosła i spowoduje pożar?

**Odpowiedź:** Produkt posiada chip i czujnik temperatury do kontroli temperatury.

W przypadku nadmiernego wzrostu temperatury jego wnętrze jest automatycznie chronione, dzięki czemu nie ma zagrożenia bezpieczeństwa podczas korzystania z produktu.

**Pytanie 7:** Czy naprawdę zostaną porażony prądem, jeśli rozleję wodę na produkt ogrzewający?

**Odpowiedź:** Nasz produkt ogrzewający jest produktem zasilanym prądem stałym niskonapięciowym, więc nie należy się martwić o ryzyko porażenia prądem podczas korzystania. Podłączenia są również wodoodporne. Należy pamiętać jednak, że zasilacz może spowodować porażenie prądem, dlatego należy unikać przedostania się cieczy do gniazda ściennego.

## **GWARANCJA**

Wszystkie produkty ogrzewające posiadają ograniczoną gwarancję okres dwóch lat. Ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy detalicznego lub odbiorcy prezentu i nie podlega przeniesieniu. Serwis gwarancyjny nie jest dostępny bez dowodu zakupu lub ważnego bonu upominkowego od autoryzowanego sprzedawcy.

Bedshe International Business Co, Ltd (Gwarant) w okresie ograniczonej gwarancji wymieni według własnego uznania produkt lub dowolny jego element, który okaże się wadliwy pod względem materiałowym lub wykonania, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń podanych w niniejszym dokumencie.

Wymiana powinna nastąpić na nowy lub naprawiony produkt lub podzespół. Jeśli produkt nie jest już dostępny, może zostać zastąpiony produktem o równej lub większej wartości. Jest to Państwa wyłączna ograniczona gwarancja.

Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy pierwotnego zakupu detalicznego lub odbiorcy prezentu od daty pierwszego zakupu i nie może być przeniesiona na żadnego kolejnego nabywcę. Do uzyskania serwisu gwarancyjnego wymagany jest dowód zakupu. Należy zachować oryginalny dowód zakupu. Sprzedawcy detaliczni, punkty serwisowe, sklepy detaliczne i sprzedawcy internetowi nie są upoważnieni do wprowadzania zmian, modyfikacji lub zmiany warunków niniejszej ograniczonej gwarancji w jakikolwiek sposób.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia części lub uszkodzeń wynikających z: niedbałego użytkowania, niewłaściwego użytkowania lub nieuzasadnionego używania produktu, wypadku, zaniedbania, używania przy niewłaściwym napięciu lub natężeniu prądu, używania niezgodnego z instrukcją obsługi, demontażu, używania części lub podzespołów niedostarczonych przez gwaranta, używania części lub podzespołów, które zostały wymienione, naprawy lub zmiany niezgodnej z instrukcją obsługi. Ponadto ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do szkód spowodowanych siłą wyższą lub zdarzeniami naturalnymi, takimi jak pożar, powódzie, huragany i tornada.

## **JAK UZYSKAĆ SERWIS W RAMACH OGRANICZONEJ GWARANCJI**

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania dotyczące produktu ogrzewającego lub niniejszej gwarancji, lub chcielibyście uzyskać serwis gwarancyjny, proszę o telefon pod numerem 001-855-888-9966 lub wysłanie maila na adres [customerservice@bedshe.com](mailto:customerservice@bedshe.com).

Gwarant:

BEDSHE INTERNATIONAL B.V.


ADRES: van Haeffstraat 14, 5921 HS Venlo, Niderlandy

Numer telefonu do działu obsługi klienta: 001-855-888-9966

Strona internetowa: [www.bedsuredesigns.com](http://www.bedsuredesigns.com)

---

Materiał: 100% Poliester

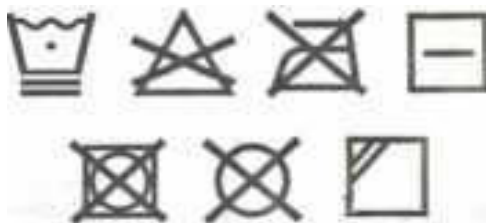

---

**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELEGNACJI:**

Prać osobno w zimnej wodzie. Nie wybielać.

Nie suszyć w suszarce bębnowej.

Nie odwirowywać w pralce.

Suszyć tylko na płasko.

Suszyć w cieniu.

Nie prasować.

Nie czyścić chemicznie.

Nie wyżymać.