

# ENCHEN

## Instrukcja obsługi ENCHEN Maszynka do strzyżenia włosów (Model SHARP 3S)


### IMPORTER:

Posfoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  
Al. Armii Krajowej 64 bl. 2 / 16  
05-200 Wołomin  
www.posfoto.pl

Przed użyciem produktu należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i zachować do przyszłego użytku w bezpiecznym miejscu.

Dziękujemy za zakup produktu marki **ENCHEN!**

### 1. Przedstawienie produktu

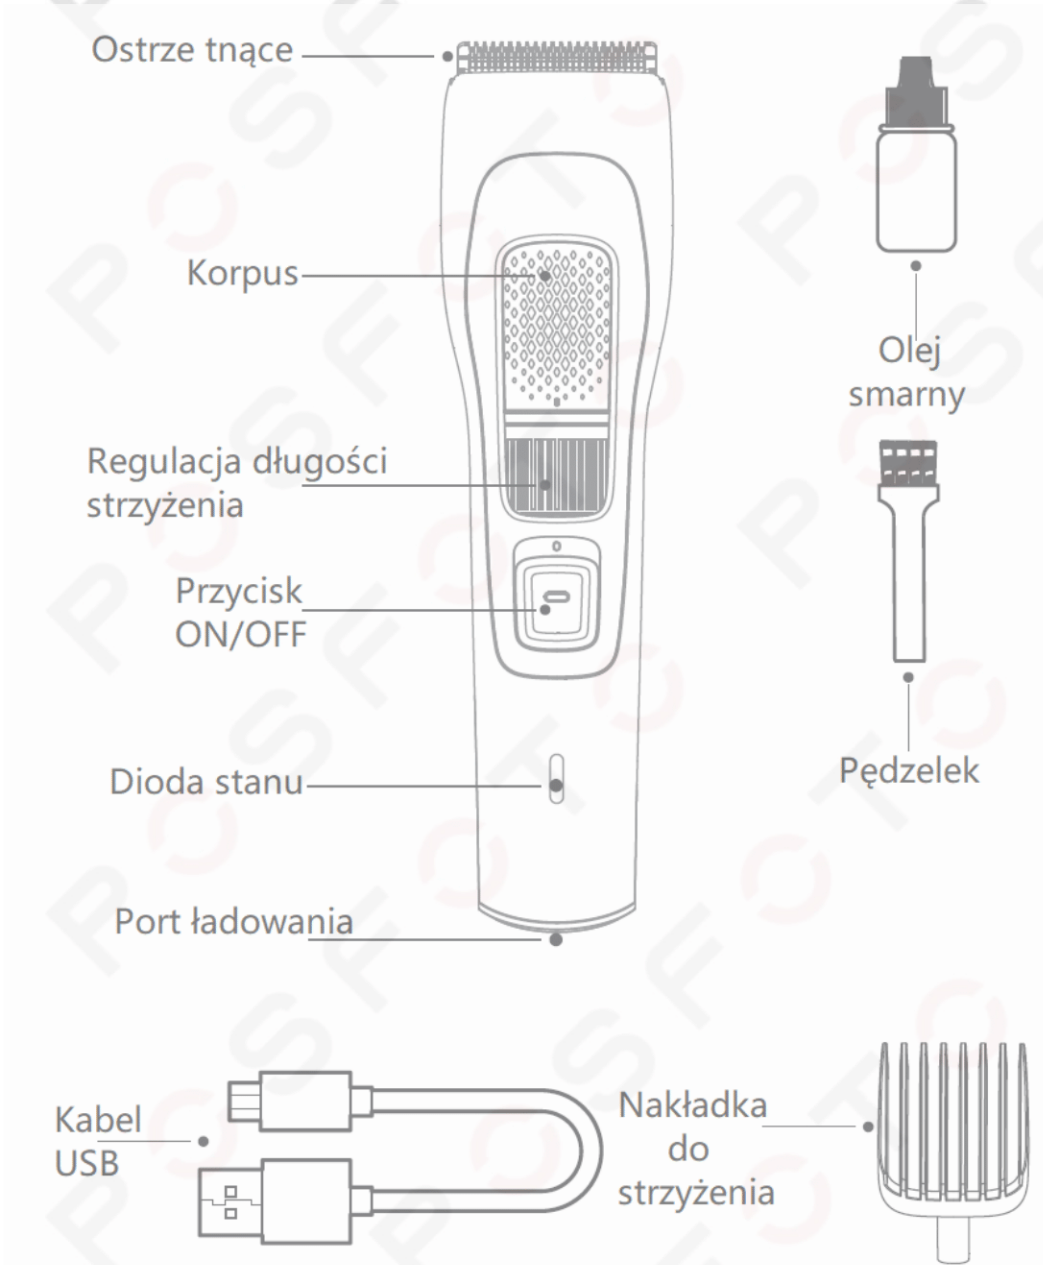

## 2. Środki ostrożności i wskazówki przed użyciem

### Uwagi:

- Sam produkt i jego akcesoria nie są zabawkami, należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- **Nie zanurzaj** tego produktu w wodzie ani **nie splotuj** go bezpośrednio wodą, aby uniknąć uszkodzenia.
- Produkt **nie jest** wodoodporny, utrzymuj maszynkę suchą.
- **Nie używaj** mokrych rąk do podłączania i odłączania przewodu zasilającego, trzymaj przewód z dala od cieczy i wilgoci.
- Symbol po prawej stronie oznacza, że korpus urządzenia **nie można myć** pod bieżącą wodą.
- Upewnij się, że korpus maszynki, zasilacz i przewód zasilający są suche. **Nie ładuj** go w łazience.
- Ten produkt zawiera wbudowany akumulator, **nie wrzucaj** go do ognia, **nie ładuj**, **nie używaj** i **nie umieszczaj** w miejscu o wysokiej temperaturze.
- **Nie używaj**, gdy przewód zasilający lub zasilacz są uszkodzone, gdy nie są dobrze podłączone do gniazdka lub gdy połączenie między nią a gniazdkiem elektrycznym jest luźne.
- **Nie modyfikuj** ani **nie naprawiaj** samodzielnie tego produktu.
- Przed podłączeniem produktu do ładowania upewnij się, że napięcie odpowiada lokalnemu napięciu.
- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony lub zgubiony. Skontaktuj się z producentem w celu zakupu nowego oryginalnego do dalszego użytkowania.
- **Nie używaj** produktu na zwierzętach.
- Używaj i przechowuj produkt w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 35°C.
- **Nie używaj** złamanej lub uszkodzonej nasadki do przycinania.
- Przestań używać produkt, gdy zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub problemy z tym produktem i postępuj zgodnie z zastrzeżeniami. Postępuj zgodnie z instrukcją.
- **Nie rozbierać** korpusu w celu wymiany baterii.
- Do czyszczenia maszynki nie używaj słonej wody, gorącej wody o temperaturze powyżej 60 °C, rozpuszczalnika, benzyny, alkoholu ani innych środków chemicznych.
- Produkt można delikatnie czyścić wodą po odłączeniu przewodu zasilającego.
- **Nie uderzaj** ani **nie upuszczaj** tego produktu. Przestań go używać, jeśli jest uszkodzony w wyniku kolizji lub upadku.
- Osoby z niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami psychicznymi lub brakiem odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci) powinny używać tego produktu pod nadzorem i kierunkiem swoich opiekunów.



### Wskazówki:

- Czasami można używać produktu w trakcie ładowania, gdy moc jest niewystarczająca, ale nie zaleca się takiego użytkowania notorycznie. Użytkowanie produktu w trakcie jego ładowania stanowczo może skrócić żywotność wbudowanego akumulatora.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, ładuj go co najmniej raz na 3-6 miesięcy. Po całkowitym naładowaniu maszynka może działać do 90 minut, w zależności od użytkowania.
- Zaleca się regularne czyszczenie urządzenia, w celu przedłużenia jego żywotności i utrzymanie wysokiego komfortu podczas strzyżenia.

## 3. Użytkowanie maszynki

Przed rozpoczęciem strzyżenia załóż nakładkę/grzebień na korpus urządzenia w odpowiednim miejscu. W zależności od zapotrzebowania strzyżenia, możesz dopasować nasadkę do przycinania do odpowiedniej długości, aby przyciąć włosy. Zaleca się umycie i wysuszenie włosów przed strzyżeniem.

Po zakończeniu używania nasadki należy delikatnie przesunąć nakładkę w górę, aby ją wyjąć i wyczyścić.

Nie należy zdejmować nakładki podczas strzyżenia włosów, należy najpierw wyłączyć maszynkę.

Użytkownik może dopasować sobie długość strzyżenia w zakresie od 1mm do 20mm. Podczas strzyżenia


zawsze bezpiecznie trzymaj maszynkę w dłoni oraz pamiętaj, aby spód nasadki zawsze stykał się ze skórą głowy i powoli przesuwaj go do przodu w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów. Zaleca się pozostawienie włosów wokół ciemiaczka dla 3-miesięcznego dziecka.



#### 4. Ładowanie produktu

Przed ładowaniem upewnij się, że maszynka jest wyłączona. Produkt należy ładować, gdy bateria jest bliska wyczerpania.

- Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do adaptera (nie jest zawarty w opakowaniu), a drugi koniec do portu ładowania w korpusie maszynki. Następnie włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka elektrycznego. W tym czasie dioda stanu świeci na czerwono. Po pełnym naładowaniu akumulatora dioda zasilania będzie stale się niebieskim kolorem.
- Przed pierwszym użyciem tego produktu upewnij się, że jest on w pełni naładowany. Pełne naładowanie tego produktu trwa około 2 godzin.
- Dopasuj odpowiedni adapter w zakresie 5V-2A. Nie należy używać adaptera, który przekracza zakres napięcia znamionowego.
- Urządzenie posiada funkcję ochrony przed przeładowaniem, która może automatycznie odłączyć zasilanie i być w stanie chronionym.
- W celu wydłużenia żywotności produktu, należy wyjąć adapter z gniazdka elektrycznego po całkowitym naładowaniu baterii i naładować baterię po wyczerpaniu się. Nie należy utrzymywać stale podłączonej maszynki do źródła zasilania po całkowitym naładowaniu.
- Nie ładuj maszynki w opakowaniu.

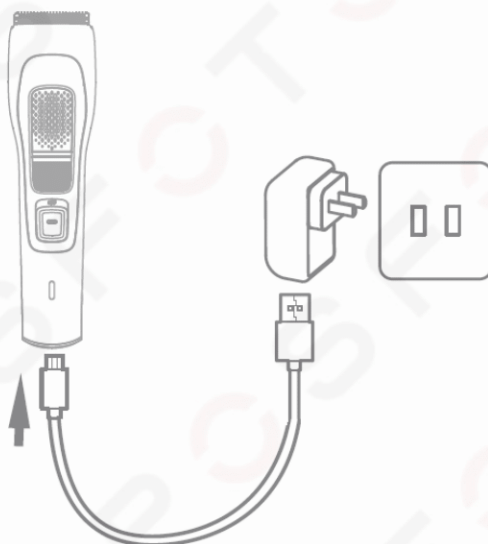

## 5. Czyszczenie i konserwacja


**UWAGA !** Ten produkt **nie jest** wodoodporny. Nie czyść korpusu maszynki wodą ani inną cieczą.

Przed czyszczeniem pamiętaj, aby najpierw wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania, jeżeli jest podłączony. Regularne czyszczenie gwarantuje lepszy efekt i komfort użytkowania.

### Konserwacja ostrza tnącego:


Produkt jest wyposażony w zaawansowany silnik i sprężynę o dużej wytrzymałości. Przy pierwszym użyciu lub gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas, zdejmij głowicę przycinającą i przesunij ją kilka razy od lewej do prawej, aby zapewnić elastyczność sprężyny.

Nieruchome ostrze tnące wykonane jest ze specjalnej stali. Ruchome ostrze to ostrze o wysokiej gęstości 420J2. Pamiętaj, aby dodać dwie lub trzy krople oleju smarującego między ostrza stałe i ruchome, aby zachować długotrwałą ostrość, zmniejszyć nagrzewanie ostrza i zmniejszyć hałas w trakcie użytkowania.

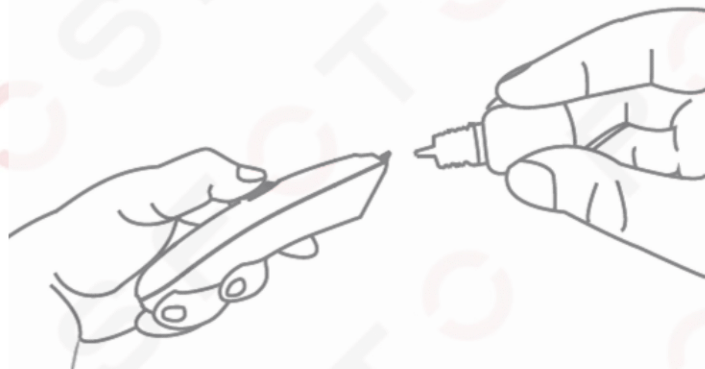

### Czyszczenie ostrza tnącego:

Trzymaj maszynkę przodem do góry i odsuń ostrze tnące kciukami obu rąk. Użyj szczoteczki/pędzelka do czyszczenia, aby wyczyścić części ostrzy, naciśnij przycisk, aby otworzyć ostrze i usuń włosy między ostrzami. Ostrze powinno być oczyszczone i nasmarowane po kilkukrotnym użyciu. Podczas instalowania głowicy przycinającej należy najpierw skierować tył korpusu do góry, a dolną część wsunąć w szczelinę, a następnie mocno docisnąć, aż usłyszysz kliknięcie.

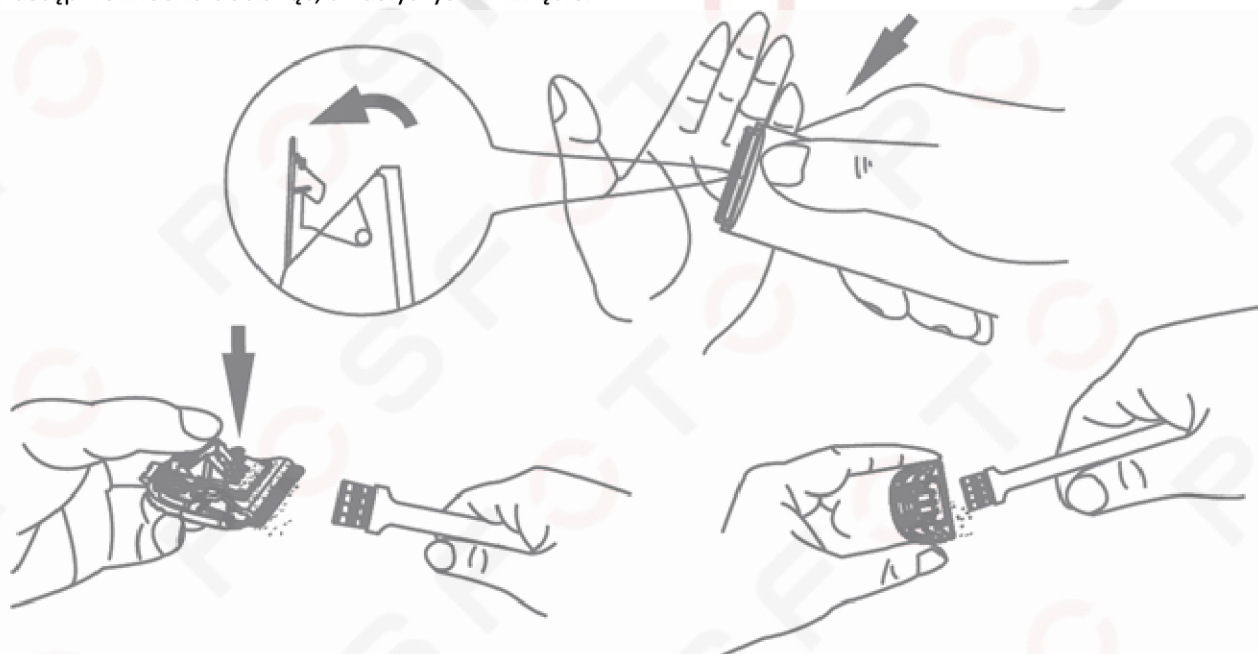

### UWAGA !

Aby zapobiec upadkowi i złamaniu maszynki do strzyżenia, użyj jednej ręki do trzymania, podczas gdy druga delikatnie odsuwa ostrze podczas ich demontażu. Żywotność maszynki do strzyżenia włosów jest bezpośrednio związana z częstotliwością użytkowania i konserwacją.

Nieznaczne nagrzewanie się maszynki podczas użytkowania jest normalne i nie ma to wpływu na normalne użytkowanie.

## 6. Najczęściej spotykane problemy

Problem	Przyczyna	Środek zaradczy
Nie działa po włączeniu	Przycisk ON / OFF przestał działać	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
	Bateria jest wyczerpana	Podłącz maszynkę do ładowania i naładuj baterię
	Awaria urządzenia	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
Wskaźnik ładowania nie działa	Źle podłączone zasilanie	Sprawdź podłączenie zasilania i ponownie podłącz maszynkę do ładowania i naładuj baterię
	Uszkodzony wskaźnik	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
	Awaria urządzenia	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
Wydłużony czas ładowania	Żywotność baterii dobiegła końca	Niezbędna jest wymiana baterii na nową lub używanie produktu z podłączeniem do zasilania.
	Awaria urządzenia	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem

## 7. Specyfikacja techniczna

**Nazwa produktu:** ENCHEN Maszynka do strzyżenia

**Model produktu:** SHARP 3S

**Napięcie znamionowe:** 5V

**Moc znamionowa:** 5W

**Czas ładowania:** ok. 2h

**Czas używania po pełnym naładowaniu:** do 90 minut

**Regulacja długości strzyżenia:** 1-20mm

## 8. Postanowienia gwarancyjne

Produkty marki **ENCHEN** są objęte **24-miesięczną** gwarancją dla konsumentów lub **12-miesięczną** gwarancją dla przedsiębiorców(zakupów na firmę).

**Gwarancji nie podlegają:** materiały eksploatacyjne(w tym baterie i akumulatory) uszkodzenia produktu będące wynikiem niewłaściwego użytkowania lub powstałe z winy użytkownika włączając w to niewłaściwe przechowywanie, upuszczenie, uderzenie, korozję, brud, piasek, zalanie, zamoczenie, wady spowodowane użytkowaniem innych akcesoriów niż fabryczne oraz szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki z reklamowanym urządzeniem.

## 9. Deklaracja zgodności CE

Producent **ChongQing Lilu Science and Technology Development Co., Ltd** niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi i ich poprawkami. W celu zaczerpnięcia dokładniejszych informacji proszę zajrzeć na stronę [www.enchentech.eu](http://www.enchentech.eu)

## 11. Utylizacja sprzętu i ochrona środowiska



Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne(WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.

Nie zwieraj akumulatora/ów, aby nie zapalił/y się i nie spowodował/y pożaru.

Nie wrzucaj baterii do ognia.