


WYGLĄD KLAWIATURY

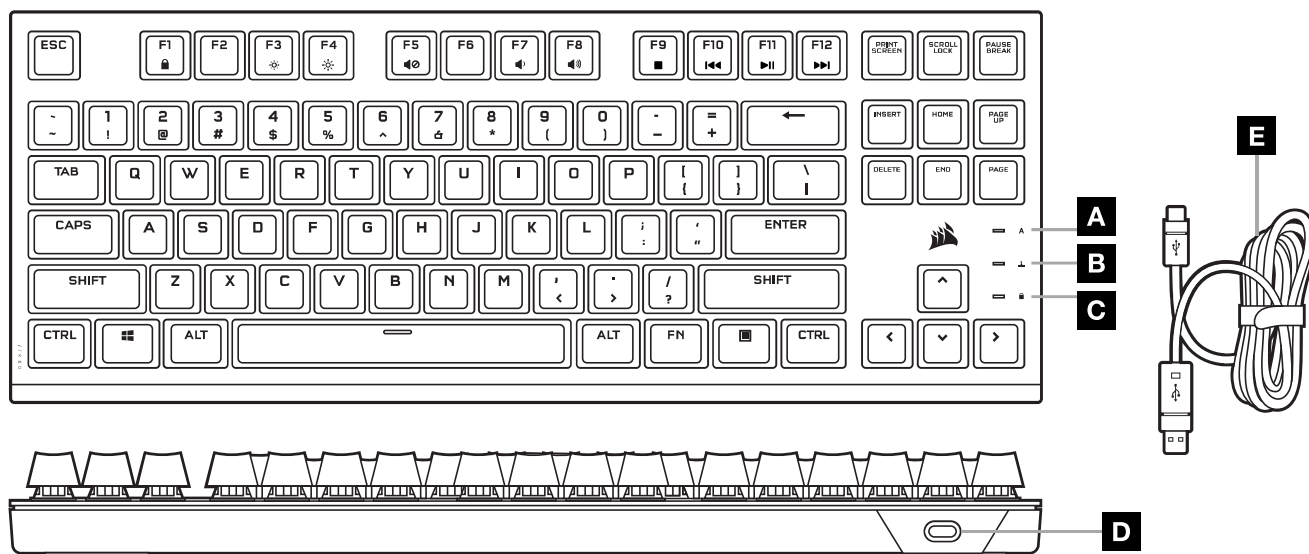

- A WSKAŹNIK TRYBU CAPS LOCK
- B WSKAŹNIK TRYBU SCROLL LOCK
- C WSKAŹNIK BLOKADY KLAWISZA WINDOWS
- D PORT USB TYPE-C
- E ODŁĄCZANY PRZEWÓD USB TYPE-C/TYPY-A

KONFIGURACJA KLAWIATURY

Połącz przewód USB (E) z portem USB Type-C klawiatury (D) i z dostępnym portem USB 3.0 lub — jeszcze lepiej — z portem Type-A w komputerze z systemem Windows® lub Apple Mac® albo w konsoli Microsoft Xbox*.

*corsair.com/xbox-support

TRYB PROGRAMOWY

Po włączeniu oprogramowania iCUE klawiatura działa w trybie programowym i jest sterowana przez iCUE.



Zainstaluj iCUE na komputerze z systemem Windows lub Apple Mac, aby połączyć wszystkie zgodne z CORSAIR iCUE produkty w jednym interfejsie, co umożliwi pełną kontrolę nad całym środowiskiem gracza, od podświetlenia po zaawansowane makra. Oprogramowanie iCUE można pobrać pod adresem corsair.com/downloads.

Podczas korzystania z gier zintegrowanych z iCUE podświetlenie RGB dynamicznie reaguje na działania w grze oraz zdarzenia w czasie rzeczywistym. Więcej informacji znajduje się na stronie corsair.com/icue.

PODŚWIETLENIE

Kiedy oprogramowanie iCUE nie jest włączone lub klawiatura jest połączona z urządzeniem, które nie obsługuje iCUE, efektami podświetlenia klawiatury można sterować przy użyciu poniższych skrótów.

SKRÓT	EFEKT PODŚWIETLENIA
FN + 1	Spiral Rainbow
FN + 2	Rain
FN + 3	Rainbow Wave
FN + 4	Visor
FN + 5	Type Lighting (Osobne klawisze)
FN + 6	Type Lighting (Fala)
FN + 7	Color Shift
FN + 8	Color Pulse
FN + 9	Color Wave
FN + 0	Static Color — Kolor Stały (Naciśnij, aby przełączyć kolor)

SKRÓT	FUNKCJA
FN + `	Resetowanie do efektu przechowywanego w pamięci
FN + -	Zmniejszenie szybkości efektu*
FN + =	Zwiększenie szybkości efektu*
FN + [Obrót efektu w lewo*
FN +]	Obrót efektu w prawo*

*Funkcje obsługiwane z wybranymi efektami.



W iCUE można zaprogramować żywe i dynamiczne niestandardowe efekty wielowarstwowego podświetlenia.

SKRÓTY FUNKCJI

SKRÓT	FUNKCJA	SKRÓT	FUNKCJA	SKRÓT	FUNKCJA
FN + F1	Przełączanie Blokady Klawisza Windows*	FN + F5	Wyciszenie	FN + F9	Zatrzymanie Odtwarzania
FN + F3	Zmniejszanie Jasności Podświetlenia	FN + F7	Zmniejszenie Głośności	FN + F10	Ostatni Utwór
FN + F4	Zwiększanie Jasności Podświetlenia	FN + F8	Zwiększenie Głośności	FN + F11	Odtwarzanie / Pauza
				FN + F12	Następny Utwór

*Wyłącza klawisz Windows, aby zapobiec jego przypadkowym naciśnięciom, oraz może zostać zaprogramowany, w iCUE tak, aby wyłączał także inne klawisze menu kontekstowego.

RESETOWANIE DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Aby wyczyścić wbudowaną pamięć, przytrzymaj klawisz ESC podczas podłączania przewodu USB (E) klawiatury do komputera, a następnie zwolnij ten klawisz po dwóch sekundach. Klawiatura włączy się wtedy normalnie i zostanie zresetowana do domyślnych ustawień fabrycznych.