


**Instrukcja obsługi**

- **Przeczytaj uważnie wszystkie zalecenia i zachowaj na wypadek potrzeby w przyszłości.**
- Tego urządzenia mogą używać dzieci w wieku 8 lat i starsze osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, lub bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone o używaniu urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą się z urządzeniem bawić. Czyszczenia i utrzymania nie mogą przeprowadzać dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie można wyczyścić wilgotną szmatką. **NIE UŻYWAĆ** rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących.
- **NIE UŻYWAĆ** tego urządzenia, jeżeli nie działa prawidłowo. Jeżeli kabel zasilający lub jest uszkodzony, musi je wymienić producent lub jego przedstawiciel serwisowy, lub podobnie wykwalifikowana osoba, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania, jeżeli nie jest używane, nie napełniać go wodą lub nie czyścić.
- W razie nieprzyjemnych odczuć, bólu lub podrażnienia podczas używania przestać używać urządzenie. Nie używać w razie stanów zapalnych lub jakichkolwiek otwartych ran na nogach lub palcach. Najpierw należy zasięgnąć porady u swojego lekarza rodzinnego.
- Nie próbować podłączyć lub odłączyć urządzenia, kiedy nogi są w wodzie.
- Nie stawiać ani nie umieszczać żadnych przedmiotów do urządzenia. Używać urządzenia tylko w pozycji siedzącej.
- Jeżeli urządzenie przecieka, przestać go używać. W celu wymiany należy zwrócić się do działu obsługi klienta.
- Urządzenia **NIE WOLNO** używać w łazience.
- Urządzenie powinno być zasilane z użyciem ochrony różnicowoprądowej (RCD) z prądem zadziałania nieprzekraczającym 30 mA.
- Urządzenie ma ogrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło używając tego wyrobu muszą zachować ostrożność.

TWOJE URZĄDZENIE

- 1 Panel wyświetlacza
- 2 Uchwyt na akcesoria
- 3 Dysze na bąbelki wodne
- 4 Przystawka masażowa
- 5 Przystawka do pedicure
- 6 Przystawka z pumeksu
- 7 Osłona przed pryskającą wodą
- 8 Rolki masażowe
- 9 Odpływ wody
- 10 Czerwone światło LED
- 11 Znaki maksymalnego poziomu wody
- 12 Rękojeść do przenoszenia

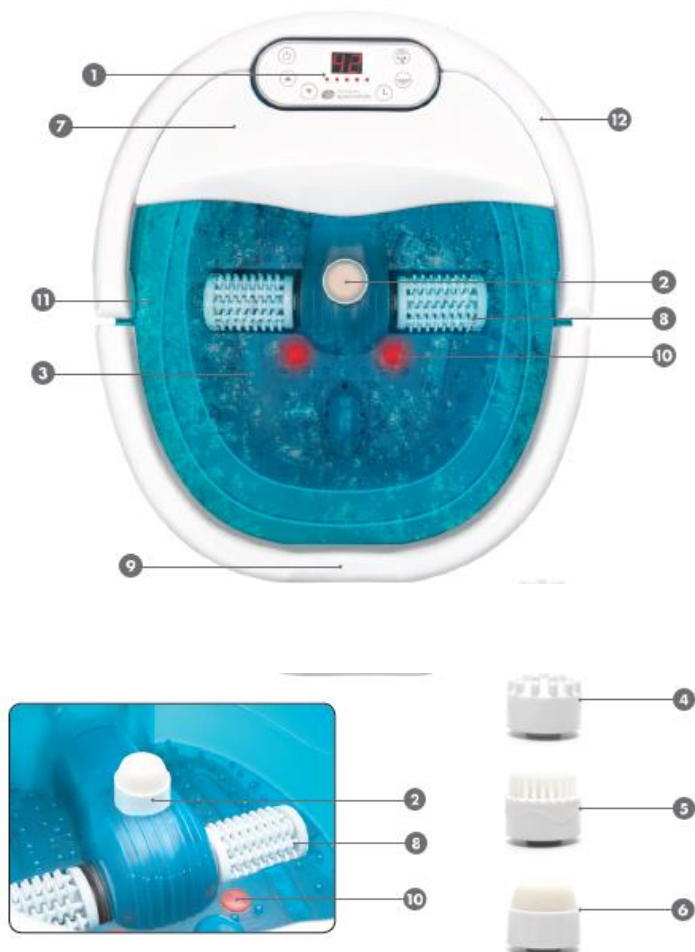

PANEL DO OBSŁUGI



ON/Off do Włączenia/Wyłączenia

Zwiększenie temperatury

Obniżenie temperatury

Przycisk do bąbelków wodnych

i czerwonego światła LED

Przycisk włączenia rolek

masażowych

Timer

JAK ZACZAĆ

Ważne: Przed podłączeniem zasilania napełnić urządzenie wodą. Przed wylaniem wody zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.


Umieścić kąpiel wodną na stabilnej powierzchni. Upewnić się, że jednostka jest wyłączona.

1) Napełnić zbiornik ciepłą wodą z pomocą dwóch dzbanków. Zapewnić, aby poziom wody był poniżej znaku maksymalnego poziomu umieszczonego na wewnętrznej ścianie.

2) Wybrać i zamontować przystawkę: szczotkę, pumeks lub przystawkę masażową

3) Siąść i włożyć nogi do kąpiel wodnej.

4) Naciskając przycisk On / Off do Włączenia / Wyłączenia wybrać automatyczny start.

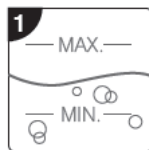

Funkcja automatycznego startu

Nacisnąć przycisk On / Off do Włączenia / Wyłączenia. Ogrzewacz zacznie ogrzewać wodę i zacznie świecić ikonka dyszy na bąbelki wodne i czerwone światło LED. Jak tylko temperatura wody osiągnie 42 °C, uruchomią się rolek masażowe. Na wyświetlaczu będzie wyświetlona temperatura wody.

Program automatycznego startu pracuje przez czas 60 minut.

W celu wyłączenia programu automatycznego startu należy nacisnąć przycisk On / Off do Włączenia / Wyłączenia.



W trakcie włączonego programu automatycznego startu można wybrać następujące funkcje:

Temperatura

Z pomocą przycisków W górę i W dół nastawić temperaturę wody.

Można nastawić temperaturę w zakresie od 35 °C do 50 °C.

Wyświetlacz powróci do wyświetlania aktualnej temperatury wody.



Bąbelki wodne i czerwone światło LED

Z programem automatycznego startu automatycznie włączą się bąbelki wodne u czerwone światło LED.

Naciśnięciem przycisku bąbelków wodnych i czerwone światło LED obie funkcje wyłączy się.

Ponownym naciśnięciem włącza się bąbelki wodne. Po trzecim naciśnięciu przycisku zaczną świecić LED czerwonego światła.

W celu wyłączenia nacisnąć ponownie przycisk.



Masaż rolkami

Naciskając przycisk masażu włącza się lub wyłącza rolki masażowe.



Timer

Naciskając przycisk timera podczas pracy wyświetli się pozostały czas pracy.

Naciskając wielokrotnie przycisk Timera nastawia się czas od 10 do 60 minut co 10 minut.



PO KAŻDYM UŻYCIU

Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci.

Ostrożnie pochylić kąpiel wodną nad umywalką lub wanną i wylać wodę przez nasadę do wylewania.

Ważne: Nigdy nie wylewać wody przez panel do obsługi.

Przechowywać urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.

CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE

Nie używać rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących.

Po użyciu wylać wodę ze zbiorniczka i wytrzeć go czystą nawilżoną szmatką, następnie osuszyć zbiorniczek.

Nigdy nie zanurzać całego urządzenia do wody.

PRZECHOWYWANIE

Upewnić się, że urządzenie jest odłączone i ostygło.

Przechowywać urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.

WAŻNE INFORMACJE

Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które mógłby samodzielnie naprawić użytkownik.

SPECYFIKACJA

Model: FTBH7
Napięcie wejściowe: 230 V ~ 50Hz 500W



Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na wypadek potrzeby w przyszłości.



Ten wyrób jest przeznaczony wyłącznie do używania w pomieszczeniu.



To urządzenie spełnia wymagania aktualnej legislatywy UE dotyczącej wyrobów.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem:

www.online@riobeauty.com

W celu zamówienia dodatkowych akcesoriów należy odwiedzić:

www.riobeauty.com, lub zwrócić się do lokalnego dystrybutora.

GWARANCJA

W celu zarejestrowania swojej dwuletniej gwarancji należy odwiedzić:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

LIKWIDACJA



Dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2012 / 19 / EU) wprowadzono dla zapewnienia recyklingu wyrobów z użyciem najlepszych dostępnych technologii utylizacji i recyklingu w celu minimalizacji wpływu na środowisko, eliminacji jakichkolwiek niebezpiecznych substancji, oraz zapobieżenia wzrostowi liczby wysypisk. Ten wyrób jest klasyfikowany jako urządzenie elektryczne lub elektroniczne, dlatego należy zapewnić, aby po upływie żywotności produktu został on zlikwidowany w prawidłowy sposób zgodnie z wymaganiami lokalnych władz. NIE WOLNO likwidować z odpadem komunalnym.

DANE KONTAKTOWE OŚRODKA SERWISOWEGO:

Wyłączny importer i dystrybutor na CZ i SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamacje / serwis

Zápy 4 (teren RTK)

250 01 Zápy

Republika Czeska

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz