

THOMSON


HD indoor antenna

Antenne d'intérieur HD


HD-Zimmerantenne




Pic. 1

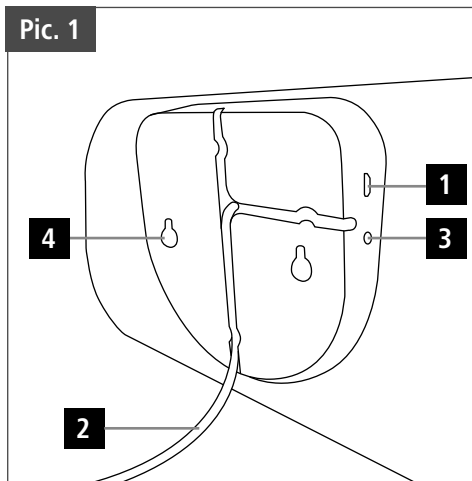


Pic. 2a

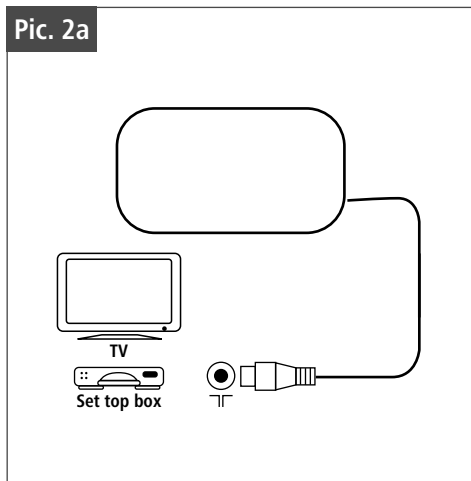


Pic. 2b

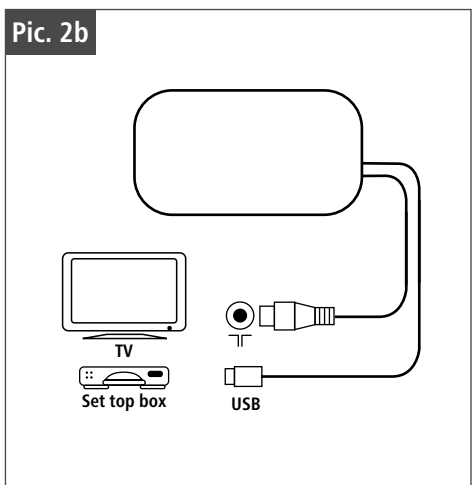

Pic. 2c

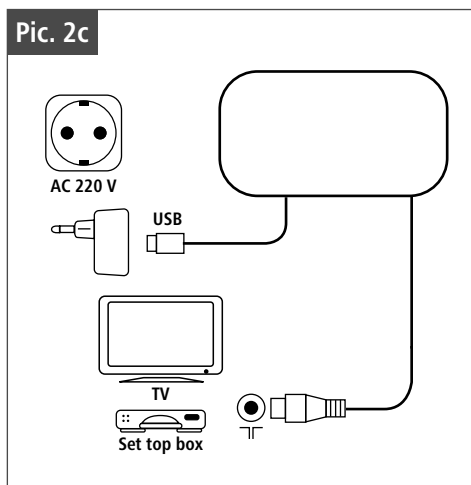

Pic. 3

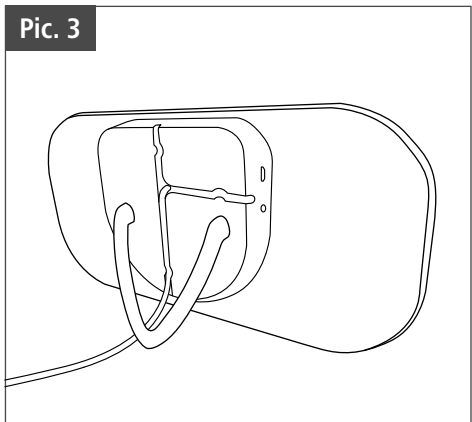

Dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy przechować, gdyż może być jeszcze potrzebna.

Elementy obsługi i sygnalizacji

1. Wejście micro USB
2. Przewód antenowy
3. Dioda robocza LED
4. Uchwyty oczkowe (do montażu na ścianie lub na podpórce)

1. objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek

Ostrzeżenie



Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególnie niebezpieczeństwo lub ryzyko.

Wskazówki



Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególnie przydatne informacje.

2. Zawartość opakowania

- Antena pokojowa DVB-T
- Kabel USB
- Podpórka
- Instrukcja obsługi

3. Wskazówki bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do prywatnego, niekomercyjnego użytku domowego.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz budynków.
- Stosować produkt wyłącznie zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem.
- Chronić produkt przed zanieczyszczeniem, wilgocią i przegrzaniem, i stosować go tylko w suchych pomieszczeniach.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie używały urządzenia do zabawy.
- Nie używać produktu w miejscach, gdzie nie jest dozwolone stosowanie urządzeń elektronicznych.
- Podłączyć produkt tylko do odpowiedniego gniazda wtykowego. Gniazdo wtykowe musi być w każdej chwili łatwo dostępne.
- Odłączyć produkt od sieci za pomocą wyłącznika zasilania – jeżeli nie jest on na wyposażeniu, wyciągnąć przewód sieciowy z gniazda wtykowego.
- Wszystkie kable poprowadzić tak, aby nie stanowiły one ryzyka potknięcia się.
- Nie zginać ani nie zakleszczać kabla.
- Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
- Materiały opakowaniowe należy natychmiast poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi.
- Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.

Ostrzeżenie



- Nie używać produktu, jeżeli zasilacz sieciowy, kabel zasilacza bądź przewód sieciowy są uszkodzone.
- Nie próbować naprawiać samodzielnie urządzenia. Prace serwisowe zlecać wykwalifikowanemu personelowi fachowemu.
- Nie otwierać produktu i nie używać go, gdy jest uszkodzony.

4. Dane techniczne

Pobór prądu	maks. 80 mA
Napięcie znamionowe Antena	5 V
Zasilanie elektryczne	5 V 80 mA przez port USB
Częstotliwość transmisji	UHF: 470 – 790 MHz
Aktywny zysk energetyczny anteny	UHF: 8 – 17 dBi
Wejście	wtyk koaksjalny
Temp. otoczenia	-20 do +40 °C

5. Uruchomienie i obsługa

5.1 Zasilanie elektryczne anteny przez kabel antenowy (rys. 2a)

- Połączyć kabel koncentryczny anteny z wejściem antenowym telewizora cyfrowego lub przystawki STB.
- Świeci się dioda LED (3).
- Włączyć telewizor cyfrowy (lub przystawkę STB i telewizor).

Wskazówki



Do bezpośredniego zasilania anteny prądem z przystawki STB lub telewizora cyfrowego wymagane jest napięcie zasilania 5 V. Należy zapewnić zasilanie napięciem +5 V przez przystawkę STB lub telewizor cyfrowy. W razie potrzeby przeprowadzić niezbędne ustawienia w menu.

5.2 Zasilanie elektryczne anteny bezpośrednio przez złącze USB telewizora cyfrowego/przystawki STB (rys. 2b)

- Połączyć kabel koncentryczny anteny z telewizorem cyfrowym lub przystawką STB.
- Podłączyć kabel USB do wolnego wejścia USB telewizora lub przystawki STB.
- Świeci się dioda LED (3).
- Sprawdzić, czy włączona jest przystawka STB lub telewizor cyfrowy.

5.3 Zasilanie elektryczne anteny przez zewnętrzny zasilacz sieciowy USB (rys. 2c)

- Połączyć kabel koncentryczny anteny z wejściem antenowym telewizora cyfrowego lub przystawki STB.
- Połączyć kabel USB z anteną i odpowiednim zasilaczem sieciowym USB (nieobjęty dostawą) i podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego.
- Świeci się dioda LED (3).
- Włączyć telewizor cyfrowy lub przystawkę STB i telewizor.

5.4 Ustawienie (rys. 3) / montaż na ścianie

Antenę można postawić lub zamontować na ścianie. Aby postawić antenę, należy umieścić dolny nosek podpórki w szerszym otworze uchwytu oczkowego. W przypadku montażu na ścianie należy użyć odpowiednich śrub i kołków (nie należą do zakresu dostawy), aby zamocować antenę na ścianie.

Wskazówka – montaż na ścianie



- Przed montażem sprawdzić, czy przewidziana ściana jest odporna na przyjęcie ciężaru mocowanego produktu, i upewnić się, że w miejscu montażu na ścianie nie są zainstalowane przewody elektryczne, wodne, gazowe bądź inne przewody.
- Po montażu produktu należy sprawdzić jego dostateczną stabilność. Należy regularnie powtarzać tę kontrolę.

5.5 Odbiór programów telewizyjnych

Wskazówki



Należy uwzględnić fakt, że ilość oraz jakość nadawanych programów zależy od ustawienia anteny oraz warunków atmosferycznych i ukształtowania terenu.

6. Czyszczenie

Produkt można czyścić jedynie lekko zwilżoną szmatką. Do czyszczenia nie należy używać żadnych silnych i agresywnych detergentów.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

Hama GmbH & Co KG nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.

8. Deklaracja zgodności




Hama GmbH & Co KG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [00132192] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.hama.com -> 00132192 -> Downloads.

THOMSON

Service & Support

 www.thomson-av-accessories.eu

Thomson is a trademark of Technicolor or its affiliates
used under license to HAMA GmbH & Co KG in
86652 Monheim / Germany

www.thomson-av-accessories.eu



ANT1539
00132192