


Gwarancja

Wszystkie urządzenia elektroniczne objęte są 24-miesięczną gwarancją firmy ZTE Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 182, w przypadku baterii – 12 miesięcy. Gwarancja realizowana jest przez sprzedawcę i liczona jest od dnia zakupu produktu. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń: (1) powstałych na skutek używania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi. (2) powstałych na skutek niewłaściwego przechowywania, szkodliwego wpływu czynników atmosferycznych, modyfikacji lub napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby, nieprawidłowej instalacji, niesprawnych bezpieczników, zalania lub zabrudzenia, oraz uszkodzenia powstałego na skutek transportu i zdarzeń losowych; (3) produkty, z których usunięto numery seryjne lub je zmieniono (4) wynikających z naturalnego zużycia sprzętu, np.: zarysowania, wytarcia napisów itp.; (5) gwarant może przedłużyć czas naprawy, jeżeli zaistniały nieprzewidziane i niezależne okoliczności powodujące zakłócenia w działalności serwisu np. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp.

Deklaracja CE: ckmediator.pl/pl/deklaracje


Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

RoHS CE 



RedMagic Cyberpods
Instrukcja obsługi

Opis produktu

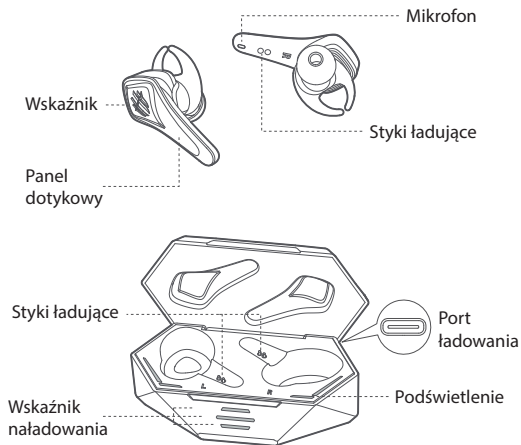

Zawartość opakowania

- Słuchawki
- Etui ładujące
- Kabel typu C
- Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

- Aby połączyć słuchawki z telefonem należy włączyć Bluetooth i znaleźć odpowiednie urządzenie. Przed pierwszym użyciem należy naładować słuchawki oraz pudełko.
- Aby użyć słuchawek należy wyjąć je z pudełka, usłyszysz powiadomienie „Power on” lub trzymaj przycisk przez 2 sekundy.
- Jeśli chcesz wyłączyć słuchawki włóż do pudełka i zamknij je lub przez 8 sekund trzymaj przycisk aby usłyszeć „Power off”.
- Poziom naładowania baterii: 50-100% (trzy wskaźniki), 25-50% (dwa wskaźniki), 1-25% (jeden wskaźnik).

Bezpieczeństwo

Produkt należy używać w suchym otoczeniu. Trzymać z daleka od płynów, źródeł wilgoci lub ciepła. Nigdy nie korzystaj z urządzenia mokrymi rękami. Nie korzystaj w otoczeniu zapyłonym lub zakurzonym. Nie upuszczaj, uderzaj, potrząsaj urządzeniem.