



Dziękujemy za zakup Garrett Kids Rock 4G RT

### KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Urządzenie nie jest odporne na długotrwałe zanurzenie w wodzie.
- Nie wolno pływać i nurkować w urządzeniu.
- W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.

**Nie wolno pływać w urządzeniu. Norma IP67 nie gwarantuje szczelności smartwatcha w trakcie pływania. Siły oddziaływające na urządzenie podczas pływania mogą doprowadzić do jego rozszczelnienia i uszkodzenia.**

### OPIS PRODUKTU



1. Dotykowy wyświetlacz
2. Przycisk funkcyjny (włączanie/wyłączanie/powrót/wybudzanie/wygazanie)
3. Przycisk SOS
4. Dotykowy przycisk powrotu
5. Aparat/kamera
6. Slot na kartę Nano SIM
7. Magnetyczny port ładowania
8. Wymienny pasek

### INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstek i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

### WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM

1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie Nano SIM.
2. Karta SIM musi spełniać następujące wymagania:
  - Karta musi być aktywna (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego).
  - Karta musi posiadać środki na koncie (dotyczy kart na doładowania).
  - Karta nie może mieć aktywnego kodu PIN (by sprawdzić czy karta posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie komórkowym i sprawdzić czy podczas uruchomienia telefonu będzie wymagany kod PIN).
  - Jeśli tak, to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem).
  - Karta musi obsługiwać tryby pracy 2G/3G/4G, musi posiadać włączoną usługę internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.

**Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe, dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.**

Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora pakietu internetowego. Pakiet 1GB/miesiąc jest wystarczający. Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.

### INSTALACJA KARTY NANO SIM

1. W pierwszej kolejności należy zdemontować zaślepkę portu karty Nano SIM(6) znajdującą się z lewej strony zegarka.
2. Następnie wyjmij ją i umieść na tacce kartę, układając ją zgodnie z poglądowym schematem na obrazku, czyli chipem karty w stronę wyświetlacza oraz prostokątnym bokiem karty w stronę slotu.
3. Włóż taczkę do zegarka, zwracając uwagę na jej prawidłowe dopasowanie.



**Kartę SIM należy instalować gdy urządzenie jest wyłączone.**

### Zmiana tarczy

Dotknij i przytrzymaj na ekranie głównym, aby wyświetlić menu zmiany tarczy smartwatcha. Przesuwając w prawo/lewo wybierz tarczę, a następnie zatwierdź wybór, klikając w dowolnym miejscu na ekranie.

### Nawigacja

Przesuń w lewo/prawo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do menu głównego. Dotykając ekranu wejdiesz do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcję przesunięcie w prawo lub naciśnięcie dotykowego przycisku powrotu(3) pozwala wrócić do poprzedniego ekranu, natomiast naciśnięcie przycisku funkcyjnego(2) przenosi do ekranu głównego.


Przesuń w dół po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do paska ustawień. Umożliwia podgląd i szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.

### Przesuń w górę

po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz >Pomiar).

### ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.

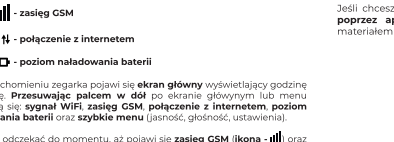

### PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

• sygnal WiFi

• zasięg GSM

4G+ • połączenie z internetem

• poziom naładowania baterii


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji urządzenia poprzez aplikację Garrett Tracker polecamy zapoznać się z tym materiałem - zeskanuj kod QR lub skorzystaj z linku.



<https://youtu.be/1VJjvs1raaA>

### INSTALACJA APLIKACJI GARETT TRACKER

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Garrett Tracker. Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać tę aplikację z GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „Garrett Tracker” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.

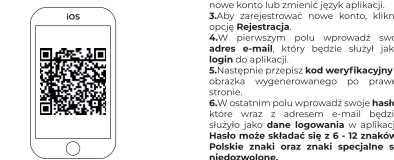

**Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.**

### REJESTRACJA W APLIKACJI

- 1.Uruchom aplikację Garrett Tracker.
- 2.Po uruchomieniu aplikacji wyświetli się ekran logowania, na którym możesz zalogować się na swoje konto (jeśli zostało już utworzone), zarejestrować nowe konto lub zmienić język aplikacji.
- 3.Aby zarejestrować nowe konto, kliknij opcję Rejestracja.
- 4.W pierwszym polu wprowadź swój adres e-mail, który będzie służył jako login do aplikacji.
- 5.Następnie przepisz kod weryfikacyjny z obrazka wygenerowanego po prawej stronie.
- 6.W ostatnim polu wprowadź swoje hasło, które wraz z adresem e-mail będzie służyło jako dane logowania w aplikacji. Hasło może składać się z 6 - 12 znaków. Polskie znaki oraz znaki specjalne są niedozwolone.
- 7.Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij Rejestracja.

**Należy zapamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**


### APLIKACJA GARETT TRACKER


Po zakończonej rejestracji i dodaniu urządzenia wyświetli się ekran główny aplikacji, na którym zobaczymy mapę wraz z ostatnią lokalizacją zegarka. W dymku nad pinezką określającą lokalizację, wyświetlane jest źródło uzyskania lokalizacji (GPS/LBS/WIFI), adres, data, godzina ostatniej lokalizacji oraz poziom naładowania baterii w zegarku.

**Aby lokalizacja zegarka była określona z jak największą dokładnością, zegarek musi znajdować się na otwartym terenie, aby sygnał GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej. W takim przypadku wskazywana pozycja urządzenia może różnić się od jego fizycznej lokalizacji.**

**UWAGA: W trakcie używania dowolnej funkcji aplikacji Garrett Tracker lub próby konfiguracji ustawień, może pojawić się komunikat: „Urządzenie nie jest w sieci”. Oznacza to, że smartwatch nie ma aktywnego połączenia internetowego lub znajduje się poza zasięgiem sieci. Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana oraz czy spełnia wszystkie wymagania opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.**

- **Czat:** Możliwość wysyłania na zegarek krótkich notatek głosowych (maks. 15 sekund), krótkich wiadomości tekstowych (maks. 30 znaków) oraz zdjęć.
- **Geo ogrodzenie:** Funkcja pozwalająca na wyznaczenie obszaru, w którym użytkownik zegarka może się poruszać. Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym powiadomi. Aby ustawić obszar kliknij **+**, a następnie wybierz dowolne miejsce na mapie - będzie to **środek geo ogrodzenia**. Wprowadź nazwę oraz promień obszaru (maks. 2 km).
- **Lokalizacja:** Kliknięcie w tą ikonę odświeża dane odnośnie aktualnej lokalizacji zegarka.
- **Historia:** Wyświetla przebytą przez użytkownika zegarka trasę z poprzednich dni.
- **Menu podręczne:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji wybranych funkcji zegarka:
- **Biała lista:** Filtrowanie połączeń przychodzących - tylko numery z Białej listy i wcześniej zapisane w książce telefonicznej będą mogły dzwonić się na zegarek.
- **Zdalny aparat:** Wykonanie zdjęcie za pomocą aparatu zegarka oraz przesłanie go do aplikacji.
- **Aktywność:** Konfiguracja oraz wyświetlanie aktywności wykonywanych przez użytkownika zegarka, nawet do kilku dni wstecz.
- **Czat wideo:** Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem a powiązanim zegarkiem. **Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.**

- **Ustawienia:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji funkcji: 
- **Numerzy SOS (maks. 3):** Dłuższe przytrzymanie przycisku SOS na zegarku powoduje wykonanie połączenia na pierwszy numer. Gdy połączenie się nie powiedzie, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci numer. Gdy połączenie SOS zostanie odebrane przez pocztę głosową, aktywną na jednym z numerów SOS, nie będzie ono przekierowane na kolejny numer. Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy zegarek znajduje się w zasięgu sieci, posiada połączenie z Internetem oraz ma wystarczająco środków na koncie.
- **Monitoring głosu:** Możliwość zdalnego podsłuchu. Wprowadź numer telefonu, aby aktywować funkcję. W ciągu 30 sekund zegarek automatycznie oddzwania na wpisany wcześniej numer telefonu. Ekran zegarka pozostaje bez zmian - jest to całkowicie dyskretne.
- **Konfigurując funkcje Numery SOS oraz Monitoring głosu, numery należy wprowadzać bez kodu kraju (jeśli to konieczne, dla PL należy dodać przed numerem: 0048). Używanie symbolu "+" może uniemożliwić wykonywanie połączeń.**
- **Wiadomości SMS:** Możliwość odczytania wiadomości SMS, adresowanych na numer znajdujący się w zegarku.
- **Tryby pracy:** Wybór częstotliwości odświeżania lokalizacji zegarka:
  - **Tryb śledzenia** - odświeżanie co 1 minutę (skraca czas pracy zegarka),
  - **Tryb normalny** - odświeżanie co 10 minut,
  - **Tryb oszczędzania baterii** - odświeżanie co 1 godzinę,
  - **Tryb uspiania** - ręczne pozycjonowanie.
- **Przełącznik:** Szybkie przełączanie się pomiędzy powiązanimi urządzeniami.

- **Powiadomienia SMS:** Wł./wył. oraz konfiguracja powiadomień SMS na podany numer telefonu. 
- **Członkowie rodziny:** Lista administratorów, którzy mogą zarządzać zegarkiem.
- **Książka telefoniczna:** Możliwość dodawania kontaktów, które będą wyświetlane w książce telefonicznej zegarka.
- **Strefa czasowa:** Konfiguracja strefy czasowej zegarka (PL: Wschód: GMT + 1:00).
- **Język:** Możliwość zmiany języka smartwatcha.
- **Zarządzanie:**
  - **Klawiatura numeryczna:** Możliwość wł./wył. funkcji klawiatury numerycznej na zegarku. Włączenie tej funkcji umożliwi użytkownikowi zegarka na wybieranie oraz wykonywanie połączenia na dowolny numer (także spoza książki telefonicznej). W przypadku, gdy chcemy, aby użytkownik zegarka nie miał możliwości kontaktu z numerami spoza książki telefonicznej, należy wyłączyć tą funkcję.
  - **Pozycjonowanie GPS:** Możliwość wł./wył. funkcji pozycjonowania zegarka poprzez GPS.
  - **LBS:** Możliwość wł./wył. śledzenia zegarka na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej w przypadku, gdy zegarek traci sygnał GPS.
- **Znajdź zegarek:** Funkcja szukania zegarka - uruchamia alarm dźwiękowy.

- **Wyłącz zegarek:** Zdalne wyłączenie zegarka. 
  - **Restart zegarka:** Ponowne uruchomienie smartwatcha.
  - **Przywróć ustawienia fabryczne:** Możliwość zresetowania zegarka do ustawień fabrycznych.
  - **Usuń konto:** Wystanie prośby o usunięcie konta z serwera aplikacji. Konto powinno zostać usunięte w przeciągu godziny.
- Wyloguj:** Wylogowanie się z aplikacji.
- W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**
- **Poł. wideo:** Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem, a powiązanim zegarkiem, dostępny również czat grupowy. Wybierz osobę i naciśnij ikonę zielonej słuchawki, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając ikonę czerwonej słuchawki lub przycisk funkcyjny(2). Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą ikony zielonej słuchawki oraz analogicznie odrzucamy czerwonym lub przyciskiem funkcyjnym(2). Istnieje możliwość regulacji głośności podczas rozmowy - ikona głośnika. **Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE.**

- **Włącz zegarek:** Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR aplikacji Garrett Tracker.
- **Galeria:** Funkcja galerii zegarka. **Naciśnij zdjęcie**, a następnie **←** - aby **wystać** lub **☒** - aby **usunąć** zdjęcie.
- **Ustawienia:**
  - **Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka,
  - **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha,
  - **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,
  - **Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny,
  - **Uspienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty),
  - **Ustaw hasło:** Możliwość ustawienia kodu PIN jako hasło na zegarku.
  - **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE,
  - **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha,
  - **Wyłączenie:** Wyłączenie urządzenia,
  - **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.
- **Gra:** Prosta gra matematyczna.
- **Alarm:** Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.
- **Stoper:** Funkcja stopera.
- **Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.
- **Krokomierz:** Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wł./wył. tej funkcji w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

- **W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**
  - **W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**
- W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.**
- **Kontakty:** Funkcja książki telefonicznej. Wyświetlenie kontaktów zapisanych wcześniej za pośrednictwem aplikacji Garrett Tracker. **Wybierz numer i naciśnij ikonę zielonej słuchawki**, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny(2)**. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą **ikony zielonej słuchawki** oraz analogicznie odrzucamy **czerwoną** lub **przyciskiem funkcyjnym(2)**. Istnieje możliwość regulacji głośności podczas rozmowy poprzez kliknięcie **ikony głośnika**.
  - **Aparat:** Funkcja aparatu. Wykonywanie zdjęć wbudowanym aparatem zegarka (maks. 3). Aby zrobić zdjęcie **kliknij jednokrotnie ikonę aparatu** w dolnej części ekranu. Zdjęcie zostanie zapisane w galerii urządzenia. Istnieje możliwość wysłania zdjęcia do administratora zegarka z poziomu **Galerii** smartwatcha. Pojawi się ono w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Zdalny aparat**.
  - **Telefon:** Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) oraz wykonanie połączenia. Możliwość wyłączenia funkcji poprzez aplikację Garrett Tracker w zakładce **Zarządzanie>Klawiatura numeryczna**.
  - **Czat:** Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji Garrett Tracker na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notatkę **naciśnij i przytrzymaj** przycisk w **dolnej części ekranu dyktując** w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). **Puść przycisk**, aby wysłać wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Czat**.

- **Kod QR:** Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR aplikacji Garrett Tracker.
- **Galeria:** Funkcja galerii zegarka. **Naciśnij zdjęcie**, a następnie **←** - aby **wystać** lub **☒** - aby **usunąć** zdjęcie.
- **Ustawienia:**
  - **Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka,
  - **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha,
  - **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,
  - **Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny,
  - **Uspienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty),
  - **Ustaw hasło:** Możliwość ustawienia kodu PIN jako hasło na zegarku.
  - **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE,
  - **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha,
  - **Wyłączenie:** Wyłączenie urządzenia,
  - **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.
- **Gra:** Prosta gra matematyczna.
- **Alarm:** Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.
- **Stoper:** Funkcja stopera.
- **Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.
- **Krokomierz:** Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wł./wył. tej funkcji w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

- **W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**
  - **W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**
- W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.**
- **Kontakty:** Funkcja książki telefonicznej. Wyświetlenie kontaktów zapisanych wcześniej za pośrednictwem aplikacji Garrett Tracker. **Wybierz numer i naciśnij ikonę zielonej słuchawki**, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny(2)**. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą **ikony zielonej słuchawki** oraz analogicznie odrzucamy **czerwoną** lub **przyciskiem funkcyjnym(2)**. Istnieje możliwość regulacji głośności podczas rozmowy poprzez kliknięcie **ikony głośnika**.
  - **Aparat:** Funkcja aparatu. Wykonywanie zdjęć wbudowanym aparatem zegarka (maks. 3). Aby zrobić zdjęcie **kliknij jednokrotnie ikonę aparatu** w dolnej części ekranu. Zdjęcie zostanie zapisane w galerii urządzenia. Istnieje możliwość wysłania zdjęcia do administratora zegarka z poziomu **Galerii** smartwatcha. Pojawi się ono w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Zdalny aparat**.
  - **Telefon:** Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) oraz wykonanie połączenia. Możliwość wyłączenia funkcji poprzez aplikację Garrett Tracker w zakładce **Zarządzanie>Klawiatura numeryczna**.
  - **Czat:** Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji Garrett Tracker na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notatkę **naciśnij i przytrzymaj** przycisk w **dolnej części ekranu dyktując** w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). **Puść przycisk**, aby wysłać wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Czat**.

- **Kod QR:** Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR aplikacji Garrett Tracker.
- **Galeria:** Funkcja galerii zegarka. **Naciśnij zdjęcie**, a następnie **←** - aby **wystać** lub **☒** - aby **usunąć** zdjęcie.
- **Ustawienia:**
  - **Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka,
  - **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha,
  - **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,
  - **Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny,
  - **Uspienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty),
  - **Ustaw hasło:** Możliwość ustawienia kodu PIN jako hasło na zegarku.
  - **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE,
  - **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha,
  - **Wyłączenie:** Wyłączenie urządzenia,
  - **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.
- **Gra:** Prosta gra matematyczna.
- **Alarm:** Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.
- **Stoper:** Funkcja stopera.
- **Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.
- **Krokomierz:** Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wł./wył. tej funkcji w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

- **W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**
  - **W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**
- W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.**
- **Kontakty:** Funkcja książki telefonicznej. Wyświetlenie kontaktów zapisanych wcześniej za pośrednictwem aplikacji Garrett Tracker. **Wybierz numer i naciśnij ikonę zielonej słuchawki**, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny(2)**. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą **ikony zielonej słuchawki** oraz analogicznie odrzucamy **czerwoną** lub **przyciskiem funkcyjnym(2)**. Istnieje możliwość regulacji głośności podczas rozmowy poprzez kliknięcie **ikony głośnika**.
  - **Aparat:** Funkcja aparatu. Wykonywanie zdjęć wbudowanym aparatem zegarka (maks. 3). Aby zrobić zdjęcie **kliknij jednokrotnie ikonę aparatu** w dolnej części ekranu. Zdjęcie zostanie zapisane w galerii urządzenia. Istnieje możliwość wysłania zdjęcia do administratora zegarka z poziomu **Galerii** smartwatcha. Pojawi się ono w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Zdalny aparat**.
  - **Telefon:** Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) oraz wykonanie połączenia. Możliwość wyłączenia funkcji poprzez aplikację Garrett Tracker w zakładce **Zarządzanie>Klawiatura numeryczna**.
  - **Czat:** Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji Garrett Tracker na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notatkę **naciśnij i przytrzymaj** przycisk w **dolnej części ekranu dyktując** w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). **Puść przycisk**, aby wysłać wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Czat**.

- **Kod QR:** Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR aplikacji Garrett Tracker.
- **Galeria:** Funkcja galerii zegarka. **Naciśnij zdjęcie**, a następnie **←** - aby **wystać** lub **☒** - aby **usunąć** zdjęcie.
- **Ustawienia:**
  - **Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka,
  - **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha,
  - **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,
  - **Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny,
  - **Uspienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty),
  - **Ustaw hasło:** Możliwość ustawienia kodu PIN jako hasło na zegarku.
  - **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE,
  - **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha,
  - **Wyłączenie:** Wyłączenie urządzenia,
  - **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.
- **Gra:** Prosta gra matematyczna.
- **Alarm:** Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.
- **Stoper:** Funkcja stopera.
- **Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.
- **Krokomierz:** Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wł./wył. tej funkcji w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

- **W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**
  - **W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**
- W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.**
- **Kontakty:** Funkcja książki telefonicznej. Wyświetlenie kontaktów zapisanych wcześniej za pośrednictwem aplikacji Garrett Tracker. **Wybierz numer i naciśnij ikonę zielonej słuchawki**, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny(2)**. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą **ikony zielonej słuchawki** oraz analogicznie odrzucamy **czerwoną** lub **przyciskiem funkcyjnym(2)**. Istnieje możliwość regulacji głośności podczas rozmowy poprzez kliknięcie **ikony głośnika**.
  - **Aparat:** Funkcja aparatu. Wykonywanie zdjęć wbudowanym aparatem zegarka (maks. 3). Aby zrobić zdjęcie **kliknij jednokrotnie ikonę aparatu** w dolnej części ekranu. Zdjęcie zostanie zapisane w galerii urządzenia. Istnieje możliwość wysłania zdjęcia do administratora zegarka z poziomu **Galerii** smartwatcha. Pojawi się ono w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Zdalny aparat**.
  - **Telefon:** Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) oraz wykonanie połączenia. Możliwość wyłączenia funkcji poprzez aplikację Garrett Tracker w zakładce **Zarządzanie>Klawiatura numeryczna**.
  - **Czat:** Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji Garrett Tracker na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notatkę **naciśnij i przytrzymaj** przycisk w **dolnej części ekranu dyktując** w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). **Puść przycisk**, aby wysłać wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Czat**.

- **Kod QR:** Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR aplikacji Garrett Tracker.
- **Galeria:** Funkcja galerii zegarka. **Naciśnij zdjęcie**, a następnie **←** - aby **wystać** lub **☒** - aby **usunąć** zdjęcie.
- **Ustawienia:**
  - **Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka,
  - **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha,
  - **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,
  - **Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny,
  - **Uspienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty),
  - **Ustaw hasło:** Możliwość ustawienia kodu PIN jako hasło na zegarku.
  - **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE,
  - **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha,
  - **Wyłączenie:** Wyłączenie urządzenia,
  - **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.
- **Gra:** Prosta gra matematyczna.
- **Alarm:** Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.
- **Stoper:** Funkcja stopera.
- **Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.
- **Krokomierz:** Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wł./wył. tej funkcji w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

- **W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**
  - **W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**
- W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.**
- **Kontakty:** Funkcja książki telefonicznej. Wyświetlenie kontaktów zapisanych wcześniej za pośrednictwem aplikacji Garrett Tracker. **Wybierz numer i naciśnij ikonę zielonej słuchawki**, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny(2)**. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą **ikony zielonej słuchawki** oraz analogicznie odrzucamy **czerwoną** lub **przyciskiem funkcyjnym(2)**. Istnieje możliwość regulacji głośności podczas rozmowy poprzez kliknięcie **ikony głośnika**.
  - **Aparat:** Funkcja aparatu. Wykonywanie zdjęć wbudowanym aparatem zegarka (maks. 3). Aby zrobić zdjęcie **kliknij jednokrotnie ikonę aparatu** w dolnej części ekranu. Zdjęcie zostanie zapisane w galerii urządzenia. Istnieje możliwość wysłania zdjęcia do administratora zegarka z poziomu **Galerii** smartwatcha. Pojawi się ono w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Zdalny aparat**.
  - **Telefon:** Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) oraz wykonanie połączenia. Możliwość wyłączenia funkcji poprzez aplikację Garrett Tracker w zakładce **Zarządzanie>Klawiatura numeryczna**.
  - **Czat:** Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji Garrett Tracker na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notatkę **naciśnij i przytrzymaj** przycisk w **dolnej części ekranu dyktując** w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). **Puść przycisk**, aby wysłać wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Czat**.

- **Kod QR:** Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR aplikacji Garrett Tracker.
- **Galeria:** Funkcja galerii zegarka. **Naciśnij zdjęcie**, a następnie **←** - aby **wystać** lub **☒** - aby **usunąć** zdjęcie.
- **Ustawienia:**
  - **Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka,
  - **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha,
  - **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,
  - **Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny,
  - **Uspienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty),
  - **Ustaw hasło:** Możliwość ustawienia kodu PIN jako hasło na zegarku.
  - **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE,
  - **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha,
  - **Wyłączenie:** Wyłączenie urządzenia,
  - **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.
- **Gra:** Prosta gra matematyczna.
- **Alarm:** Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.
- **Stoper:** Funkcja stopera.
- **Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.
- **Krokomierz:** Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wł./wył. tej funkcji w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

- **W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**
  - **W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**
- W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.**
- **Kontakty:** Funkcja książki telefonicznej. Wyświetlenie kontaktów zapisanych wcześniej za pośrednictwem aplikacji Garrett Tracker. **Wybierz numer i naciśnij ikonę zielonej słuchawki**, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny(2)**. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą **ikony zielonej słuchawki** oraz analogicznie odrzucamy **czerwoną** lub **przyciskiem funkcyjnym(2)**. Istnieje możliwość regulacji głośności podczas rozmowy poprzez kliknięcie **ikony głośnika**.
  - **Aparat:** Funkcja aparatu. Wykonywanie zdjęć wbudowanym aparatem zegarka (maks. 3). Aby zrobić zdjęcie **kliknij jednokrotnie ikonę aparatu** w dolnej części ekranu. Zdjęcie zostanie zapisane w galerii urządzenia. Istnieje możliwość wysłania zdjęcia do administratora zegarka z poziomu **Galerii** smartwatcha. Pojawi się ono w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Zdalny aparat**.
  - **Telefon:** Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) oraz wykonanie połączenia. Możliwość wyłączenia funkcji poprzez aplikację Garrett Tracker w zakładce **Zarządzanie>Klawiatura numeryczna**.
  - **Czat:** Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji Garrett Tracker na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notatkę **naciśnij i przytrzymaj** przycisk w **dolnej części ekranu dyktując** w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). **Puść przycisk**, aby wysłać wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Czat**.

- **Kod QR:** Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR aplikacji Garrett Tracker.
- **Galeria:** Funkcja galerii zegarka. **Naciśnij zdjęcie**, a następnie **←** - aby **wystać** lub **☒** - aby **usunąć** zdjęcie.
- **Ustawienia:**
  - **Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka,
  - **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha,
  - **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,
  - **Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny,
  - **Uspienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty),
  - **Ustaw hasło:** Możliwość ustawienia kodu PIN jako hasło na zegarku.
  - **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE,
  - **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha,
  - **Wyłączenie:** Wyłączenie urządzenia,
  - **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.
- **Gra:** Prosta gra matematyczna.
- **Alarm:** Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.
- **Stoper:** Funkcja stopera.
- **Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.
- **Krokomierz:** Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wł./wył. tej funkcji w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

- **W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**
  - **W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**
- W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.**
- **Kontakty:** Funkcja książki telefonicznej. Wyświetlenie kontaktów zapisanych wcześniej za pośrednictwem aplikacji Garrett Tracker. **Wybierz numer i naciśnij ikonę zielonej słuchawki**, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny(2)**. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą **ikony zielonej słuchawki** oraz analogicznie odrzucamy **czerwoną** lub **przyciskiem funkcyjnym(2)**. Istnieje możliwość regulacji głośności podczas rozmowy poprzez kliknięcie **ikony głośnika**.
  - **Aparat:** Funkcja aparatu. Wykonywanie zdjęć wbudowanym aparatem zegarka (maks. 3). Aby zrobić zdjęcie **kliknij jednokrotnie ikonę aparatu** w dolnej części ekranu. Zdjęcie zostanie zapisane w galerii urządzenia. Istnieje możliwość wysłania zdjęcia do administratora zegarka z poziomu **Galerii** smartwatcha. Pojawi się ono w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Zdalny aparat**.
  - **Telefon:** Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) oraz wykonanie połączenia. Możliwość wyłączenia funkcji poprzez aplikację Garrett Tracker w zakładce **Zarządzanie>Klawiatura numeryczna**.
  - **Czat:** Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji Garrett Tracker na zegarek. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z zegarka. Aby wysłać notatkę **naciśnij i przytrzymaj** przycisk w **dolnej części ekranu dyktując** w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). **Puść przycisk**, aby wysłać wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Czat**.

- **Kod QR:** Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR aplikacji Garrett Tracker.
- **Galeria:** Funkcja galerii zegarka. **Naciśnij zdjęcie**, a następnie **←** - aby **wystać** lub **☒** - aby **usunąć** zdjęcie.
- **Ustawienia:**
  - **Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka,
  - **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha,
  - **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,
  - **Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny,
  - **Uspienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty),
  - **Ustaw hasło:** Możliwość ustawienia kodu PIN jako hasło na zegarku.
  - **VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE,
  - **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha,
  -