


INSTRUKCJA OBSŁUGI

GW Sp. z o.o. , 83-130 Pelplin, Rajkowy Ulica Jesionowa 28



GRZEJNIK KONWEKTOROWY Z WYŚWIETLACZEM LED

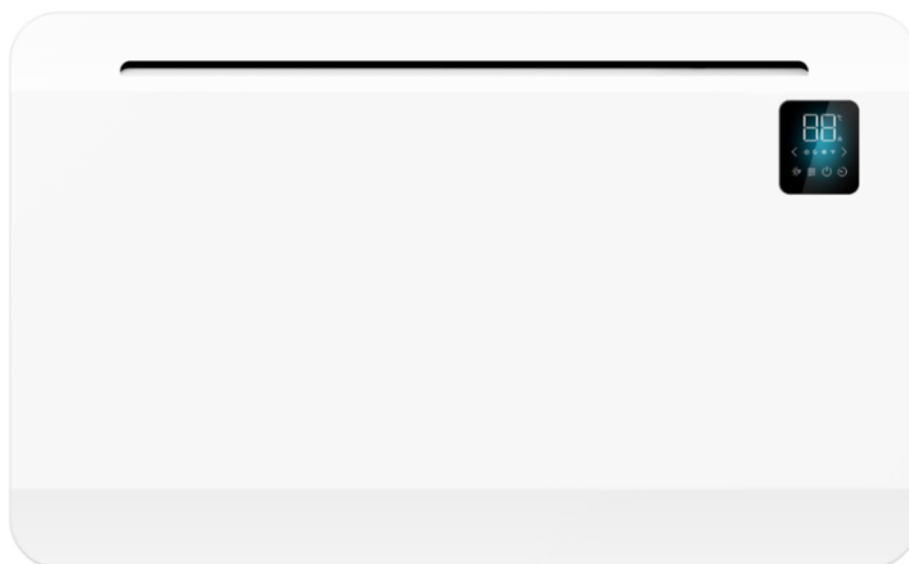

MODEL: GW-0098

INSTRUKCJA OBSŁUGI I GWARANCJA

SZANOWNY KLIENCIE! Dziękujemy za wybór Grzejnika konwektorowego z wyświetlaczem LED
GW-0098

Życzymy Państwu przyjemnego użytkowania!

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INFORMACJE TECHNICZNE

Grzejnik konwektorowy z wyświetlaczem led	GW-0098	EAN: 5905255670808	2000 Watt	Biały
---	---------	--------------------	-----------	-------

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem grzejnika. Zachowaj instrukcję i upewnij się, że zostanie z grzejnikiem, jeśli przekażesz ją nowemu właścicielowi.
- Przed użyciem sprawdź, czy grzejnik i wszystkie dostarczone akcesoria są kompletne i nienaruszone.
- Grzejnik należy zainstalować zgodnie z instrukcją instalacji. Grzejnik należy podłączyć do gniazdka spełniającego następujące wymagania: AC230V, częstotliwość 50/60 Hz.
- Grzejnik nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz!
- Nie pozostawiaj grzejnika bez nadzoru podczas użytkowania. Trzymaj grzejnik poza zasięgiem dzieci: ryzyko poparzenia.
- Nie używaj zewnętrznego sterownika z grzejnikiem. Grzejnika nie wolno ustawiać tak, aby włączył się, gdy będzie pozostawiony bez nadzoru.
- Nie używaj grzejnika w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych: ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Wkładanie przedmiotów do kratki ochronnej grzejnika jest surowo zabronione: ryzyko porażenia prądem.
- Nie dotykaj metalowej obudowy, ponieważ nagrzewa się ona podczas pracy grzejnika: ryzyko poparzenia. Odłóż trochę czasu, aby grzejnik ostygł, zanim go wyłączysz i schowasz.
- Odłącz grzejnik od prądu, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Przed każdym użyciem nagrzewnicy elektrycznej należy upewnić się, że jest ona w dobrym stanie i nienaruszona. Nie podłączaj ani nie używaj grzejnika, jeśli obudowa, przewód lub wtyczka są uszkodzone.

- Element grzejny może ulec uszkodzeniu, jeśli grzejnik zostanie upuszczony lub uderzony. Przed każdym użyciem sprawdź, czy wkład nie jest uszkodzony. Nie używaj grzejnika, jeśli element jest uszkodzony.
- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka na czas przenoszenia lub czyszczenia grzejnika. Podczas odłączania najpierw wyłącz przełącznik, a następnie odłącz wtyczkę. Nie szarp za kabel.
- Rozbiórka grzejnika elektrycznego bez zezwolenia jest surowo zabroniona. W przypadku uszkodzenia grzejnika należy zwrócić się do profesjonalnego personelu serwisowego.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Podczas użytkowania uważaj, aby goła skóra nie dotykała powierzchni urządzenia: ryzyko poparzenia.
- Nie dzielić gniazdka grzejnika z innymi urządzeniami: ryzyko pożaru z powodu nadmiernego obciążenia.
- **UWAGA:** nigdy nie przykrywaj grzejnika. Zakrywanie grzejnika grozi przegrzaniem i pożarem.
- Grzejnika nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Unikaj używania przedłużacza, ponieważ może on się przegrzać i spowodować ryzyko pożaru.
- Ten grzejnik nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach lub podobnych miejscach, w których może występować wilgoć. Nigdy nie umieszczaj grzejnika w miejscu, w którym może spaść do wanny lub innego pojemnika na wodę.
- Nie używaj grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznicza lub basenu.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z daleka, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać/wyłączać urządzenie wyłącznie pod warunkiem, że zostało ono ustawione lub zainstalowane w przewidzianej dla niego normalnej pozycji roboczej i znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom w wieku od 3 lat do poniżej 8 lat nie wolno włączać, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia zaangażowany. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

• **UWAGA:** niektóre części tego produktu mogą się bardzo rozgrzać i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których przebywają dzieci i osoby wymagające szczególnego traktowania.

Instalacja

- Przed instalacją sprawdź, czy wszystkie części są kompletne, a produkt nienaruszony.
- Jeśli chcesz używać wolnostojącego grzejnika elektrycznego, zamocuj go na nóżkach dostarczonych z grzejnikiem, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Upewnij się, że grzejnik jest zamontowany na równej, stabilnej i czystej powierzchni.


Instalacja wersja wolnostojąca

1. Połóż produkt spodem do góry na miękkiej bawełnianej szmatce lub dywanie.
2. Przymocuj nóżki do podstawy grzejnika za pomocą dostarczonych śrub. Wyrównaj otwory w podstawie z otworami w nóżkach, przełóż śruby przez otwory i dokręć śrubokrętem.




Instalacja ścienna

1. Wyjmij wsporniki do montażu na ścianie i śruby rozporowe z pudełka. Zaczep wsporniki do montażu ściennego w otworach z tyłu produktu i przykręć je mocno, jak pokazano na poniższym rysunku.


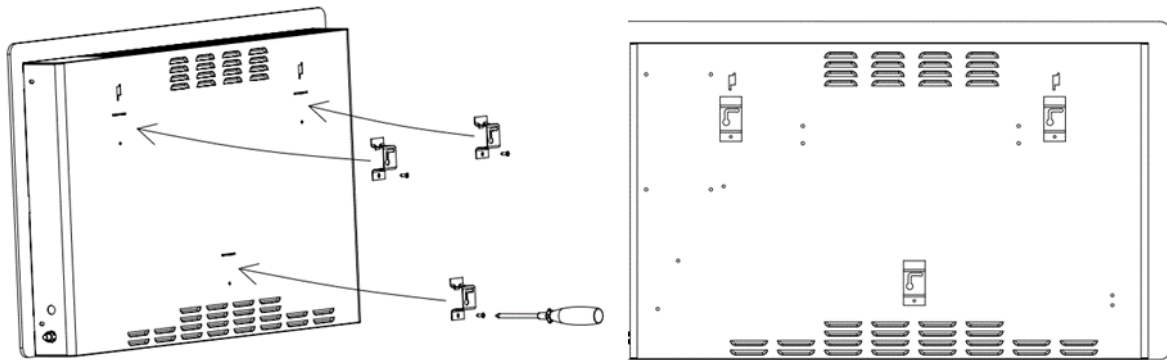


2. Jak pokazano na poniższym rysunku, wywierć dwa otwory w ścianie za pomocą narzędzia, każdy o średnicy 8 mm i głębokości 35 mm. Odległość między dwoma otworami powinna wynosić 400 mm (A)


Następnie włóż śruby rozporowe do otworów i dokręć je mocno, zostawiając po 5 mm na zewnątrz. Wystarczy zainstalować 2 śruby na ścianie, dolny wspornik odgrywa rolę wspierającą, nie trzeba instalować żadnej śruby.

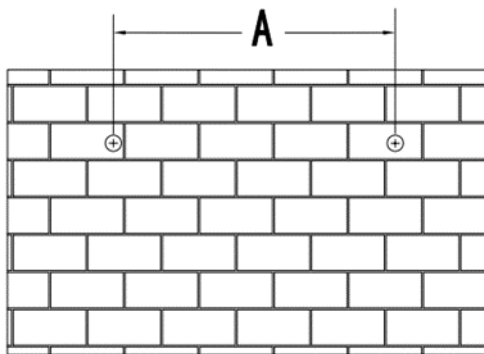

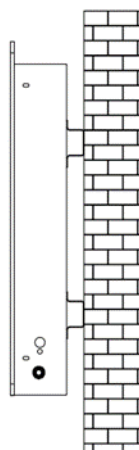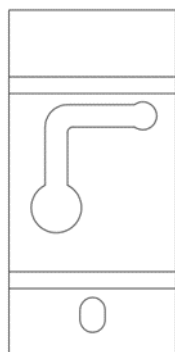


3. Wyrównaj otwory na wspornikach do montażu na ścianie, które są przymocowane do górnej części tylnej części produktu za pomocą śrub rozporowych na ścianie i zaczep urządzenie na śrubach. Przesuń maszynę w górę, a następnie przesuń w lewo, aby śruby wsunęły się w szczelinę. Proszę zobaczyć zdjęcie poniżej.




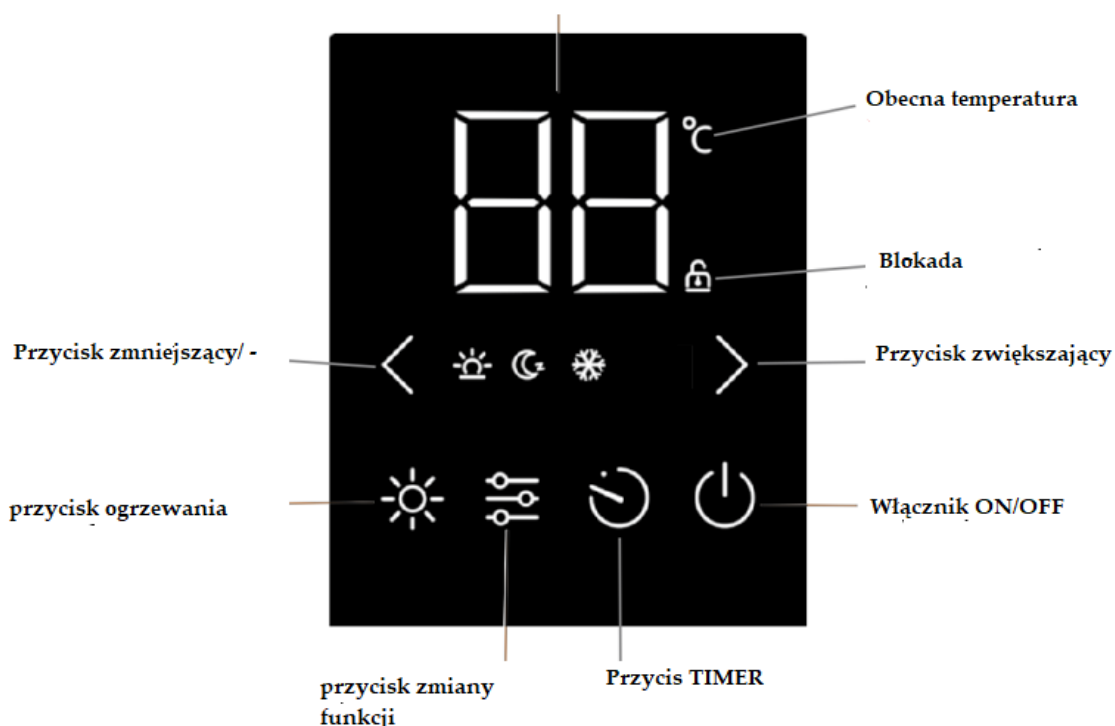




Panel kontrolny



Grzejnik wyda sygnał dźwiękowy podczas włączania. Grzałka uruchamia się w trybie czuwania, wyświetlając przycisk  ON./OFF.




• Aby zainicjować ogrzewanie, naciśnij przycisk  ON/OFF. Zobaczysz ikonę trybu ECO . Oznacza to, że urządzenie jest w stanie trybu ECO. Tryb ECO to moc o połowę, tryb Comfort to pełna moc.


• Aby zmienić tryb ogrzewania, naciśnij przycisk zmiany funkcji , aby przełączać między trybami: tryb ECO , tryb komfortowy  i tryb przeciwwamrozeniowy . A grzejnik będzie w wybranym trybie.

• Aby ustawić temperaturę w dowolnym trybie, możesz użyć przycisków  W PRAWO i W LEWO . Zakres temperatur wynosi od 5°C do 50°C.

• Aby ustawić timer, naciśnij przycisk TIMER . Zakres timera wynosi 1 – 24 godziny. Po ustawieniu cyfry będą migać, a następnie ekran powróci do trybu grzania. Ikona timera na

ekranie pokaże, że timer został ustawiony. Grzałka wyłączy się automatycznie na czas upłynięcia ustawionego timera.

• Aby ustawić blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj PRAWY  przycisk, aż na ekranie pojawi się ikona kłódki . Następnie panel sterowania zostanie zablokowany. Aby zwolnić, naciśnij i przytrzymaj LEWY  przycisk. Ikona kłódki zniknie, a wszystkie przyciski będą ponownie dostępne.

• Aby ustawić podświetlenie wyświetlacza, naciśnij raz przycisk podświetlenia , wyświetlacz będzie miał połowę jasności, naciśnij ponownie przycisk, wyświetlacz zniknie, naciśnij ponownie, powróci do pełnej jasności

Czyszczenie i pielęgnacja

Konserwacja

Zawsze odłączaj urządzenie i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych. Użyj odkurzacza, aby usunąć kurz z kratek. Wyczyść zewnętrzną część urządzenia wilgotną ściereczką, a następnie osusz suchą szmatką. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie pozwól, aby woda dostała się do urządzenia.

Przechowywanie

Zawsze odłączaj urządzenie, pozwól mu całkowicie ostygnąć i wyczyść je przed przechowywaniem. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, włóż urządzenie i instrukcję obsługi do oryginalnego kartonu i przechowuj w suchym i przewiewnym miejscu. Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na kartonie podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

WARUNKI GWARANCJI

1. GW Sp. z o.o. udziela pisemnej gwarancji co do jakości sprzedanego urządzenia.
2. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 m-cy licząc od daty zakupu danego towaru, wpisanej na karcie gwarancyjnej.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości montażu lub też nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.
4. W przypadku wystąpienia w/w wad **GW Sp. z o.o.** zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy danego urządzenia we własnym wyspecjalizowanym punkcie serwisowym. Prosimy o kontakt mailowy reklamacje@grupawysocki.pl
5. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
6. Termin realizacji roszczenia z gwarancji wynosi 14 dni od momentu przyjęcia urządzenia i może ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od GW Sp. z o.o.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Elementów materiałów, które ulegają zużyciu eksploatacyjnemu.
2. Regulacji, czyszczenia, smarowania, wymianie elementów, materiałów ulegających zużyciu eksploatacyjnemu.
3. Uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania.
4. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi.
5. Uszkodzeń będących skutkiem uprzednio zaistniałej i nieusuniętej usterki.
6. Uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych środków konserwujących lub stosowania nieodpowiednich środków chemicznych.
7. W przypadku lamp gwarancja nie obejmuje także: żarówek, żarników itp.

Firma GW Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego podłączenia, montażu lub zastosowania nieodpowiedniego źródła światła.

Gwarancja traci ważność w wypadku:

1. Stwierdzenia przez punkt serwisowy GW Sp. z o.o. przeróbek, ingerencji lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieuprawnione.
2. Stwierdzenia przez punkt serwisowy GW Sp. z o.o. ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione.



Aby chronić nasze środowisko i możliwie jak najdokładniej poddać recyklingowi zużyte surowce, konsument proszony jest o zwrócenie niezdatnego do użytku sprzętu do publicznego systemu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol przekreślonego symbolu oznacza, że produkt ten należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów elektronicznych, aby zasilić go poprzez recykling w możliwie najlepszy sposób. Zapewniając ten produkt, zapobiegiesz możliwym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwej utylizacji tego produktu. Recykling materiałów z tego produktu pomoże zachować zdrowe środowisko i zasoby naturalne.

**IMPORTER GW Sp. z o.o. ,83-130 Pelplin, Rajkowy, Ulica Jesionowa 28,
reklamacje@grupawysocki.pl**

