

**DOOGEE**

# User Manual

Thanks for choosing DOOGEE products




Scan the QR code  
for more function information



[www.doogee.cc](http://www.doogee.cc)


This user manual is for reference only.  
The specific functions and product pictures may be slightly  
different from the actual ones. Please prevail in kind.

 DOOGEE mobile  DOOGEE\_official

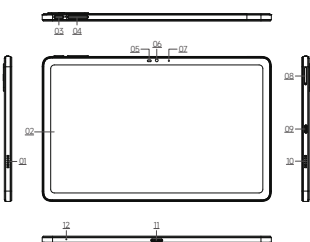

- 01: Głośnik
- 02: Ekran
- 03: Przycisk zasilania
- 04: Przycisk głośności
- 05: Czujnik światła/odległości
- 06: Przednia kamera
- 07: Lampka kontrolna
- 08: Karta SIM/TF
- 09: port typu C
- 10: Głośnik
- 11: Dokowanie światła/odległości
- 12: Mikrofon

61

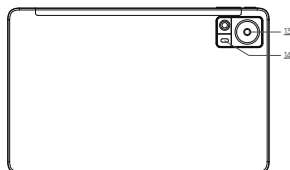


- 13: Główny aparat
- 14: Latarka

62



### Ⓞ Jak włożyć kartę SIM

Aby upewnić się, że tablet może wykonywać połączenia, włóż kartę SIM w następującej kolejności.


- Wcinij bolec karty do bocznego gniazda, a następnie wysuń gniazdo karty i wyciągnij je.



- Wyjmij gniazdo karty i włóż kartę Nano SIM z kartą Nano SIM lub micro SD, metalową stroną skierowaną w dół. Upewnij się, że kąt skosu jest wyrównany z kątem skosu gniazda karty i że jest umieszczony w odpowiednim gnieździe karty.



- Włóż uchwyt karty do tabletu w kierunku wskazanym strzałką podkładka była skierowana do góry.



63

### Ⓞ Jak zacząć

**Niewymienna bateria**  
Naciśnij na chwilę przycisk zasilania 3-5 sekund, aby uruchomić system

### Ⓞ Jak wysłać SMS, MMS

#### SMS

- Otwórz aplikację SMS
- Wybierz nowe informacje
- Wprowadź numer telefonu lub wybierz z kontaktów
- Wybierz Edytuj informacje i wprowadź swój tekst
- Składać ▶

#### MMS-wideo

- Podczas pisania wiadomości
- Wybierz zdjęcia, filmy lub inne pliki do dodania, możesz nawet od razu zrobić nowe zdjęcie lub wideo.
- Składać ▶

### Ⓞ Ustawienia przelączenia języka

- Menu główne-ustawienia-ustawienia systemowe-język a sposób wejścia
- Język i metoda wprowadzania języka-dodawania języka
- Wybierz język, którego potrzebujesz, system automatycznie przeskakuje z powrotem do interfejsu językowego
- Wybierz ikonę za paskiem języka i przeciągnij ją do pierwszy.

### Ⓞ SAR

- Maksymalny współczynnik absorpcji promieniowania elektromagnetycznego (SAR) tego produktu wynosi 2,0 W/kg.
- Zgodnie z wymaganiami normy krajowej GB 21288-2007.

64

### Ⓞ Bezpieczeństwo - dla bezpieczeństwa produktu, musisz ściśle przestrzegać następujące zasady

- Tablet powinien znajdować się w odległości co najmniej 15 cm od jakiegokolwiek implantu medycznego lub rozrusznika serca i nigdy nie należy go wkładać do kieszeni płaszcza.
- Nie narażaj urządzenia ani innych baterii na działanie wysokich temperatur lub urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak światło słoneczne, grzejniki, kuchenki mikrofalowe, piekarniki lub podgrzewacze wody. Przeważanie akumulatora może spowodować wybuch.
- Gdy ładowanie jest zakończone lub nie ładuje się, odłącz ładowarkę od urządzenia i odłącz ładowarkę od gniazdka.
- Używanie niezatwierdzonego lub niezgodnego źródła zasilania, ładowarki lub akumulatora może spowodować pożar, wybuch itp
- zagrożenie.
- Nie demontuj ani nie resetuj baterii, nie wkładaj do niej innych przedmiotów, nie zanurzaj jej w wodzie lub płynach eterycznych, aby uniknąć wycieku baterii, przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nie upuszczaj, nie wyciskaj ani nie rysuj baterii nie przekuwaj, aby uniknąć odstąpienia baterii nadmiernego ciśnienia zewnętrznego, które mogłoby spowodować wewnętrzne zwarcie i przegrzanie akumulatora.
- Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez niestandardowy sprzęt ładujący.

65

### Ⓞ Konserwacja

- Dokładnie zapoznaj się z konserwacją tego tabletu.
- Korzystaj z tabletu bezpiecznie i wydajniej oraz maksymalnie wydłużaj jego żywotność.
- Po rozpakowaniu postępuj zgodnie z instrukcją tabletu, zdemontuj akcesoria i nie próbuj innych metod.
- Unikaj upuszczania, uderzania lub potrząsania tabletem. Nieostrożne obchodzenie się z tabletem może spowodować pęknięcie ekranu i uszkodzenie części wewnętrznej! płytka drukowana i drobne struktury.
- Do odtuszczenia tabletu nie należy używać chemicznych rozpuszczalników ani środków czyszczących. Wytrzyj obudowę tabletu miękką bawełnianą ściereczką zwilżoną wodą lub łagodnym mydłem.
- Wyczyść obiektyw czystą, suchą, miękką ściereczką.
- (Przykład: obiektyw aparatu) i wyświetlacz.
- W przypadku napotkania nietypowego zjawiska, takiego jak upadek podczas użytkowania, należy zastosować następującą metodę przetwarzania: W przypadku tabletu zawierającego niewymienną baterię naciśnij i przytrzymaj, aby wyjąć przycisk zasilania przez ponad 12 sekund, tablet zostanie zmuszony do ponownego uruchomienia (odblokuje tablet podczas ponownego uruchamiania)
- Może rozwiązać ogólny błąd tabletu z wymienną baterią, wyjmij baterię, włóż baterię i uruchom ponownie, aby rozwiązać błąd.
- Odcłóż ładowarkę, gdy nie jest używana.
- Nie podłączaj baterii, która była w pełni naładowana do ładowarki przez długi czas, ponieważ przeladowanie skracza żywotność baterii.

66