

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu telefonu, należy skontaktować się z pomocą techniczną Maxcom lub zwrócić reklamację do sprzedawcy.

Bezpośredni numer kontaktowy:  
**32 325 07 00**

## Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM

**Uwaga:** telefon pracuje w sieci GSM 900/1800MHz. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć przynajmniej jedną kartę SIM

### 1 WSTĘP

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez wcześniejszego informowania, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz wszelką pomoc można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.maxcom.pl. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

### 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Kolorowy wyświetlacz: 1,77" 128 x 160 pix
- Dwie karty SIM
- Książka telefoniczna: do 500 wpisów
- Pamięć SMS: do 200 wiadomości
- Głośny dzwonek
- Latarka
- Radio FM
- Odtwarzacz plików audio i wideo
- Obsługa kart microSD do 32 GB
- Bateria: 600 mAh
- Czas czuwania: do 250 godz.\*
- Czas rozmów: do 5 godz.\*
- Waga: 68 g
- Wymiary: 117 x 49 x 13 mm

\*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM

### 3 ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

Telefon GSM

Akumulator

Instrukcja obsługi

**Uwaga:** zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest on nieodłącznym elementem gwarancji.

### 4 AKCESORIA

Używaj tylko akumulatorów, ładowarek oraz akcesoriów rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

### 5 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZENSTWA

**Uwaga:** zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkownika telefonu.

- UŻYTKOWANIE: telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- SERWIS: nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- CZYSZCZENIE: telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.
- LATARKA: nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła.
- APARAT SŁUCHOWY: jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.
- ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY: twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstepu

między telefonem, a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.

- SPRZĘT ELEKTRONICZNY: aby uniknąć ryzyka rozmnagnesowania, nie dopuść aby urządzenia elektryczne znajdowały się w pobliżu twojego telefonu przez dłuższy czas.
- WODOSZCZELNOŚĆ: telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.
- PYŁOSZCZELNOŚĆ: telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu.
- WYŚWIETLACZ: należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.
- Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej np. kaloryfera, grzejnika, piekarnika, pieca CO, ogniska, grilla itp.
- Chroni słuch!



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.


### 6 WARUNKI GWARANCJI

Na telefon udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu.

Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkownika, wyładowania elektrostatycznego lub uderzenia pioruna nie będą usuwane bezpłatnie w ramach Gwarancji. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Powyższe informacje są umieszczone w celach informacyjnych.

### 7 OPIS WYŚWIETLACZA

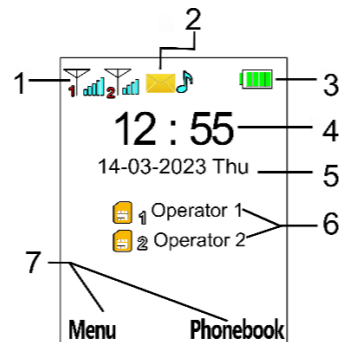

1. Sygnał sieci.
2. Ikony pokazujące funkcje (tabela poniżej).
3. Poziom baterii.
4. Godzina.
5. Data.
6. Nazwa operatora.
7. Opis klawiszy funkcyjnych.

Symbol	Znaczenie
	Moc sygnału SIM1 i SIM2
	Nowa wiadomość SMS/MMMS
	Alarm aktywny
	Poziom naładowania baterii
	Podłączone słuchawki
	Aktywny profil
	Nieodebrane połączenie
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania	
	* Ikona  pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora

### 8 OPIS TELEFONU



1	Latarka.	9	Gniazdo zestawu słuchawkowego.
2	Głośnik rozmów.	10	Gniazdo USB, umożliwia ładowanie telefonu oraz podłączenie do komputera w celu przesłania danych.
3	Wyświetlacz.	11	Prawy klawisz funkcyjny (PKF): umożliwia wykonywanie funkcji wyświetlonej w dolnym prawym rogu.
4	Klawisz OK (środkowy klawisz funkcyjny): w trybie czuwania, naciśnij klawisz, aby bezpośrednio wejść do głównego menu. Zazwyczaj przycisk ten ma identyczne funkcje co lewy przycisk funkcyjny.	12	Klawisz zakończenia połączeń. Pełni funkcje: Wt./Wył., Zakończ/Anuluj: umożliwia zakończenie lub odroczenie przychodzącego połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje WŁĄCZENIE lub WYŁĄCZENIE telefonu. Klawisz przywraca stan czuwania, gdy telefon znajduje się w innych opcjach.
5	Lewy klawisz funkcyjny (LKF) – umożliwia wykorzystanie funkcji wyświetlonej w dolnym lewym rogu ekranu.	13	Szczelina ułatwiająca zdejmowanie tylnej klapy.
6	Klawisz wykonywania/odbierania połączeń.	14	Głośnik dzwonek.
7	Klawisz nawigacyjny: umożliwia przesunięcie kursora w lewo, prawo, górę i dół, bądź też poruszanie się po menu. W trybie czuwania: naciśnij klawisz Góra/Dół/Lewo/Prawo, aby bezpośrednio wyświetlić określone menu (w zależności od tego jak zostały zdefiniowane [Ustawienia >Ust.telefonu >Ustawienia skróty]).	15	Tylna klapka obudowy
8	Mikrofon		

**Uwaga:** w celu oszczędzania energii, wyświetlacz automatycznie przechodzi w stan uśpienia po pewnym czasie. Aby włączyć podświetlenie wyświetlacza należy nacisnąć dowolny klawisz. Jeśli

wyświetlacz wygasi się przy zablokowanej klawiaturze, naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie „\*“ aby odblokować.

### 9 PRZYGOTOWANIE TELEFONU


#### 9.1 INSTALACJA KARTY SIM

Telefon obsługuje dwie karty SIM (jedna micro). Włóż przynajmniej jedną kartę SIM do telefonu zanim zaczniesz z niego korzystać. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci.

Jakiekolwiek obtarcie lub zgięcie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.

**Uwaga:** nie wkładaj i nie wyjmuj kart SIM jeśli telefon jest podłączony do ładowarki. Przed wyłączeniem baterii z telefonu, upewnij się, że telefon jest wyłączony.

Włóż kartę SIM do slotu tak, aby jej połączane złącza były skierowane w dół, patrz rysunek poniżej.

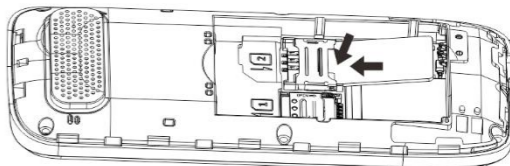

#### 9.2 INSTALACJA KARTY PAMIĘCI


W telefonie można zainstalować kartę pamięci Micro SD o pojemności do 32GB.

Nie zginaj i nie rysuj karty pamięci, nie dopuszczaj do jej kontaktu z elektrycznością statyczną, kurzem, nie zanurzaj jej w wodzie.

1. Najpierw wyłącz telefon i wyjmij baterię.

2. Włóż kartę pamięci tak by połączane złącza były skierowane w dół, patrz rysunek poniżej.

Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera.

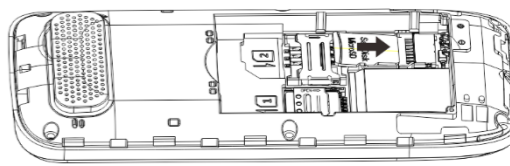


**Uwaga:** regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na kartach używanych w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości karty.

#### 9.3 INSTALACJA BATERII

1. Wsuń paznokcie w szczelinę znajdującą się z boku telefonu i podważ tylną klapkę.

2. Włóż baterię metalowymi stykami skierowanymi w dół telefonu, patrz rysunek poniżej.

3. Załóż pokrywę baterii z tyłu telefonu.

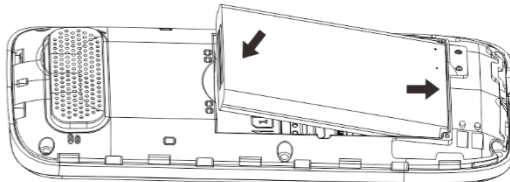

#### 9.4 WYJMOWANIE BATERII

Wyłącz telefon, podważ tylną pokrywę z dołu telefonu, następnie lekko ją unieś i wyjmij baterię.

Po wyjęciu baterii, wszystkie ustawienia lub informacje zapisane na karcie i w telefonie mogą zostać utracone. Wyjmuj baterię tylko, gdy telefon jest wyłączony, w przeciwnym razie mogą pojawić się nieprawidłowości.

#### 9.5 ŁADOWANIE BATERII

W zestawie znajduje się kabelek microUSB, pozwalający na ładowanie z portu USB w komputerze lub do podłączenia ładowarki Maxcom ( do nabyć oddzielnie), które spełnia poniższe parametry:

Napięcie wejściowe/ Input voltage AC 100-240V 50/60Hz

Napięcie wyjściowe /Output voltage DC 5.0V

Prąd wyjściowy/ Output current: 0.5A, (max. 2A)

Moc wyjściowa /Output power: 2.5W (max. 10W)

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do gniazda USB telefonu znajdującego się u dołu urządzenia.

2. Podłącz drugi koniec przewodu USB do gniazda ładowarki, lub do gniazda USB komputera,

