

TESLA

TESLA AirCook & Grill QG800 WiFi

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za wybór TESLA AirCook & Grill QG800 WiFi.

Przed użyciem przeczytaj uważnie zasady bezpiecznego użytkowania i przestrzegaj wszystkich normalnych zasad bezpieczeństwa.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
NINIEJSZY PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.

To urządzenie jest złożonym urządzeniem elektromechanicznym, należy zwrócić uwagę na następujące instrukcje:

- Zdrowa metoda smażenia opiera się na zasadzie cyrkulacji gorącego powietrza, która wymaga zerowej lub bardzo małej ilości oleju.
- Nigdy nie włączaj urządzenia, gdy jest puste.
- Nie dodawać więcej jedzenia niż zalecana ilość.
- Nie pozwól, aby woda lub inne płyny dostały się do urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem.
- Nie używaj przedłużacza.
- Nie zakrywać otworów wlotu i wylotu powietrza podczas pracy urządzenia.
- Nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za kabel.
- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane na urządzeniu odpowiada lokalnemu napięciu znamionowemu.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowane centrum serwisowe TESLA lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć obrażeń.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów TESLA przeznaczonych do tego modelu.
- Podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci wymagana jest szczególna ostrożność. Nie zaleca się, aby dzieci korzystały z urządzenia samodzielnie bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie przygotowywać w urządzeniu potraw o dużej zawartości tłuszczu.
- Nie umieszczaj urządzenia na ścianie ani bezpośrednio obok innych urządzeń. Pozostaw co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia podczas użytkowania.
- Gdy urządzenie pracuje, nie zasłaniaj wlotu ani wylotu powietrza.
- Nie kłaść niczego na urządzeniu ani nie stawiać urządzenia na płycie kuchennej, istnieje ryzyko jego uszkodzenia.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego pilota.
- Podczas smażenia gorącym powietrzem przez otwory wylotowe powietrza wydobywa się gorąca para. Trzymaj ręce i twarz z dala od otworów wentylacyjnych pary i powietrza podczas wyjmowania pojemnika z urządzenia.
- Natychmiast odłącz urządzenie, jeśli wydobywa się z niego ciemny dym. Przed wyjęciem pojemnika z urządzenia odczekaj, aż dym zniknie.
- Przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający i pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania po użyciu.
- Nie używaj urządzenia w bardzo gorącym, zakurzonym lub wilgotnym otoczeniu.
- Jeśli urządzenie jest używane niewłaściwie lub do celów profesjonalnych lub półprofesjonalnych lub jeśli nie jest używane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, gwarancja traci

ważność.

- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, w przeciwnym razie gwarancja traci ważność.
- Producent i importer do Unii Europejskiej nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia, takie jak urazy, poparzenia, pożar, urazy, uszkodzenie innych rzeczy itp.



UWAGA, GORĄCA POWIERZCHNIA

- NIE umieszczaj urządzenia na łatwopalnej powierzchni!
- Podczas pracy urządzenia temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa. Nie dotykaj nagrzanej powierzchni, w przeciwnym razie może dojść do oparzeń.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KABLA ZASILAJĄCEGO

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie próbuj w żaden sposób modyfikować złącza kabla. Długość przewodu zasilającego zmniejsza ryzyko zaplątania się lub potknięcia o przewód zasilający.

NIE UŻYWAJ TEGO URZĄDZENIA Z PRZEDŁUŻACZEM.

Przewód zasilający należy podłączać wyłącznie do gniazdka sieciowego 230 V.


Przygotowanie - przed pierwszym użyciem

1. Usuń całe opakowanie, naklejki i etykiety.
2. Umieść urządzenie na stabilnej poziomej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na powierzchniach, które nie są odporne na ciepło. Zapewnij wystarczającą wolną przestrzeń ze wszystkich stron (co najmniej 20 cm po bokach i 50 cm u góry).
3. Wytrzyj urządzenie miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie wysusz.
4. Upewnij się, że przewód zasilający jest wystarczająco długi, aby sięgał do gniazdka sieciowego i że wokół produktu jest wystarczająca cyrkulacja powietrza.

Pierwsze użycie

1. Umieść tackę ociekową w dolnej części urządzenia.
2. Włóż akcesoria do żywności do urządzenia, zgodnie z rodzajem przygotowywanej żywności.
3. Wybierz jeden z gotowych programów lub ręcznie ustaw długość i temperaturę grzania za pomocą pokręteł.
4. Wybierz program lub ręcznie ustaw czas i temperaturę grzania pokręteł.
5. Naciśnij przycisk „6”, aby rozpocząć podgrzewanie potrawy.

OPIS

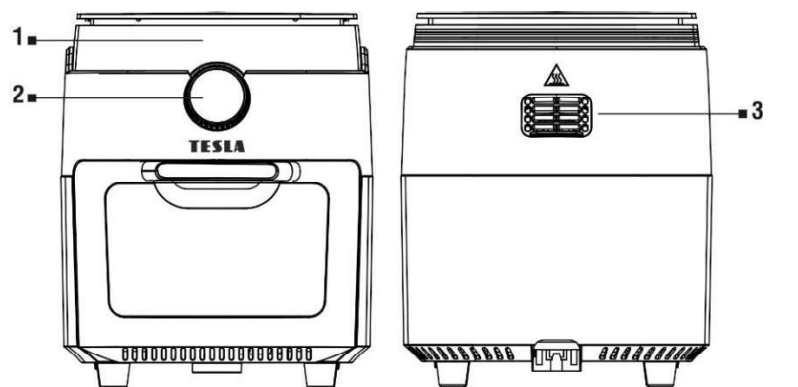









- 1 Wyświetlacz
2 Okrągły kontroler
- 3 Wylot gorącego powietrza

SYMBOLE NA PANELU STEROWANIA



PROGRAMY

	Frytki 25 minut/200°C		Kurczak 30 minut/200°C
	Mięso/Krój 20 minut/185°C		Deser 30 minut/160°C
	Ryba 20 minut/160°C		Boczek 25 minut/185°C
	Krewetki 20 minut/160°C		Suszenie 4 godziny/30°C

Wartości te są jedynie orientacyjne i można je zmienić, naciskając symbole regulacji czasu i temperatury.



MONTAŻ RUSZTÓW DO GRILLOWANIA I SUSZENIA



Urządzenie jest dostarczane z trzema rusztami do grillowania.

WKŁADANIE ROŻNA DO URZĄDZENIA

Użyj rożna na akcesoria z widelcami lub stojakiem na szaszłyki/szaszłyki.




Zwróć uwagę na prawidłową orientację:

A: lewa strona B: prawa strona



Włóż szpikulec wzdłuż środka drobiu lub mięsa i zabezpiecz widelce śrubami. Upewnij się, że rozmiar drobiu lub mięsa pozostawia wystarczająco dużo miejsca na obracanie.

MONTAŻ PODSTAWY NA SZPIKEL/KEBAB

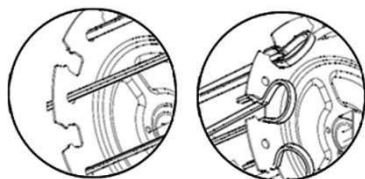

Po włożeniu do przeciwnego gniazda zabezpiecz go, naciskając zatrzask na każdym szpikulcu. Włóż szpikulec wzdłuż środka i przymocuj stojak za pomocą śrub. Upewnij się, że wielkość mięsa pozostawia wystarczająco dużo miejsca na obracanie.

STEROWANIE ZA POMOCĄ SMARTFONA

1. Włącz Bluetooth w swoim smartfonie.
2. Zainstaluj aplikację na smartfonie, aby sterować urządzeniem i postępuj zgodnie z kreatorem parowania.



ANDROID

wyszukaj „Smart Life” w Google Play



APPLE

wyszukaj „Smart Life” w Apple Store

3. Załóż konto w aplikacji „Smart Life” i zaloguj się.
4. Włącz wszystkie uprawnienia, o które prosi aplikacja:
ANDROID - włącz uprawnienia aplikacji „Lokalizacja” i „Urządzenia w pobliżu”.
APPLE - włącz uprawnienia aplikacji „Lokalizacja”, „Bluetooth” i „Sieć lokalna”.
5. Włóż przewód zasilający frytkownicy do gniazdka. Poczekaj, aż symbol Wi-Fi na pokrętle zacznie migać, jeśli nie zacznie migać, przytrzymaj dłużej przycisk Czas/Temp.
6. Po zalogowaniu się do aplikacji „Smart Life” kliknij ikonę „+” w prawym górnym rogu, a następnie kliknij „Dodaj urządzenie”.
7. Wyświetli się „Wykrywanie urządzeń”: „TESLA AirCook & Grill QG800 WiFi”, kliknij „Dodaj”, zostanie wyświetlona sieć Wi-Fi, wprowadź hasło sieci Wi-Fi (jeśli nie zostało już znalezione automatycznie) i kliknij „Dalej”. Frytkownica rozpocznie parowanie z aplikacją.
8. Po pomyślnym sparowaniu obok nazwy pojawi się zielona ikona, a frytkownica „TESLA AirCook & Grill QG800 WiFi” została pomyślnie dodana do aplikacji.
9. Kliknij „Gotowe”, teraz możesz sterować wybranymi funkcjami frytkownicy za pomocą smartfona.

Ze względu na złożoność oprogramowania systemu operacyjnego i wymagania Google/Apple dotyczące bezpieczeństwa aplikacji, konieczne jest regularne dostosowywanie funkcji aplikacji. Ponadto aktualizuj system operacyjny telefonu do najnowszej wersji. Aplikacja wymaga systemu operacyjnego Android 10 lub nowszego, w przeciwnym razie nie można zagwarantować jej funkcjonalności.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z APLIKACJĄ

- Upewnij się, że zasięg sygnału Wi-Fi dla Twojego smartfona i frytkownicy jest dobry i wystarczająco silny. Skonfiguruj frytkownicę po raz pierwszy w pobliżu routera Wi-Fi.
- Upewnij się, że w smartfonie włączona jest funkcja „Lokalizacja” (GPS).
- Upewnij się, że aplikacja innej firmy (VPN, program antywirusowy, zaporą ogniową itp.) nie blokuje dostępu do smartfona.
- Spróbuj połączyć się z innym routerem Wi-Fi lub hotspotem Wi-Fi w innym smartfonie, aby wykluczyć błąd połączenia internetowego.
- Masz zbyt wiele urządzeń podłączonych do routera Wi-Fi lub możliwość podłączenia do niego

nowego urządzenia jest zablokowana.

- Zresetuj router Wi-Fi.

Uwaga: Upewnij się, że frytownica znajduje się w zasięgu wysokiej jakości i silnego sygnału Wi-Fi. Obsługiwana jest sieć Wi-Fi działająca na częstotliwości 2.4 GHz i z zabezpieczeniami WPA1 lub WPA2.

Wskazówki dotyczące gotowania

- W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy jedno- lub dwukrotne obrócenie potraw mięsnych i drobiowych podczas pieczenia, aby nie wysychały na wierzchu i były równomiernie upieczone i chrupiące. Możesz także przewracać potrawy, takie jak stek, aby zapewnić równomierne zrumienienie i stopień wysmażenia.
- Potrawy o mniejszych rozmiarach zwykle wymagają nieco krótszego czasu gotowania niż większe.
- Nie przekraczać maksymalnego obciążenia mechanizmu obrotowego 1.5 kg. Jeśli będziesz grilować kurczaka, zabezpiecz jego części sznurkiem, aby nie zakleszczył się podczas obracania różną.

CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.
- Podczas gotowania potraw ze zbyt dużą zawartością tłuszczu tłuszcz może spływać po wewnętrznych ściankach komory gotowania, na bezpieczne szyby drzwi lub tłuszcz lub płyn mogą kapać na zewnątrz tacki ociekowej. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie i natychmiast wytrzyj tłuszcz i płyny, aby nie dostały się do wnętrza urządzenia.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu i przed dłuższym przechowywaniem.
- Zalecamy czyszczenie urządzenia natychmiast po ostygnięciu, zanim resztki jedzenia wyschną.
- Wyczyść podstawę urządzenia wilgotną ściereczką i detergentem.
- Zdemontowane części mające kontakt z żywnością można myć w zmywarce, ale nadal zalecamy mycie ręczne dla dłuższej ochrony (trwałości). Umyj te części pod ciepłą bieżącą wodą z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego. Następnie opłucz je czystą wodą, dokładnie wysusz i umieść z powrotem na swoim miejscu. Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących na tych powierzchniach.

OSTRZEŻENIE: NIGDY NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE LUB INNEJ PŁYNIE.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

Po zakończeniu gotowania aerator będzie pracował jeszcze przez 20 sekund, aby schłodzić urządzenie. Jeśli urządzenie się przegrzeje, automatycznie się wyłączy. Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Sprawdź, czy urządzenie jest rzeczywiście podłączone do 230 V. Włóż całkowicie pojemnik zewnętrzny do urządzenia.
Jedzenie nie jest w pełni ugotowane.	Wkładaj mniejsze porcje, jeśli kosz jest pełny, jedzenie może być niedogotowane. Zwiększ temperaturę lub czas gotowania.
Jedzenie nie jest równomiernie ugotowane.	Składniki ułożone jeden na drugim lub blisko siebie należy odwrócić podczas gotowania.
Jedzenie nie jest chrupiące po smażeniu.	Spryskanie żywności niewielką ilością oleju może zwiększyć chrupkość.
Frytki nie były dobrze ugotowane.	Dodaj niewielką ilość oleju, około 15 ml, i dokładnie wymieszaj frytki. Przygotowując surowe chipsy ziemniaczane, namocz surowe chipsy w wodzie przez 15 minut, aby usunąć skrobię przed smażeniem. Wyszusj je przed dodaniem niewielkiej ilości oleju. Surowe frytki pokroić w paski 0,5 cm x 7 cm.
Z urządzenia wydobywa się biały dym .	Podczas pierwszego użycia z urządzenia może wydobywać się biały dym. W porządku. Upewnij się, że wewnątrz urządzenia jest odpowiednio oczyszczone i wolne od tłuszczu. Gotowanie tłustych potraw spowoduje wyciek oleju. Ten olej będzie wytwarzał biały dym. Jest to normalne i nie powinno wpływać na gotowanie.
Z urządzenia wydobywa się ciemny dym.	Natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
Wyświetlacz pokazuje błąd „E1”, „E2” lub „E3”	Skontaktuj się z Działem Serwisu TESLA.

WSPARCIE TECHNICZNE

Potrzebujesz porady dotyczącej konfiguracji i obsługi urządzenia TESLA AirCook & Grill QG800 WiFi? Skontaktuj się z nami: www.tesla-electronics.eu

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Materiały eksploatacyjne można kupić w oficjalnym sklepie internetowym TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

NAPRAWA GWARANCYJNA

W celu naprawy gwarancyjnej skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt TESLA.

Gwarancja NIE dotyczy:

- używania urządzenia do innych celów
- standardowe zużycie
- nieprzestrzeganie „Ważnych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa” wymienionych w instrukcji obsługi
- uszkodzeń elektromechanicznych lub mechanicznych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem
- uszkodzeń spowodowanych przez czynniki naturalne, takie jak woda, ogień, elektryczność statyczna, przepięcie itp.
- uszkodzenia spowodowane nieautoryzowaną naprawą
- nieczytelny numer seryjny urządzenia

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, TESLA Electronics LTD, oświadczamy, że urządzenie to spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia norm i przepisów właściwych dla danego typu urządzenia.



Produkt ten spełnia wymagania Unii Europejskiej.



Jeśli ten symbol jest dołączony do produktu, zapytaj o lokalny system oddzielnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów wraz z normalnymi odpadami domowymi. Właściwa utylizacja starego produktu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.

W miarę rozwoju i udoskonalania produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji obsługi. Aktualną wersję niniejszej instrukcji obsługi można zawsze znaleźć na stronie www.tesla-electronics.eu.

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia, zastrzegamy sobie możliwość błędów drukarskich.