


MOZANO
home

Frytkownica beztłuszczowa
AirFry Master

INSTRUKCJA OBSŁUGI

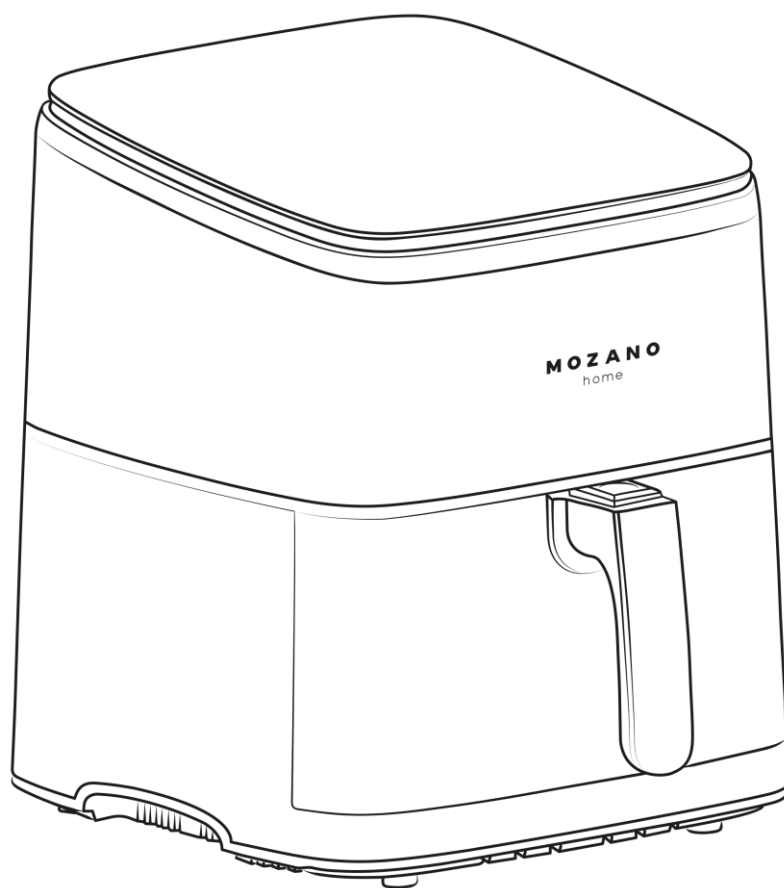

AGD/FRY/02

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA


OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
2. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
3. Należy używać ochronnych rękawic kuchennych, podczas korzystania z urządzenia, aby uniknąć poparzenia gorącymi powierzchniami.
4. Nie należy wypełniać miski frytkownicy olejem ani żadnym innym płynem, aby uniknąć ryzyka pożaru. Urządzenie wykorzystuje technologię smażenia powietrznego.
5. Nie należy zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
6. Nie należy umieszczać urządzenia przy ścianie lub bezpośrednio obok innych urządzeń. Podczas korzystania z urządzenia należy pozostawić wokół niego co najmniej 35 cm wolnej przestrzeni.
7. Nie należy zakrywać wlotu ani wylotu powietrza w trakcie pracy urządzenia.
8. Urządzenie nie powinno pracować nieprzerwanie dłużej niż 3 godziny.
9. Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i poczekać aż ostygnie przed przystąpieniem do czyszczenia.
10. Nieużywane urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.
11. Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu. Jeżeli urządzenie pracuje nieprawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób należy oddać je do centrum serwisowego.
12. Nie używać urządzenia na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
13. Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do urządzenia lub sprzedawanych przez tego samego producenta. Korzystanie z innych akcesoriów może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
14. Należy chronić przewód zasilania przed gorącymi powierzchniami oraz ostrymi krawędziami.
15. Nie umieszczać urządzenia na lub w pobliżu palników kuchennych ani w rozgrzanym piekarniku.
16. Nie używać urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji.
17. Przed odłączeniem urządzenia od źródła zasilania, należy wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku zasilania.

18. W trakcie pracy urządzenia miska, kosz oraz przygotowywane potrawy są gorące. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie wyjmowania oraz przenoszenia miski/kosza frytkownicy.

URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

BUDOWA PRODUKTU

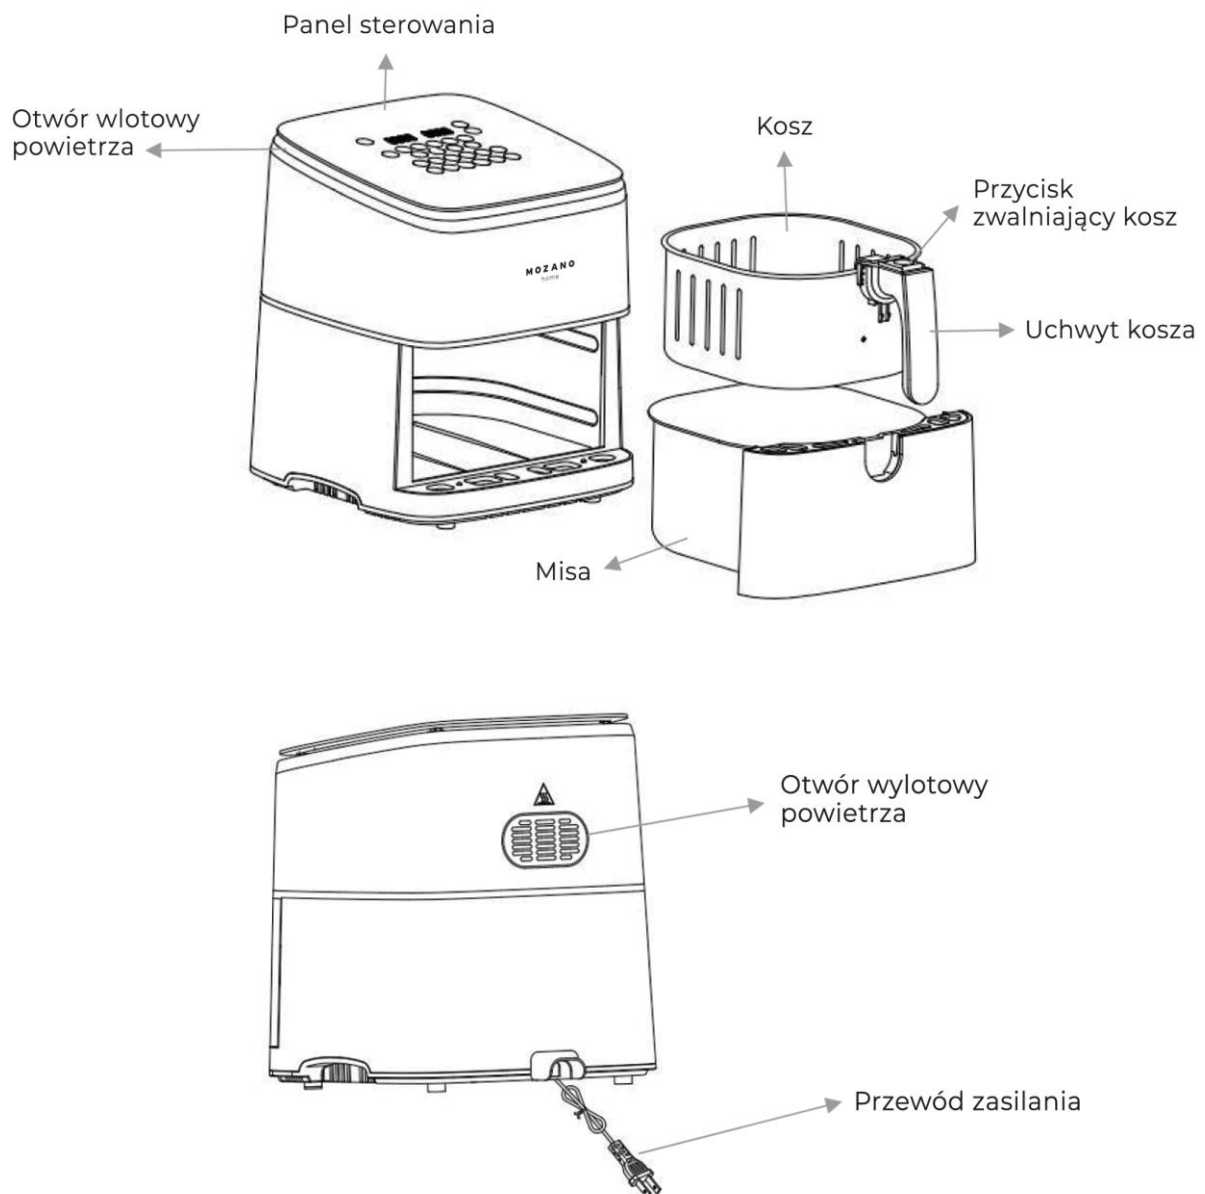

OPIS WYŚWIETLACZA



Ustawiona temperatura Ustawiony czas smażenia





PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, naklejki i etykiety.
2. Wyczyść kosz i misę za pomocą miękkiej gąbki oraz gorącej wody z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Nie używaj ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę urządzenia.
NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE.
3. Wytrzyj urządzenie wewnątrz i na zewnątrz miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie wysusz.

OSTRZEŻENIE

- **NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ FRYTKOWNICY NA POWIERZCHNIACH ŁATWOPALNYCH ORAZ WRAŻLIWYCH NA WYSOKIE TEMPERATURY.**
- **NIE NALEŻY NAPEŁNIAĆ MISY OLEJEM ANI ŻADNYM INNYM PŁYNEM.**
- **NIE NALEŻY KŁAŚĆ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW NA URZĄDZENIU PODCZAS JEGO PRACY.**
- **FRYTKOWNICA BĘDZIE DZIAŁAĆ NIEPRAWIDŁOWO, JEŚLI OTWORY WLOTOWE POWIETRZA BĘDĄ ZAKRYTE.**

SPOSÓB UŻYCIA

1. Ostrożnie wyciągnij misę z frytkownicy za pomocą uchwytu kosza.
2. Umieść jedzenie w koszu do smażenia.
UWAGA: Nie przekraczaj górnej granicy pojemności frytkownicy (wskaźnik MAX wewnątrz kosza).
3. Wsuń misę z powrotem do frytkownicy.
UWAGA: NIGDY NIE UŻYWAJ MISY BEZ KOSZA DO SMAŻENIA.
UWAGA: NIE DOTYKAJ NACZYNIĄ ZEWNĘTRZNEGO W TRAKCIE I PRZEZ PEWIEN CZAS PO JEGO UŻYCIU, PONIEWAŻ STAJE SIĘ ONO BARDZO GORĄCE. MISĘ NALEŻY TRZYMAĆ WYŁĄCZNIE ZA UCHWYT.
4. Po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania, ikona przycisku zasilania zaświeci się. Po jego naciśnięciu na wyświetlaczu pojawi się domyślne

ustawienie temperatury 180°C oraz czasu 15 min.

5. Ustaw temperaturę i czas poprzez naciskanie przycisków regulacji temperatury oraz przycisków regulacji czasu smażenia. Przytrzymaj, któryś z wymienionych przycisków, aby zmieniać ustawienia szybciej. Interwał czasowy wynosi 1 minutę, a interwał temperatury wynosi 5 stopni Celsjusza. Możesz również skorzystać z jednego z wbudowanych programów smażenia przyciskając ikonę wybranego programu. Ikona wybranego programu zacznie migać, pozostałe ikony są wyświetlane ciągle. Możesz dokonać zmiany programu według własnych potrzeb korzystając z przycisków regulacji temperatury oraz przycisków regulacji czasu smażenia. Aby zatwierdzić wybór i uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk start. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura oraz pozostały czas smażenia.

Dostępne programy

Program	Temperatura (°C)	Czas (min)
Ryba	160	15
Wypieki	160	15
Warzywa	180	10
Wieprzowina	200	10
Pałeczki z kurczaka	200	25
Frytki	200	25
Kurczak w całości	200	35
Stek	180	10
Krewetki	160	8
Kotlety wołowe	180	10
Rozmrażanie	40	35
Nagrzewanie wstępne	180	5
Utrzymywanie ciepła	40	5

Zmiana programu w trakcie smażenia jest możliwa jedynie po naciśnięciu przycisku pauza. Czas i temperaturę można regulować zarówno w trybie ustawień, jak i w trybie pracy.

Przed włożeniem potrawy do kosza frytkownicy, użyj **funkcji podgrzewania**, aby uzyskać lepsze rezultaty. Naciśnij przycisk nagrzewania wstępnego, ustaw temperaturę według potrzeby, następnie naciśnij przycisk start, a urządzenie nagrzeje się do ustawionej temperatury.

Funkcja opóźnionego startu pozwala na uruchomienie urządzenia z opóźnieniem czasowym (1-24h). Naciśnij przycisk opóźnionego startu, a następnie za pomocą przycisków regulacji czasu ustaw czas, po którym urządzenie powinno się włączyć. Ikony przycisku opóźnionego startu i przycisku start migają.

Następnie wybierz program (możesz dostosować jego parametry) i naciśnij przycisk start. Urządzenie rozpocznie odliczanie do uruchomienia wybranego programu.

Użyj **funkcji utrzymania ciepła**, aby zaoszczędzić energię w przypadku przygotowania kilku potraw po sobie. Naciśnij przycisk utrzymania ciepła, ustaw temperaturę i czas według potrzeby, następnie naciśnij przycisk start.

Urządzenie posiada **funkcję rozmrażania**, która charakteryzuje się niską temperaturą oraz długim czasem pracy. Parametry tego programu znajdziesz w tabeli „Dostępne programy”.

Jeżeli chcesz chwilowo zatrzymać pracę urządzenia naciśnij przycisk pauza lub po prostu wyciągnij misę z frytkownicy. Jeśli w ciągu 15 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie przejdzie w stan czuwania. Jeżeli chcesz wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk start przez kilka sekund.

Po zakończeniu czasu smażenia, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy 5 razy i przejdzie w stan czuwania po ok 20 sekundach.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- **Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.**
 - **Misa i kosz do smażenia pokryte są powłoką zapobiegającą przywieraniu. Do ich czyszczenia NIE NALEŻY używać metalowych przyborów ani ściernych substancji czyszczących, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powłoki.**
 - **Kosz do smażenia i misę można myć w zmywarce.**
1. Odłącz frytkownicę od źródła zasilania i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie. Możesz wyjąć misę z urządzenia, aby przyspieszyć proces stygnięcia.
 2. Wytrzyj obudowę urządzenia wilgotną szmatką, jeśli jest taka potrzeba. Nie zanurzaj obudowy urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie. Nie płucz urządzenia pod bieżącą wodą.
 3. Wyczyść misę i kosz do smażenia gorącą wodą, niewielką ilością płynu do mycia naczyń i miękką gąbką lub włóż do zmywarki.
Wskazówka: Jeśli brud przywarł do kosza do smażenia lub dna misy, napełnij misę gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Umieść kosz do smażenia w misie i zostaw na około 10 minut, a następnie umyj części według wskazówek z punktu 3.
 4. Resztę frytkownicy przetrzyj wilgotną szmatką.
 5. Przed przechowywaniem, upewnij się, że wszystkie części są czyste i dokładnie wysuszone.

6. Frytkownicę przechowuj w oryginalnym pudełku, w czystym i suchym miejscu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Powód	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	Urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania	Sprawdź wtyczkę i źródło zasilania
	Nieprawidłowe ustawienia	Po ustawieniu czasu smażenia i temperatury naciśnij przycisk start
	Misa nie jest całkowicie wsunięta do frytkownicy	Dociśnij misę do frytkownicy, trzymając za uchwyt
Potrawy nie są w pełni usmażone	Za duże kawałki potraw	Pokrój na mniejsze kawałki
	Ustawienie zbyt niskiej temperatury	Zwiększ temperaturę
	Ustawienie zbyt krótkiego czasu smażenia	Smaż jeszcze przez kilka dodatkowych minut
	Nierównomierne smażenie	W trakcie smażenia, wyjmij misę i przemieszaj/odwróć potrawę
Biały dym wydostający się z misy	Smażenie tłustych potraw	Nie wpływa to negatywnie na urządzenie, smażenie może być kontynuowane
	W koszu lub misie pozostał tłuszcz z poprzedniego smażenia	Umyj urządzenie po każdym użyciu

SPECYFIKACJA

Źródło zasilania	220-240V 50-60Hz
Moc nominalna	1700W
Zakres temperatury	40 - 200°C
Zakres timera	1 - 60 min
Pojemność kosza	6.6 L
Pojemność misy	8 L
Wymiary	44x36x41 cm
Waga	7.5 kg



Niniejszym Mozano Ściślewscy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

www.mozano.pl

www.molde.pl



OBSERWUJ NASZE
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
FB MozanoPL IG @mozano.pl



Mozano Ściślewscy Spółka Jawna

Tel.: 792 638 888

E-mail: formularz@mozano.pl

KARTA GWARANCYJNA

ważna tylko z dowodem zakupu

Nazwa sprzętu: **Frytkownica AirFry Master**

Model: **AGD/FRY/02**

Data zakupu*.....

Nr faktury sprzedaży*.....

NALEŻY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE DO EWENTUALNEJ REKLAMACJI

Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis osoby zatwierdzającej naprawę

*wypełnia klient

Warunki i postępowanie gwarancyjne

mozano.pl/index.php/gwarancja

