

UIN

User manual



Table of Contents

Chapter 1: Introduction

Precautions	3
Product	3
Power and Plug	3
Power Cord and Signal Cable	3
Use Environment	3
Cleaning	3
Hanging the TV Set on the Wall	3
Buttons on the TV	4
Sockets	5
Remote Control Functions	6

Chapter 2: General Operation

Switching on	7
Switching off	7
Menu Function	8
Selecting a Signal Source	8
CHANNEL	8
PICTURE	8
SOUND	9
TIME	9
LOCK	9
Hotel Mode	10
SETUP	10
First Time Installation	11

Chapter 3: Advanced Functions

USB Functions	12
Playing Photo	12
Playing Music	12
Playing Movie	12
Playing Text	12
Attention and Frequently Asked Questions	13

Chapter 4: Other Information

Troubleshooting	14
Base Installation	14

Precautions

Read all of the instructions before operating the set. Keep these instructions well for future use.

Product

- Do not block or cover the ventilation openings on the back cover.
- Do not push objects of any kind into this unit through the cabinet slots as they could touch the current carrying parts or short-circuit parts, resulting in fire, electric shock, or damage to the unit.
- Do not attempt to open the cabinet as this may cause damage. There are no parts inside you can service by yourself. Refer all servicing to qualified personnel.
- Do not touch the screen surface with fingers as this may scratch or mar the TV screen.
- Do not impact the TV screen with hard pressure as this may damage the TV screen severely.

Power and Plug

- Unplug the set under the following conditions:
 - If the set will not be used for a long period of time.
 - If the power cord or the power outlet/plug is damaged.
 - Follow the instructions to install and adjust the product. Adjust those controls that are covered in this operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage. If this happens, unplug the set and refer to the service personnel.
 - If the set is subject to impact or has been dropped to have the cabinet damaged.
- Whether the mains plug or an appliance coupler is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
(* Whether an all-pole mains switch is used as the disconnect device, the switch shall remain readily operable.)

Power Cord and Signal Cable

- Do not allow anything to rest on or roll over the power cord and the signal cable.
- Protect the power cord and the signal cable from being trampled.
- Do not overload the power cord or the power outlet.
- Do not expose the power cord and the signal cable to moisture.

Use Environment

- Do not place the set on an unstable cart, stand, or table.
- Place the set on a place that allows good ventilation.
- Do not use the set near damp, and cold areas. Protect the set from overheating.
- Keep the set away from direct sunlight.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not use the set near dust place.

Cleaning

- Dust the set by wiping the screen and the cabinet with a soft, clean cloth or some special liquid cleaner.
- Do not apply excessive force to the screen when cleaning.
- Do not use water or other chemical cleaner to clean the screen as this may damage the surface of the TV screen.

Hanging the TV Set on the Wall

Warning: This operation requires two people.

To ensure a safe installation, observe the following safety notes:

- Check that the wall can support the weight of the TV set and wall mount assembly.
 - Follow the mounting instructions provided with the wall mount.
 - The TV set must be installed on a vertical wall.
 - Make sure to use only screws suitable for the material of the wall.
 - Make sure that the TV set cables are placed so that there is not danger of tripping over them.
- All other safety instructions about our TV sets are also applicable here.

Note:


Graphics contained within this publication are presentation only.

WARNING:

The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Buttons on the TV

Take a certain model for an example:



⏻ button

1. Turn on the TV.
2. The TV is on, press it to display Button menu.
3. In the Button menu, short press it to select the menu, long press it to confirm the selection.

Note: *The location and names of the function buttons and power button on the TV may vary according to TV model.*

Introduction

Sockets

Note: The location and names of the sockets on the TV may vary according to TV model, and some sockets may not be available for some models.



USB 2.0 -

USB 2.0 sockets (input)

These sockets can be used to connect an USB device.

Note: The number of USB sockets on the TV may vary according to TV model.



EARPHONE -

EARPHONE socket (output)

Allow you to connect earphones to listen to the sound coming from the TV.

Note: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.



AV IN -

AV IN socket (input)

The AV IN sockets can be used to connect a range of equipment, including video recorders, camcorders, decoders, satellite receivers, DVD players, or games consoles. The AV IN socket provides composite video connection.

COMMON
INTERFACE(CI) -



COMMON INTERFACE(CI) socket

This CI socket can be used to put the CI card in to accept the locked programs.

HDMI 1/2 -



HDMI 1/2 socket (input)

The HDMI (High-Definition Multimedia Interface) socket can be used to connect a PC with a compatible video card installed, certain DVD players or a high-definition compatible digital satellite decoder. This socket provides an uncompressed digital connection that carries both video and audio data by way of an integrated mini-plug cable.

- Number of HDMI ports may vary.




ANTENNA/
CABLE IN(RF) -

ANTENNA/CABLE IN(RF) socket (input)

Lets you connect a coaxial cable to receive the signal from your antenna, cable, or cable box.

Remote Control Functions

Most of your television's functions are available via the menus that appear on the screen. The remote control supplied with your set can be used to navigate through the menus and to configure all the general settings.

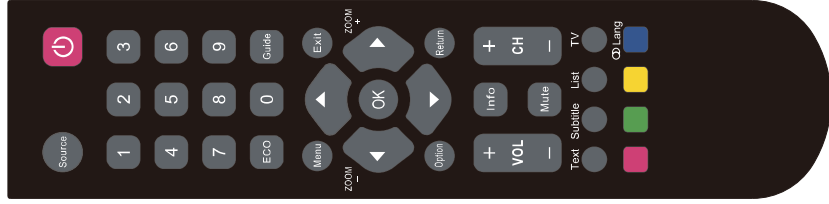

Source Press to select signal source.

 (On/Off button) Turns the TV on or off.

0-9 (numeric buttons) Enters channel numbers.

ECO To select desired power saving.

Guide To toggle the Electronic Programme Guide on or off (only available for digital channels).

Menu Brings up the menu system.

Exit Exits the menu system.

▲▼◀▶ (up, down, left and right direction buttons) Highlights different items in the menu system and adjusts the menu controls.

ZOOM +/- Press to select the desired screen format.
(In USB mode, it is *unavailable*.)

OK Confirms your selection. Switch on channel list in the TV mode without menu state.

Option The shortcut keys for picture pattern.

Return Returns you to the previous channel in TV mode.

VOL +/- Increases or decreases the TV's volume.

Info Display the status information.

Mute Reduces the TV's volume to its minimum level. Press again to restore the volume.

CH +/- Scans up or down through the current channel list.

Text Teletext.

Subtitle Press to display the Subtitle Language menu.

List Press to select the Recorded List.

TV To access TV mode.

Red button In corresponding mode, press it to enter the right function as hint.

Green button In corresponding mode, press it to enter the right function as hint.

Yellow button In corresponding mode, press it to enter the right function as hint.

Blue button In corresponding mode, press it to enter the right function as hint.
In USB mode, press to select sound track mode.

In DTV mode, press to select Audio Languages.
In ATV mode, press to select Sound Type.

 **Lang** To select a sound type available for selected analogue TV programme.


Switching on

Follow the instructions on this page on how to switch on your TV set and the remote control before going on to following pages describing how to use the channel set-up procedure.

1. Insert two AAA batteries in the remote control.

Precautions on using batteries:


- Only use the battery types specified.
- Make sure you use the correct polarity.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like, throw them in a fire, recharge them or try to open them, as this could cause them to leak or explode.
- Remove the batteries from the remote control if you are not using it for a long period of time.

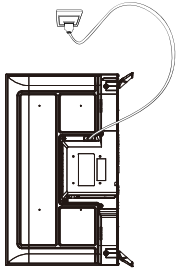

2. Connect the power cable **FIRST** to the television, **THEN** to a mains socket.
(Note: If the power cable is connected to the television, please only connect the power cable to the mains socket.)

Your TV set should only be connected to an AC supply. It must not be connected to a DC supply. If the plug is detached from the cable, do not, under any circumstances, connect it to a mains socket, as there is a risk of electric shock.

Note: The figures are for representation only. The location of the power socket at the back of the television might differ depending on the model.

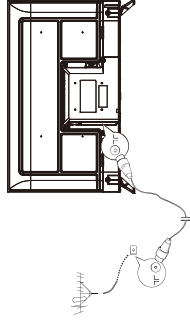

3. Connect an outside aerial to the **ANTENNA IN** socket at the back of the TV set.

The aerial socket (75 OHM - VHF / UHF / cable) can be used for connecting an external aerial or other equipment fitted.

4. When powered on, the TV will be turned on directly or be in standby.
Note: For some models, switch the TV on by pressing the power button.

If the power indicator lights up, the TV set is in standby mode. Press the \odot button on the remote control or on the TV set to turn on the TV.

Switching off

- To put the TV set into standby mode, press the \odot button on the remote control or on the TV, the TV set remains powered up, but with low energy consumption.
- To switch off the TV set, unplug the mains socket from the mains outlet.
Note: For some models, press the power button to switch off the TV set.

General Operation

Menu Function

The following instructions will introduce how to access and operate the main menu of the TV. Please note that some function might be unavailable in certain input source.

Selecting a Signal Source

Press the Source button on the remote control to switch the source.



1. Press ▲/▼ or Source button to select your desired source.

Note: The available source might differ depending on the model.

2. Press OK to confirm the selection.

CHANNEL



1. Press MENU on the remote control under TV source.
2. Press ◀/▶ to select CHANNEL, then press OK or ▲/▼ to enter the submenu.

Note: This function is only available in TV mode.

Auto Tuning

Press ▲/▼ to select Auto Tuning, press OK/▶ to enter.

Digital Type

Press ▲/▼ to select Digital Type, press ◀/▶ to select DVB-T or DVB-C.

ATV Manual Tuning

- Current CH: Set the channel number.
- Color System: Select the color system.
- Sound System: Select the Sound system.
- Fine-Tune: Adjust the frequency of the channel finely.
- Search: Start searching channel.

DTV Manual Tuning

1. Press ▲/▼ button to select DTV Manual Tuning, press OK button to enter sub-menu.
2. Press ◀/▶ button to select channel, press OK button to search program.

Programme Edit

Press ▲/▼ to select Programme Edit, press OK/▶ to enter.

The four colored key is the shortcut key for programming the channel.

First press ▲/▼ to highlight the channel you want to select, then:

Press the Red button to delete the program in the list.

Press the Yellow button to move the channel in the list.

Press the Blue button to skip the selected channel.

Press the Green button to rename the selected

channel.(only for ATV)

(Your TV set will skip the channel automatically when using CH+/- to view the channels.)

Schedule List

Press ▲/▼ to select Schedule List, press OK button to enter submenu. It is available in DTV source.

Signal Information

Press ▲/▼ to select Signal Information, press the OK button to see the detail information about the signal. Only available when there is signal in DTV.

CI Information

Put the CI card in and check CI Card Information.

PICTURE



1. Press MENU to display the main menu.
2. Press ◀/▶ to select PICTURE; then press OK or ▲/▼ to enter the submenu.

Picture Mode

1. Press ▲/▼ to select Picture Mode, press OK/▶ to enter.
2. Press ▲/▼ to scroll through the picture preset settings: Dynamic, Standard, Mild, Personal.

Contrast

Adjusts the difference between the light and dark areas of the picture.

Brightness

Adjusts the brightness of the picture.

Colour

Adjusts the colour of the picture.

Tint

Adjusts the balance between the red and green levels.

Note: Tint is available to be adjusted only when the

system of the video signal is NTSC.

Sharpness

Adjusts the crispness of the edges in the picture.

Colour Temp

Adjusts the colour temperature of the picture. Use the ▲/▼ or OK to display the selectable options, then press ▲/▼ to scroll through the color settings; Cold for a more blue palette of picture colors; Warm for a more red palette of picture colors; Normal is between the two.

General Operation

Noise Reduction

This function can adjust the picture noise by choosing Off, Low, Middle, High. Default when the single isn't very good.

HDMI Mode

Press to select HDMI Mode, options include Auto, Video, PC. Only available in HDMI Source.

SOUND



1. Press MENU to display the main menu.
2. Press **◀/▶** to select SOUND, then press OK or **▲/▼** to enter the submenu.

Sound Mode

1. Press **▲/▼** to select Sound Mode, press OK/▶ to enter.
2. Press **▲/▼** to scroll through the sound preset settings: Standard, Music, Movie, Sports and Personal.

Treble

Press **◀/▶** or OK to adjust the treble of the sound.

Bass

Press **◀/▶** or OK to adjust the bass of the sound.

Balance

Press **◀/▶** or OK to balance the sound between the left and right speakers.

Auto Volume Level

Press **◀/▶** or OK to turn On/Off the Auto Volume Level. Select On mode to reduce the annoying blasts in volume during commercial breaks and also amplifies softer sounds in program material. Eliminates the need to constantly adjust the volume.

SPDIF Mode

Press **◀/▶** to select SPDIF Mode, options include PCM, Off and Auto.

AD Switch

Press **◀/▶** to select On or Off. Audio Description is an auxiliary audio function that provides an additional audio track for visually challenged persons. This function handles the Audio Stream for the AD (Audio Description), when it is sent along with the main audio from the broadcaster.

TIME



1. Press MENU to display the main menu.
2. Press **◀/▶** to select TIME, then press OK or **▲/▼** to enter the submenu.

Time Zone

Selects the time zone you stay.

Sleep Timer

Sets a period of time after which the TV set goes into standby mode, press **◀/▶** or OK to set the period (240 minutes maximum), then press OK to select. To disable this function, select Off.

Auto Standby

Options include Off/3H/4H/5H. Select 3H/4H/5H, the TV will enter standby mode at the specific time that you set.

OSD Timer

Chooses the on-screen display timer. Press **◀/▶** or OK to select (30s maximum).

LOCK



1. Press MENU to display the main menu.
2. Press **◀/▶** to select LOCK, then press OK or **▲/▼** to enter the submenu.

System Lock

Press **◀/▶** or OK to make the following 3 options valid.

Set Password

Press **▶/OK** to enter submenu to set new password.

Channel Lock

Press **▶/OK** button to enter submenu to select.

Parental Guidance

Press **▶/OK** button to enter submenu to select the number of age which is suitable for your children.

Key Lock

Press **◀/▶** or OK to turn On/Off the Key Lock.

General Operation

Backlight

Press **◀/▶** or OK to enter and adjust the backlight .

Hotel Mode



1. Press **▲/▼** to select Hotel Mode in the Lock menu.
2. Press **▶** /OK button to enter the submenu.

Hotel Mode

Press **▲/▼** button to select Hotel Mode, then press **◀/▶** or OK button to select On or Off.

Source Lock

Press **▲/▼** button to select Source Lock, then press **▶** /OK button to enter submenu to select.

Default Source

Press **▲/▼** button to select Default Source, then press **▶** /OK button to enter submenu to select.

Digital Type

Press **▲/▼** button to select Digital Type, then press **◀/▶** button to adjust.
It is available when the default source is DTV.

Default Prog

Press **▲/▼** button to select Default Prog, then press **◀/▶** button to adjust.

It is available when the default source is DTV or ATV.

Default Volume

Press **▲/▼** button to select default Volume, then press **◀/▶** button to adjust.

Max Volume

Press **▲/▼** button to select Max Volume, then press **◀/▶** button to adjust.

Clear Lock

Press **▲/▼** button to select Clear Lock, then press OK button to clear the setting you have done before.

SETUP



1. Press MENU to display the main menu.
2. Press **◀/▶** to select SETUP, then press OK or **▲/▼** to enter the submenu.

Language

Select an OSD menu language can be displayed. Press **▲/▼/◀/▶** to select your desired language, press OK to confirm.

TT Language

Press **▶** or OK to enter submenu. Press **▲/▼** button to select TT Language.

Audio Languages

Press **▶** or OK to enter submenu. Press **◀/▶** button to select Primary /Secondary of Audio Languages.
Press **▲/▼/◀/▶** button to select the Audio Languages.

Subtitle Language

Press **▶** or OK to enter submenu. Press **◀/▶** button to select Primary /Secondary of Subtitle Language.
Press **▲/▼/◀/▶** button to select the Subtitle Language.

Hearing Impaired

Press **◀/▶** or OK button to select On or Off.

PVR File System

Press **▲/▼** button to select PVR File System, then press OK button to enter submenu.
Press **▲/▼** button to select Check PVR File System , then press **▶** or OK button to enter. Then it will check the USB speed.

Aspect Ratio

Press **▶** or OK to enter submenu, press **▲/▼** button to select the picture scale.
This options Include: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

Blue Screen

Press **◀/▶** or OK button to select On or Off.

First Time Installation

Press **▲/▼** button to select First time installation, then press **▶** or OK button to enter.

Reset

Press **▶** or OK to enter, press **◀** selecting yes to restore factory default.

Note: Default password is 0000.

Software Updated(USB)

Update the software by USB with downloading software.

Environment

Press **◀/▶** button to select Home Mode or Shop Mode.

HDMI CEC

Press **▶** or OK button to enter the submenu.

- CEC Control: Press **◀/▶** button to turn the CEC Control on or off.

- Audio Receiver: Press **◀/▶** button to select On or Off.

General Operation

- Device Auto Power Off: Press ◀/▶ button to select On or Off.
- TV Auto Power On: Press ◀/▶ button to select On or Off.
- Device List: Press OK button to open the list of device.
- Device Menu: Press OK button to enter the device menu.

Notes:

1. *Noise Reduction in PICTURE option is invalid.*
2. *AD Switch in SOUND option is invalid.*
3. *TIME menu and description are the same as that for DTV or ATV mode.*
4. *Channel Lock and Parental Guidance in LOCK option is invalid.*
5. *Audio Languages, Subtitle Language, Hearing Impaired and PVR File System in SETUP option is invalid.*
6. *Some options are unavailable for some model.*

First Time Installation

The first time you switch the set on, the Initial setup wizard opens, which guides you through the initial setup process.



1. Press ▲/▼/◀/▶ to select language/country/environment, then press OK to enter the next step.
2. Press ▲/▼/◀/▶ to select Tune Type/Digital Type /Scan Type/Network ID/Frequency/Symbol Rate, then press OK to scan tune.



3. Channel tuning will commence. This operation may take up to . The display will show the progress of the tuning and the number of channels found.

Chapter 3

Advanced Functions

USB Functions

Connect a USB device to a USB socket and display the main menu by pressing the Source button, then press ▲/▼ to select Media source, and press OK to display the menu.

Notes:

In Media menu, you can press ◀▶ to toggle among PHOTO, MUSIC, MOVIE and TEXT, then press OK to enter.

The short keys of USB include: ▲/▼/◀▶ and OK buttons.

In USB state, if no USB device connected, the USB interface will be displayed.



Playing Photo

1. Select PHOTO item, then press OK to enter the USB device.
2. Press ▲/▼/◀▶ to select a photo file, then press OK to play it.
3. When playing a photo, you can press OK button to display the play console. For the play console, press ◀▶ to select an icon, then press OK to confirm. The play console includes: Play/Pause, Prev., Next, Stop, Repeat Mode, Music, Playlist, Info., Rotate (clockwise), Rotate(anticlockwise), Zoom In, Zoom Out, Move View.
4. Select the Stop icon in play console, and press OK or press EXIT to return.

Playing Music

1. Select MUSIC item, then press OK to enter the USB device.
2. Press ▲/▼/◀▶ to select your desired music file and press OK to play it.
3. When playing music, you can press OK button to display the play console. For the play console, press ◀▶ to select an icon, then press the OK to confirm. The play console includes: Play/Pause, FB, FF, Prev., Next, Stop, Repeat Mode, MUTE, Playlist, Info. and Goto Time.
4. Select the Stop icon in play console, and press OK or press EXIT to return.

Playing Movie

1. Select MOVIE item, then press OK to enter the USB device.
2. Press the ▲/▼/◀▶ to select a movie file, then press OK to play it.
3. When playing a movie, you can press OK button to display the play console. For the play console, press ◀▶ to select an icon, then press OK to confirm. The play console includes: Play/Pause, FB, FF, Prev., Next, Stop, CharSet, Repeat Mode, AB Repeat setting, Playlist, Info., Slow, Step, Goto Time, Zoom In, Zoom Out, Aspect Ratio, Move View.
4. Select the Stop icon in play console, and press OK or press Exit to return.

Playing Text

1. Select TEXT item, then press OK to enter the USB device.
2. Press ▲/▼/◀▶ to select a text file, then press OK to play it.
3. Press OK button to display the control menu. The menu options include: Previous Page, Next Page, Prev., Next, Stop, CharSet, Music, Playlist.
4. Select the Stop icon in the control menu, and press OK or EXIT button to exit the control menu.

Attention and Frequently Asked Questions

Attention:

1. Some non-standard mobile storage device may not be recognized. Please change to use the standard device.
2. This system supports the following file formats:
Picture format: JPEG/JPG, etc..
Video format: H.264、MPEG4、MPEG2、MPEG1、etc..
Audio format: MP3 etc..
Text format: TXT

Note: For coding files, there are many kinds non-standard coding method, so this system can not be guaranteed to support the file formats using any coding method.

Frequently Asked Questions:

1. Under the following conditions, this system cannot decode the file and the file cannot be play normally:
-The parameters of file, such as the pixel of picture, code rate of audio and video file, sampling rate of audio file, exceed the limit of the system;
-The format of file is not matched or the file is harmed.

Note: The code rate this system supports does not exceed 20Mbps.

2. Hot plug: Do not disconnection when the system is reading or transmitting data, avoid damaging the system or the device.
3. Pay attention to the power supply of the device when you are using a mobile hard disk or a digital camera. If the power supply is not sufficient or not stable, you may encounter problems during operating or can not operate at all. In this case, please restart the device, or unplug the device and plug it again, and ensure that its power supply is normal.
4. The system supports standard USB1.1 and USB2.0 devices, such as standard U-disks, MP3 players, mobile hard disks, etc..
5. For obtaining better audio and video quality, suggests to use the external device which accords with USB2.0 standard.

6. When playing the video with high compression ratio, these phenomena, such as picture standstill and menu long time response, are normal.

7. For some USB device with power supply, such as large size hard disk, MP4, etc., suggests using it with power to avoid electric power shortage. -The parameters of file, such as the pixel of picture, code rate of audio and video file, sampling rate of audio file, exceed the limit of the system;

Dear Customer,

Hereby LIN declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.lin.com.pl/

Chapter 4

Other Information

Troubleshooting

Most problems you encounter with your TV can be corrected by consulting the following troubleshooting list.

No picture, no sound

1. Check if the fuse or circuit breaker is working.
2. Plug another electrical device into the outlet to make sure it is working or turned on.
3. Power plug is in a bad contact with the outlet.
4. Check the signal source.

No color

1. Change the color system.
2. Adjust the saturation.
3. Try another channel. Black-white program may be received.

Remote control does not work

1. Change the batteries.
2. Batteries are not installed correctly.
3. Main power is not connected.

No picture, normal sound

1. Adjust the brightness and contrast.
2. Broadcasting failure may happen.

Normal picture, no sound

1. Press the **Vol+** button to increase volume.
2. Volume is set to mute, press the mute button to restore sound.
3. Change the sound system.
4. Broadcasting failure may happen.

Unorderly ripples on the picture

It is usually caused by local interference, such as cars, daylight lamps and hair driers. Adjust the antenna to minimize the interference.

Snowy dots and interference

If the antenna is located in the fringe area of a television signal where the signal is weak, the picture may be marred by dots. When the signal is extremely weak, it may be necessary to install a special antenna to improve the reception.

1. Adjust the position and orientation of the indoor/outdoor antenna.
2. Check the connection of antenna.
3. Fine tune the channel.
4. Try another channel. Broadcasting failure may happen.

Ignition

Black spots or horizontal streaks appear, or the picture flutters or drifts. This is usually caused by interference from car ignition system, neon lamps, electric drills, or other electrical appliance.




Ghost

Ghosts are caused by the television signal following two paths. One is the direct path, the other is reflected from tall buildings, hills, or other objects. Changing the direction or position of the antenna may improve the reception.

Radio frequency interference

This interference produces moving ripples or diagonal streaks, and in some case, loss of contrast in the picture. Find out and remove the radio interference source.

Base Installation

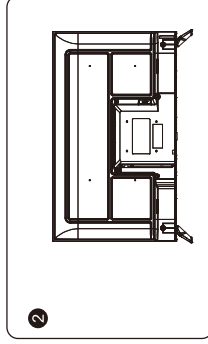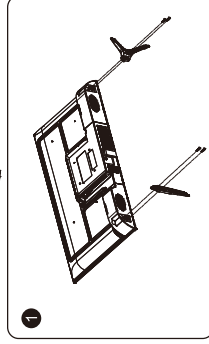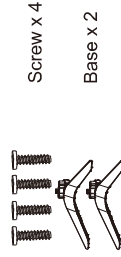

To fix the double support base on the unit by screws, the installation is completed.

Spis treści

Rozdział 1 Wprowadzenie	
Środki ostrożności	3
Produkt	3
Zasilanie i podłączanie urządzenia	3
Kabel zasilający oraz kabel sygnałowy	3
Otoczenie	3
Czyszczenie	3
Zawieszanie odbiornika TV na ścianie	3
Przyciski na telewizorze	4
Gniazda	5
Funkcje pilota	6
Rozdział 2 Informacje dotyczące obsługi urządzenia	
Włączanie	7
Wyłączanie	7
Funkcje sterowania	8
Wybór źródła sygnału	8
Kanał	8
OBRAZ	8
DŹWIĘK	9
Czas	9
blokada	9
Moduł Hotelowy	10
Konfiguracja	10
Pierwsza instalacja	11
Rozdział 3 Zaawansowane funkcje	
Funkcje USB	12
Odtwarzanie Foto	12
Odtwarzanie Muzyka	12
Odtwarzanie Film	12
Odtwarzanie Tekst	12
Uwagi i często zadawane pytania	13
Rozdział 4 Inne informacje	
Rozwiązywanie problemów	14
Montaż podstawy	14

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem korzystania z odbiornika należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do przyszłego wglądu.

Produkt

- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych na tyłnej pokrywie.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów przez szczeliny obudowy, dlatego że mogą one wejść w kontakt z elementami urządzenia i spowodować spłonkę, pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy otwierać obudowy urządzenia, dlatego że może doprowadzić to do jego uszkodzenia. W urządzeniu nie ma żadnych elementów, które można wymienić samodzielnie. Wszystkie czynności serwisowe powinny zostać przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
- Nie należy dotykać palcami powierzchni ekranu, dlatego że może to spowodować jego porysowanie lub uszkodzenie.
- Nie należy naciskać mocno na ekran, dlatego że może spowodować to jego poważne uszkodzenie.

Zasilanie i podłączenie urządzenia

- Odbiornik należy odłączyć od zasilania, kierując się następującymi wytycznymi.
 - Jeśli przez dłuższy czas nie będzie się z niego korzystać.
 - Kabel zasilający lub gniazdko są uszkodzone.
 - Podczas instalacji produktu i jego konfiguracji należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Należy przeprowadzić konfigurację ustawień opisanych w tej instrukcji obsługi, dlatego że niewłaściwa konfiguracja może spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeśli do tego dojdzie, należy odłączyć zasilanie urządzenia i skontaktować się z personelem serwisowym.
 - Jeśli został on uderzony lub upuszczony i uszkodziło to obudowę.
- Gdy urządzenie jest rozłączane przy użyciu głównej wtyczki lub rozłącznika, należy upewnić się, że są one w pełni sprawne.
 - (* Przy korzystaniu z rozłącznika pełno-biegunowego, należy upewnić się że jest on całkowicie sprawny.)

Kabel zasilający oraz kabel sygnałowy

- Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na kabel zasilający i kabel sygnałowy.
- Nie należy stąpać po kablu zasilającym i kablu sygnałowym.
- Nie należy przeciągać kabla zasilającego ani gniazda zasilania.
- Nie należy wystawiać kabla zasilającego ani kabla sygnałowego na działanie wilgoci.

Otoczenie

- Odbiornika nie należy ustawiać na niestabilnej podstawie, stojaku czy stole.
- Odbiornik należy ustawić w miejscu, umożliwiający dobrą wentylację.
- Odbiornika nie należy ustawiać w pobliżu wilgotnych i zimnych miejsc. Odbiornik należy chronić przed przegrzaniem.
- Odbiornik należy chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.
- Urządzenie należy chronić przed kapaniem i rozpryskiwaniem, ani nie należy ustawiać na nim żadnych przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazony.
- Z odbiornika nie należy korzystać w zakurzonych miejscach.

Czyszczenie

- Ekran oraz obudowę należy czyścić przy użyciu miękkiej, czystej szmatki lub specjalnego płynu czyszczącego.
- Podczas czyszczenia nie należy mocno naciskać na ekran.
- Ekranu nie należy czyścić przy użyciu wody ani chemicznych środków czyszczących, dlatego że może spowodować to jego uszkodzenie.

Zawieszanie odbiornika TV na ścianie

Ostrzeżenie: Operacja wymaga obecności dwóch osób.

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas montażu, należy przestrzegać następujących wytycznych:

- Należy upewnić się, że ściana jest w stanie wytrzymać ciężar odbiornika TV i wspornika.
- Należy przestrzegać instrukcji montażu dostarczonych razem ze wspornikiem.
- Odbiornik TV należy zamocować na pionowej ścianie.
- Należy upewnić się, że korzysta się ze śrub odpowiednich dla materiału, z którego wykonana została ściana.
- Należy upewnić się, że kabel odbiornika TV ustawione są, tak że nie ma niebezpieczeństwa potknięcia się.

Należy także przestrzegać wszystkich innych instrukcji bezpieczeństwa dotyczących naszego odbiornika TV.

Wzagi:


Ilustracje zawarte w tej publikacji służą tylko do celów pokazowych.

OSTRZEŻENIE:

Nie należy wystawiać baterii na nadmierne działanie ciepła, światła słonecznego, ognia itp.

Przyciski w telewizorze

Take a certain model for an example Bierzemy przykład z danego modelu:



☞ Przyciski

1. Włącz odbiornik telewizyjny.
2. Po włączeniu odbiornika telewizyjnego naciśnij, by wyświetlić menu przycisków.
3. W menu przycisków naciśnij na krótko, by wybrać menu lub na długo, by potwierdzić wybór.

Uwaga: Rozmieszczenie i nazwy przycisków funkcyjnych i przycisku zasilania na telewizorze mogą się różnić w zależności od modelu telewizora.

Gniazda

Uwaga: Położenie i nazwy gniazd w telewizorze mogą się różnić w zależności od modelu telewizora, a niektóre gniazda mogą być niedostępne w niektórych modelach.



USB 2.0 –

Gniazda USB 2.0 (wejście)

Gniazda te można wykorzystać do podłączenia urządzenia USB.

Uwaga: Liczba gniazd USB w telewizorze może się różnić w zależności od modelu telewizora.



EARPHONE –

Gniazdo EARPHONE (wyjście)

Umożliwia podłączenie słuchawek, aby słuchać dźwięku dochodzącego z telewizora.

Uwaga: Nadmierne ciśnienie dźwięku w słuchawkach może spowodować utratę słuchu.



AV IN –

Gniazdo AV IN (wejście)

Gniazda AV IN można wykorzystać do podłączenia szeregu urządzeń, w tym magnetowidów, kamkoderów, dekodерów, odbiorników satelitarnych, odtwarzaczy DVD lub konsol do gier. Gniazdo AV IN zapewnia kompozytowe połączenie wideo.

COMMON
INTERFACE(CI) –



Gniazdo COMMON INTERFACE (CI)

To gniazdo CI może być użyte do włożenia karty CI, aby mieć dostęp do zablokowanych programów.

HDMI 1/2 –



Gniazdo HDMI 1/2 (wejście)

Gniazda HDMI (Interfejs multimedialny wysokiej rozdzielczości) można użyć do podłączenia komputera z zainstalowaną kompatybilną kartą wideo; niektóre odtwarzacza DVD lub cyfrowego dekodera satelitarnego o wysokiej rozdzielczości. To gniazdo zapewnia nieskompresowane połączenie cyfrowe, które przesyła dane wideo i audio za pomocą zintegrowanego kabla mini-wtyczki

- Liczba portów HDMI może się różnić.

ANTENNA/
CABLE IN(RF) –






Gniazdo ANTENNA IN/CABLE (RF)(wejście)

Umożliwia podłączenie kabla koncentrycznego w celu odbioru sygnału z anteny, kabla lub skrzynki kablowej.

Funkcje zdalnego sterowania

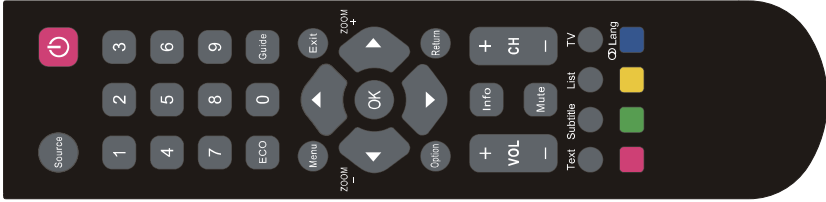Większość funkcji telewizora jest dostępna za pośrednictwem menu wyświetlanych na ekranie. Pilot zdalnego sterowania dostarczony z aparatem może być używany do nawigacji po menu i do konfigurowania wszystkich ustawień ogólnych.

- 
- Source** Naciśnij, aby wybrać źródło sygnału.
-  (Przyćiskanie włączania / wyłączenia) Włącza lub wyłącza telewizor.
- 0-9** (przyćiski numeryczne) Wprowadza numery kanałów.
- ECO** Aby wybrać żądaną oszczędność energii.
- Guide** Aby włączyć lub wyłączyć elektroniczny przewodnik po programach (dostępny tylko dla kanałów cyfrowych).
- Menu** wywołuje menu system.
- Exit** Zamyka menu system.
- ▲▼◀▶** (przyćiski kierunkowe w górę, w dół, w lewo i w prawo) Podświetla różne pozycje w systemie menu i dostosowuje ustawienia menu.
- ZOOM +/-** Naciśnij, aby wybrać żądany format ekranu. (W trybie USB jest to niedostępne).
- OK** Potwierdź wybór. Wprowadź listę kanałów w trybie TV bez stanu menu.
- Option** Skrót na tryb obrazu
- Return** Powoduje powrót do poprzedniego kanału w trybie TV.
- VOL +/-** Zwiększa lub zmniejsza głośność telewizora.
- Info** Wyświetl informacje o statusie.
- Mute** Zmniejsza głośność telewizora do minimalnego poziomu. Naciśnij ponownie, aby przywrócić głośność.
- CH +/-** Przjrzyj się w górę lub w dół po bieżącej liście kanałów.
- Text** Telegazeta.
- Subtitle** Naciśnij, aby wyświetlić menu Język napisów.
- List** Naciśnij, aby wybrać zapisaną listę.
- TV** Aby uzyskać dostęp do trybu TV.
- Red button** W odpowiednim trybie naciśnij go, aby wprowadzić odpowiednią funkcję jako wskazówkę.
- Green button** W odpowiednim trybie naciśnij go, aby wprowadzić odpowiednią funkcję jako wskazówkę.
- Yellow button** W odpowiednim trybie naciśnij go, aby wprowadzić odpowiednią funkcję jako wskazówkę.
- Blue button** W odpowiednim trybie naciśnij go, aby wprowadzić odpowiednią funkcję jako wskazówkę.
- W trybie USB naciśnij, aby wybrać tryb ścieżki dźwiękowej
- W trybie DTV naciśnij, aby wybrać Języki audio
- W trybie ATV naciśnij, aby wybrać Typ dźwięku
-  **Lang** Aby wybrać rodzaj dźwięku dostępny dla wybranego analogowego programu telewizyjnego;


Włączanie

Włącz swój odbiornik TV oraz pilot zgodnie z instrukcjami zawartymi na tej stronie przed przeczytaniem kolejnych stron, opisujących procedurę konfiguracji kanałów.

1. Do pilota należy włożyć dwie baterie AAA.


Środki ostrożności dotyczące korzystania z baterii.

- Korzystaj tylko z baterii odpowiedniego typu.
- Upewnij się, że bieguny baterii zostały ustawione prawidłowo.
- Nie używaj nowych i starych baterii razem.
- Nie korzystaj z baterii akumulatorów.
- Nie wystawiaj baterii na działanie światła słonecznego, ognia lub podobnych zjawisk, nie wrzucaj ich do ognia, ładuj ich ponownie lub otwieraj; dlatego że może spowodować to wyciek ich zawartości lub eksplozję.
- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, to należy wyciągnąć z niego baterie.

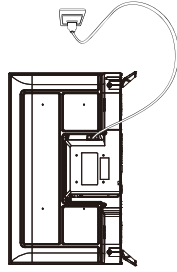

2. NAJPIERW podłącz kabel zasilający do telewizora, a dopiero NASTĘPNIE podłącz gniazdo zasilania. (Uwaga: Jeśli kabel zasilający jest już podłączony do telewizora, prosimy tylko o podłączenie kabla zasilającego do gniazda zasilania.)

Odbiornik TV może być podłączony tylko do źródła zasilania AC. Nie należy go podłączać do źródła zasilania DC. Jeśli wtyczka została oderwana od kabla, nie należy w żadnym wypadku podłączać go do gniazda zasilania, dlatego że grozi to porażeniem prądem.

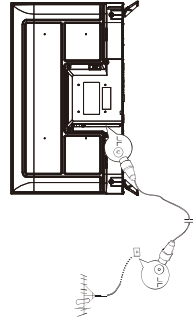

Uwaga: Ilustracje służą tylko celom pokazowym. Miejsce gniazda zasilania z tyłu telewizora może różnić się w poszczególnych modelach.

3. Gniazdo ANTENNA IN z tyłu telewizora służy do podłączenia zewnętrznej anteny.

Gniazdo anteny (75 OHM - VHF / UHF / kabel) może zostać użyte do podłączenia zewnętrznej anteny lub innego odpowiedniego sprzętu.

4. Po włączeniu zasilania telewizor zostanie włączony lub przejdzie do trybu czuwania.
Uwaga: W niektórych modelach włączenie telewizora wymaga naciśnięcia przycisku zasilania.

Jeśli kontrolka zasilania zaświeci się, znaczy to że odbiornik TV jest w trybie czuwania. Naciśnij przycisk  na pilocie lub odbiorniku TV, aby go włączyć.

Wyłączanie

• Aby wprowadzić odbiornik TV w tryb czuwania, naciśnij przycisk  na pilocie lub telewizorze, a sprawi to, że telewizor pozostanie włączony, ale z niskim zużyciem energii.

• Odłączenie wtyczki od gniazda zasilania spowoduje wyłączenie odbiornika.
Uwaga: W niektórych modelach telewizor wyłącza się poprzez naciśnięcie włącznika zasilania.


Informacje dotyczące obsługi urządzenia

Funkcje sterowania

Poniższe instrukcje opisują dostęp oraz konfigurację głównego menu odbiornika TV. Niektóre funkcje nie są dostępne podczas korzystania z poszczególnych źródeł sygnału.

Wybór źródła sygnału

Naciśnij przycisk Source na pilocie, aby zmienić źródło sygnału.

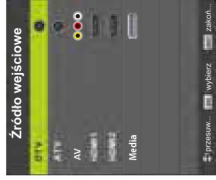

1. Naciśnij **▲/▼** lub przycisk Source, aby wybrać pożądaną źródło sygnału.

Uwaga: Dostępne źródła sygnału mogą się różnić w poszczególnych modelach.

2. Naciśnięcie OK spowoduje potwierdzenie wyboru.

Kanał



1. Po wybraniu TV jako źródła, naciśnij MENU na pilocie.

2. Naciśnij **◀▶**, aby wybrać CHANNEL, a następnie naciśnij OK lub **▲/▼**, aby przejść do podmenu.

Uwaga: Funkcja dostępna tylko w trybie TV.

Automatyczne wyszukiwanie

Naciśnij **▲/▼**, aby wybrać auto strojenie, a następnie OK **▶**, aby przejść do menu.

typ cyfrowy

Naciśnij **▲/▼**, aby wybrać typ cyfrowy, a następnie **◀▶**, aby wybrać DVB-T lub DVB-C.

Ręczne wyszukiwanie analogowe

- Bieżący CH: Ustawia numer kanału.
- System kolorów: Wybór systemu kolorów.
- System dźwięku: Wybór systemu dźwięku.
- Dostrojanie: Dokładne ustawianie częstotliwości kanałów.
- Szukaj: Rozpoczyna szukanie kanału.

Ręczne wyszukiwanie DVB-T

1. Naciśnij przycisk **▲/▼**, aby wybrać ręczne strojenie DTV, a następnie naciśnij OK, aby przejść do podmenu.
2. Naciśnij przycisk **◀▶**, aby wybrać kanał, naciśnij OK, aby wyszukać program.

Edycja programów

Naciśnij **▲/▼**, aby wybrać edycję programów, a następnie OK **▶**, aby przejść do menu.

Cztery kolorowe przyciski to skróty służące do programowania kanałów.

Wpiern naciśnij **▲/▼**, aby zaznaczyć kanał, który chcesz wybrać, a następnie:

Naciśnij czerwony przycisk, aby usunąć kanał z listy.

Naciśnij żółty przycisk, aby zmienić pozycję kanału z listy.

Naciśnij niebieski przycisk, aby ominąć wybrany kanał.

Naciśnij zielony przycisk, aby zmienić nazwę wybranego kanału (tylko ATV)

(Twój odbiornik TV automatycznie ominie kanał podczas korzystania z CH+/- do przeglądania kanałów.)

Lista

Naciśnij **▲/▼**, aby wybrać listę programów, a następnie OK, aby przejść do menu. Dostępne przy korzystaniu z DTV jako źródła.

Informacje o sygnale

Naciśnij **▲/▼**, aby wybrać informację dotyczącą sygnału, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat sygnału. Dostępne tylko, gdy sygnał z DTV jest dostępny.

Informacje Ci

Po włożeniu karty Ci, można sprawdzić dotyczące jej informacje.

OBRAZ



1. Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu główne.

2. Naciśnij **◀▶**, aby wybrać OBRAZ, a następnie naciśnij OK lub **▲/▼**, aby przejść do podmenu.

Ustawienia Obrazu

1. Naciśnij **▲/▼**, aby wybrać tryb obrazu, a następnie OK **▶**, aby przejść do menu.

2. Naciśnij **▲/▼**, aby przejrzeć ustawienia obrazu: dynamiczny, standardowy, stonowany, spersonalizowany

Kontrast

Skonfiguruj różnicę pomiędzy ciemnymi, a jasnymi częściami obrazu.

Jasność

Skonfiguruj jasność obrazu.

Kolor

Skonfiguruj kolor obrazu.

Odcień

Skonfiguruj balans pomiędzy poziomami czerwonego i zielonego koloru.

Uwaga: Odcieni można skonfigurować, tylko gdy NTSC jest sygnałem obrazu.

Ostrość

Konfiguracja ostrości krawędzi obrazu.

Temperatura koloru

Konfiguracja temperatury kolorów obrazu. Użyj **▶** lub OK, aby wyświetlić dostępne opcje, a następnie naciśnij

Informacje dotyczące obsługi urządzenia

▲/▼, aby przejrzeć ustawienia koloru. Wybierz zimny, aby uzyskać bardziej niebieską paletę kolorów lub ciepły, aby uzyskać bardziej czerwonoj paletę kolorów i normalny, aby wybrać wariant pomiędzy.


Redukcja szumu

Funkcja ta pomaga w redukcji szumów poprzez wybranie jednego z następujących ustawień: wyłączone, niskie, średnie, wysokie, domyślne.

HDMI Mode

Naciśnięcie spowoduje wybranie trybu HDMI, dostępne opcje to auto, video oraz PC. Dostępne tylko, gdy źródło sygnału to HDMI.

DŹWIĘK

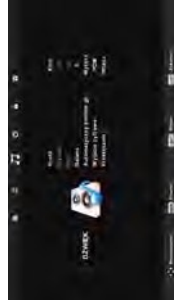

1. Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu główne.
2. Naciśnij ◀▶, aby wybrać DŹWIĘK, a następnie naciśnij OK lub ▲/▼, aby przejść do podmenu.

Profil

1. Naciśnij ▲▼, aby wybrać tryb dźwięku, a następnie OK▶, aby przejść do menu.
2. Naciśnij ▲▼, aby przejrzeć ustawienia dźwięku: Standardowe, muzyka, film, sport oraz spersonalizowane.

Wysoki

Naciśnij ◀▶ lub OK, aby skonfigurować wysoki dźwięki.

Bas

Naciśnij ◀▶ lub OK, aby skonfigurować bass.

Balans

Naciśnij ◀▶ lub OK, aby skonfigurować balans pomiędzy lewym i prawym głośnikiem.

Automatyczny poziom głośności

Naciśnij ◀▶ lub OK, aby włączyć/wyłączyć auto poziom głośności. Wybierz ON, aby zredukować denenujące skoki głośności podczas przelwu reklamowych oraz wzmożnić miękkie dźwięki podczas oglądania programów.

Eliminuje potrzebę ciągłego dostosowywania głośności.

Wyjście cyfrowe

Naciśnij ◀▶, aby wybrać tryb SPDIF, dostępne opcje to PCM, Off oraz auto.

Przełącznik

Naciśnij ◀▶, aby wybrać On lub Off. Opis audio to funkcja audio, która dostarcza dodatkową ścieżkę dźwiękową, dla osób, mających problem ze wzrokiem. Funkcja ta łączy strumień audio dla AD (opisu audio), wysyłając go wraz z główną ścieżką.

Czas



1. Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu główne.
2. Naciśnij ▲/▶, aby wybrać CZAS, a następnie naciśnij OK lub ◀▶, aby przejść do podmenu.

Strefa czasowa

Wybierz strefę czasową, w której się znajdujesz.

Sleep Timer

Ustawienie czasu, po którym odbiornik TV przejdzie w tryb czuwania, naciśnij ◀▶/▶ lub OK, aby ustawić czas (240 minut to czas maksymalny), a następnie naciśnij OK.

Wybierz Off, aby wyłączyć tę opcję.


Auto standby

Dostępne opcje to Off/3H/4H/5H. Wybranie 3H/4H/5H spowoduje przejście odbiornika TV w stan czuwania po upływie wybranego czasu.

Timer OSD

Wybór timer a menu ekranowego. Naciśnij ◀▶/▶ lub OK, aby wybrać (30s to czas maksymalny).

blokada

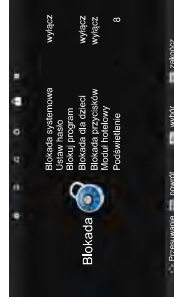

1. Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu główne.
2. Naciśnij ◀▶, aby wybrać BLOKADA, a następnie naciśnij OK lub ▲/▼, aby przejść do podmenu.

Blokada systemowa

Naciśnij ◀▶ lub OK, aby uruchomić następujące 3 opcje.

Ustaw hasło

Naciśnij ▶OK, aby przejść do podmenu i ustawić nowe hasło..

Blokuj program

Naciśnij ▶OK, aby przejść do podmenu i wybrać tę opcję.

Blokuj dla dzieci

Naciśnij ▶OK, aby przejść do podmenu i ustawić wiek swoich dzieci oraz odpowiednie dla nich programy .

Blokada przycisków


Naciśnij ◀▶ lub OK, aby włączyć/wyłączyć blokadę kluczem.

Informacje dotyczące obsługi urządzenia

Podświetlenie

Naciśnij ◀/▶ lub OK, aby wejść i ustawić podświetlenie.

Moduł Hotelowy

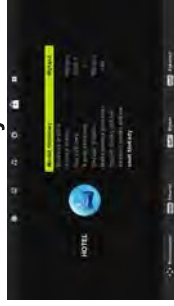

1. Naciśnij ▲/▼, aby przejść do trybu hotelowego w menu blokad.
2. Naciśnij ▶/OK, aby przejść do podmenu.

Moduł Hotelowy

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać tryb hotelowy, następnie naciśnij ◀/▶ lub OK, aby wybrać On lub Off.

Blokada źródła

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać blokadę źródła, następnie naciśnij ▶/OK, aby przejść do podmenu.

Źródła startu

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać domyślne źródło, następnie naciśnij ▶/OK, aby przejść do podmenu.

typ cyfrowy

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać typ cyfrowy, następnie naciśnij ◀/▶, aby skonfigurować.
Dostępne, gdy DTV jest ustawione jako domyślne źródło.

Kanał startowy

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać domyślny program, następnie naciśnij ◀/▶, aby skonfigurować.
Dostępne, gdy DTV lub ATV jest ustawione jako domyślne źródło.

Default Volume

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać domyślną głośność, następnie naciśnij ◀/▶, aby skonfigurować.


Maksymalna głośność

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać maksymalną głośność, następnie naciśnij ◀/▶, aby skonfigurować.

usuń blokady

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać wyczyścić blokadę, następnie naciśnij OK, aby wyczyścić poprzednie ustawienia.

Konfiguracja

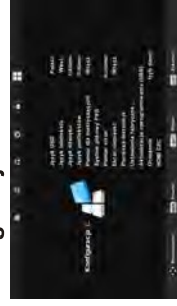

1. Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu główne.
2. Naciśnij ◀/▶, aby wybrać KONFIGURACJA, a następnie naciśnij OK lub ▲/▼, aby przejść do podmenu.

Język OSD

Wybierz język menu ekranowego. Naciśnij ▲/▼/◀/▶, aby wybrać pożądaną język, a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić.

Język teletekstu

Naciśnij ▶ lub OK, aby przejść do podmenu. Naciśnij ▲/▼, aby wybrać język TT.

Języki dźwięku

Naciśnij ▶ lub OK, aby przejść do podmenu. Naciśnij ◀/▶, aby wybrać pierwszy/drugi język audio.
Naciśnij ▲/▼/◀/▶, aby wybrać języki audio.

Język podtekstów

Naciśnij ▶ lub OK, aby przejść do podmenu. Naciśnij ◀/▶, aby wybrać pierwszy/drugi język napisów.
Naciśnij ▲/▼/◀/▶, aby wybrać język napisów.

Pomoc dla niesłyszących

Naciśnij ◀/▶, aby wybrać On lub Off.

System plikowy PVR

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać system plików PVR, następnie naciśnij OK, aby przejść do podmenu.

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać sprawdzić system plików PVR, następnie naciśnij ▶ lub OK, aby przejść do podmenu.
Następnie sprawdzona zostanie szybkość USB.

Pomiar stron

Naciśnij ▶ lub OK, aby przejść do podmenu. naciśnij ▲/▼, aby wybrać skalę obrazu.
Dostępne opcje: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

Ekran niebieski

Naciśnij ◀/▶, aby wybrać On lub Off.

Pierwsza instalacja

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać pierwszą instalację, następnie naciśnij ▶ lub OK, aby przejść do podmenu.

Ustawienia fabryczne

Naciśnij ▶ lub OK, naciśnij ◀ tak, aby przywrócić ustawienia fabryczne..

Uwaga: Domyślne hasło to 0000.

Aktualizacja oprogramowania (USB)

Aktualizuj oprogramowanie, korzystając z aktualizacji pobranej na USB.

Otoczenie

Naciśnij ◀/▶, aby wybrać tryb domowy lub tryb sklepowy.

HDMI CEC

Naciśnij ▶ lub OK, aby przejść do podmenu.

- Kontrola CEC Naciśnij ◀/▶, aby włączyć lub wyłączyć kontrolę CEC.

- Odbiornik audio Naciśnij ◀/▶, aby wybrać On lub Off.
- Automatyczne wyłączenie urządzenia. Naciśnij ◀/▶, aby wybrać On lub Off.

- Automatyczne wyłączenie odbiornika TV Naciśnij ◀/▶, aby wybrać On lub Off.

- Lista urządzeń Naciśnij OK, aby otworzyć listę urządzeń.

- Menu urządzeń Naciśnij OK, aby przejść do menu urządzeń.


Informacje dotyczące obsługi urządzenia

Uwagi:

- 1.Redukcja szumów przy wybraniu opcji OBRAZ nie będzie działać prawidłowo.
- 2.Włącznik AD w opcji DŹWIĘK nie będzie działać prawidłowo.
- 3.Menu CZAS oraz opisy są takie same, jak dla trybów DTV i ATV.
- 4.Blokada kanałów oraz kontrola rodzicielska nie będą działać w opcji BLOKADA.
- 5.Języki audio, języki napisów, wsparcie dla niedosłyszących oraz system plików PVR nie będą działać w opcji KONFIGURACJA.
6. Niektóre opcje nie są dostępne w poszczególnych modelach.

Pierwsza instalacja

Przy pierwszym uruchomieniu odbiornika pojawi się kreator konfiguracji początkowej, który poprowadzi Cię przez wstępną konfigurację.

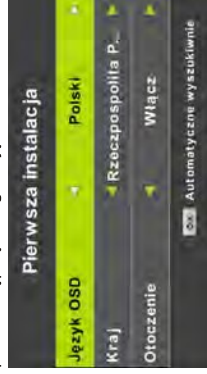

- 1.Naciśnij ▲▼◀/▶ , aby wybrać język/kraj/ otoczenie, następnie naciśnij OK, aby przejść do kolejnego kroku.
- 2.Naciśnij ▲/▼◀/▶ , aby wybrać typ strojenia/ typ cyfrowy /typ skanowania/ID sieci/częstotliwość/przepływność, a następnie naciśnij OK, aby rozpocząć skanowanie.



- 3.Skanowanie kanałów rozpocznie się. Operacja może zająć trochę czasu. Postęp strojenia oraz liczba znalezionych kanałów zostanie wyświetlona na ekranie.

Funkcje USB

Połącz urządzenie USB do gniazda USB i wyświetl menu główne, naciskając przycisk Source, następnie naciśnij **▲▼**, aby wybrać źródło przekazu i naciśnij OK, aby wyświetlić menu.

Uwagi:

W menu przekazu możesz nacisnąć **◀▶**, aby przełączyć pomiędzy **OBRAZ**, **MUZYKA**, **FILM** oraz **TEKST**, a następnie nacisnąć OK, aby przejść do menu.

Dostępne skróty USB to: **▲▼/◀▶** oraz przycisk OK.

W trybie USB, jeśli nie podłączono żadnego urządzenia USB, zostanie wyświetlony interfejs USB.



Odtwarzanie Foto

1. Wybierz ZDJĘCIA; następnie naciśnij OK, aby przejść do urządzenia USB.

2. Naciśnij **▲▼/◀▶**, aby wybrać plik zdjęcia, następnie naciśnij OK, aby je odtworzyć.

3. Naciśnięcie OK w trakcie odtwarzania zdjęcia spowoduje wyświetlenie konsoli odtwarzania. W konsoli odtwarzania naciśnij **◀▶**, aby wybrać ikonę, następnie OK, aby potwierdzić.

Konsola odtwarzania zawiera następujące elementy: play/pause, poprzedni, kolejny, stop, cięcie odtwarzania, muzyka, playlista, info, obrót (zgodnie z kierunkiem ruchu wskaźówek zegara), obrót (przeciwnie do kierunku ruchu wskaźówek zegara), zoom In, zoom Out, przesuń widok.

4. Wybierz ikonę stop w konsoli odtwarzania i naciśnij OK lub EXIT, aby powrócić do poprzedniego widoku.

Odtwarzanie Muzyka

1. Wybierz MUZYKA, następnie naciśnij OK, aby przejść do urządzenia USB.

2. Naciśnij **▲▼/◀▶**, aby wybrać plik muzyczny, następnie naciśnij OK, aby go odtworzyć.

3. Naciśnięcie OK w trakcie odtwarzania muzyki spowoduje wyświetlenie konsoli odtwarzania. W konsoli odtwarzania naciśnij **◀▶**, aby wybrać ikonę, następnie OK, aby potwierdzić.

Konsola odtwarzania zawiera następujące elementy: play/pause, FB, FF, poprzedni, kolejny, stop, cięcie odtwarzania, WYCISZ, playlista, info oraz czas odtwarzania.

4. Wybierz ikonę stop w konsoli odtwarzania i naciśnij OK lub EXIT, aby powrócić do poprzedniego widoku.

Odtwarzanie Film

1. Wybierz FILM, naciśnij OK, aby przejść do urządzenia USB.

2. Naciśnij **▲▼/◀▶**, aby wybrać plik z filmem, następnie naciśnij OK, aby go odtworzyć.

3. Naciśnięcie OK w trakcie odtwarzania filmu spowoduje wyświetlenie konsoli odtwarzania. W konsoli odtwarzania naciśnij **◀▶**, aby wybrać ikonę, następnie OK, aby potwierdzić.

Konsola odtwarzania zawiera następujące elementy: play/pause, FB, FF, poprzedni, kolejny, stop, zestaw znaków, ciągłe odtwarzanie, ustawienie powtórzenie AB, playlista, info, zwolnij, odtwarzanie krokowe, czas odtwarzania, zoom In, zoom out, proporcje obrazu, przesuń widok.

4. Wybierz ikonę stop w konsoli odtwarzania i naciśnij OK lub EXIT, aby powrócić do poprzedniego widoku.

Odtwarzanie Tekst

1. Wybierz TEKST; naciśnij OK, aby przejść do urządzenia USB.

2. Naciśnij **▲▼/◀▶**, aby wybrać plik tekstowy, następnie naciśnij OK, aby go odtworzyć.

3. Naciśnij OK, aby przejść do menu sterowania. Dostępne opcje menu to: poprzednia strona, następna strona, poprzedni, następny, stop, zestaw znaków, muzyka, playlista.

4. Wybierz ikonę stop w menu sterowania, a następnie naciśnij OK lub EXIT, aby opuścić menu.

Uwagi i często zadawane pytania

Uwaga:

1. Niektóre niestandardowe urządzenia do przenoszenia danych mogą nie zostać rozpoznane. Prosimy o korzystanie z urządzeń standardowych.
2. System obsługuje następujące formaty plików: formaty obrazów: JPEG/JPG etc..
formaty plików wideo: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, etc..
formaty plików audio: MP3 etc..
formaty plików tekstowych: TXT

Uwaga: Istnieje wiele niestandardowych sposobów kodowania plików, dlatego też nie możemy zagwarantować, że system będzie obsługiwał wszystkie sposoby kodowania plików.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1. System nie jest w stanie zdekodować pliku i plik nie jest odtwarzany w normalny sposób.
 - parametry pliku takie, jak liczba pikseli obrazu, szybkość kodowania plików audio i wideo czy szybkość próbkowania, przekraczają możliwości systemu;
 - format pliku jest nie właściwy lub plik jest uszkodzony.

Uwaga: Szybkość kodowania obsługiwana przez system nie może przekraczać 20Mbps.

2. Wtyczka jest rozgrzana. Gdy system odczytuje lub przesyła dane nie należy rozłączać okablowania, dlatego że może to spowodować uszkodzenie systemu lub urządzenia.

3. Zwróć uwagę na zasilanie urządzenia, gdy korzystasz z przenośnego dysku twardego lub kamery cyfrowej. Jeśli zasilanie jest niedostateczne lub niestabilny, może spowodować to problemy w trakcie korzystania z urządzenia lub całkowicie je uniemożliwić. Należy wtedy ponownie uruchomić urządzenie lub rozłączyć je i ponownie podłączyć, upewniając się, że zasilanie działa w sposób prawidłowy.

4. System obsługuje standardowe urządzenia USB

1. 1 oraz 2.0 takie, jak dyski do przenoszenia danych, odtwarzacze MP3, dyski przenośne, itp.

5. Aby uzyskać lepszą jakość audio i wideo, sugeruje się korzystanie z urządzeń, obsługujących standard USB 2.0.

6. W trakcie odtwarzania wideo z wysoką szybkością kompresji, zjawiska takie, jak niespodziewane zatrzymywanie się obrazu i długi czas reakcji w menu, są normalne.

7. W przypadku niektórych urządzeń USB z zasilaniem, takich jak dużej wielkości dyski twarde, MP4, etc. sugeruje się korzystanie z nich podłączonych do zasilania, dlatego że uniknie to problemów z dostarczeniem mocy. -parametry pliku takie, jak liczba pikseli obrazu, szybkość kodowania plików audio i wideo czy szybkość próbkowania, przekraczają możliwości systemu;

Drogi Kliencie,

Firma LIN oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Cały tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.lin.com.pl/

Rozwiązywanie problemów

Wiele problemów, z którymi spotkasz się w trakcie korzystania z odbiornika TV, można usunąć, korzystając z rozwiązań zawartych na tej liście.

Brak obrazu lub dźwięku

1. Sprawdź czy bezpiecznik/wyłącznik bezpieczeństwa działają prawidłowo.
2. Podłącz do gniazda inne urządzenie i upewnij się, że ono działa i jest włączone.
3. Sprawdź czy wtyczka zasilania jest dobrze wpięta do gniazda.
4. Sprawdź źródło sygnału.

Brak koloru

1. Zmień ustawienia systemu kolorów.
2. Skonfiguruj nasycenie.
3. Spróbuj przełączyć na inny kanał. Można odtwarzać czarno-białe kolory.

Pilot nie działa

1. Wymień baterie.
2. Sprawdź czy baterie są włożone prawidłowo.
3. Sprawdź czy podłączono źródło zasilania.

Brak obrazu lub dźwięku

1. Skonfiguruj jasność oraz kontrast.
2. Możliwa jest przerwa w nadawaniu programu.

Normalny obraz, brak dźwięku

1. Naciśnij Vol+ , aby zwiększyć głośność.
2. Głośność została wyciszona, naciśnij przycisk MUTE, aby przywrócić dźwięk.
3. Zmień ustawienia systemu dźwiękowego.
4. Możliwa jest przerwa w nadawaniu programu.

Obraz zakłócony jest chaotycznym falowaniem

Zazwyczaj spowodowane to jest miejscowymi zakłóceniami takimi, jak samochody, lampy oraz suszarki do włosów. Skonfiguruj ustawienie anteny, aby zmniejszyć zakłócenia.

Śnieżenie lub zakłócenia

Jeżeli antena znajduje się w miejscu, w którym sygnał telewizyjny jest słaby, obraz może być zakłócony kropkami. Jeśli sygnał jest bardzo słaby, może być konieczne zainstalowanie specjalnej anteny, która poprawi jakość odbioru.

1. Skonfiguruj pozycję oraz orientację zewnętrzną/ wewnętrzną anteny.
2. Sprawdź podłączenie anteny.
3. Dostroj kanał
4. Spróbuj przełączyć na inny kanał. Możliwa jest przerwa w nadawaniu programu.

Zakłócenia

Czarne plamy lub poziome paski pojawiają się na ekranie, obraz faluje, miga lub przesuwa się. Zazwyczaj spowodowane to jest zakłóceniami wywołanymi przez zapłon samochodu, neonowe lampy, wiertarki elektryczne lub inne urządzenia elektryczne.



Duchy

Duchy spowodowane są przez zakłócenia drogi przekazu sygnału telewizyjnego. Jedna z dróg biegnie bezpośrednio, a druga jest odbita od wysokich budynków, gór lub innych obiektów. Zmiana kierunku lub pozycji anteny może poprawić jakość odbioru.

Zakłócenia radiowe

Ten typ zakłóceń powoduje falowanie lub poprzeczne paski oraz, w niektórych przypadkach, utratę kontrastu obrazu. Znajdź oraz pozbadź się źródła zakłóceń radiowych.

Montaż podstawy

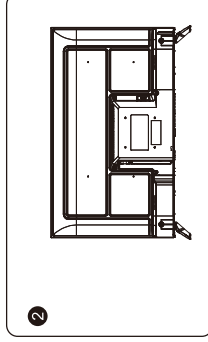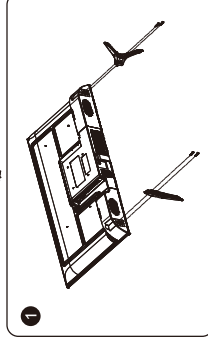

Przymocuj wspornik do urządzenia śrubami, aby zakończyć montaż.

