

OSTRZEŻENIE:

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Wiek: 5 +

Nr 86331



Spinner M.A.D.

Zachowaj instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

Zawartość opakowania

Pojedyncza wyrzutnia x2

Bączek LED x2

Arena x1

Instrukcja x1

Naklejki na bączek x2

Ostrzeżenie

Nie celuj zabawką w oczy i twarz!

Opis części

Poproś rodziców o pomoc, jeśli nie masz wystarczająco dużo siły.

1. Oznacz swojego bączka za pomocą dołączonych naklejek numerycznych.



2. Włóż bączek do otworu wyrzutni, aż usłyszysz „kliknięcie”, blokada bezpieczeństwa zostanie wyłączona, bączek zostanie uruchomiony po pociągnięciu za spust.
3. Pociągnij wzmacniacz mocy w przód i w tył, aby zwiększyć moc bączka. Im więcej i szybciej pociągniesz wzmacniacz, tym większą moc będzie miał bączek.
4. Pociągnij za spust, aby uruchomić bączek!
5. Ostatni stojący bączek wygrywa!
 - (Przed włożeniem bączka w wyrzutnię) Jeśli pociągniesz wzmacniacz mocy do tyłu, blokada bezpieczeństwa w otworze wyrzutni będzie włączona i nie będziesz w stanie niczego wystrzelić za pomocą spustu.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterie, akumulatory guzikowe, akumulatory, itp. nie mogą być wprowadzane do odpadów z gospodarstw domowych. Baterie są szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Pomóż chronić środowisko przed zagrożeniami dla zdrowia. Jeśli zabawka nie jest w użyciu, należy usunąć baterie z przegródki. Wyrzucaj baterie zgodnie z lokalnym prawem recyklingu baterii.

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak się stanie, należy zresetować urządzenie, aby przywrócić normalne działanie. Jeżeli mimo to nie można kontynuować zabawy, należy zmienić miejsce korzystania z zabawki.

Środki ostrożności

Ostrzeżenie: zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, pozbawią użytkownika prawa do korzystania z gwarancji.

Uwaga:

- 3 niewymienne baterie LR41 znajdują się w pojedynczym pokrętle z diodą LED. Przed utylizacją zabawki wyjmij baterie.
- Użytkownicy zabawki powinni zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
- W środowisku z wyładowaniami elektrostatycznymi zabawka może działać nieprawidłowo i może wymagać resetu przez użytkownika.

Pielęgnacja i konserwacja:

- Zabawkę delikatnie przetrzyj czystą, wilgotną szmatką.
- Trzymaj zabawkę z dala od promieni słonecznych i innych źródeł ciepła.
- Nie zanurzaj zabawki w wodzie, może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie musi spełniać następujące 2 warunki: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w samej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się usunięcie zakłóceń za pomocą jednego lub kilku następujących sposobów:

- Przetaw lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.



Symbol wskazujący na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

**WALKA DELUXE
THUNDER
VS
SANDSTORM**



**5 TYPOW
ATAKU / OBRONY**

- 5 ANGRIFFS-/VERTEIDIGUNGSMODI
- 5 TYPES D'ATTAQUE/DEFENSE
- 5 TYPES AANVAL / VERDEDIGING
- 5 TIPOS DE ATAQUE / DEFENSA
- 5 TIPI DI ATTACCO / DIFESA
- 5 ТИПОВ АТАКИ/ЗАЩИТЫ
- 5 TIPOS DE ATAQUE/DEFESA

WALKA W ZWARIU

- NAHKAMPF -COMBAT RAPPROCHE
- CLIP-AN-LIEF-GEVECHT
- COMBATE CIERPO A CIERPO
- COMBATTIMENTO RAVVICINATO
- СЕРЬЕЗНИЙ БОЙ
- ATAQUE PROXIMO




ATAK IMPULSYWNY

- SPONTANER ANGRIF -ATTAQUE IMPULSIVE
- IMPULSIEVE AANVAL -ATAQUE IMPULSIVO
- ATTACCO IMPULSIVO
- ИМПУЛЬСНАЯ АТАКА
- ATAQUE IMPULSIVO



ATAK DYNAMICZNY

- DYNAMISCHER ANGRIF
- ATTAQUE DYNAMIQUE -DYNAMISCHE AANVAL
- ATAQUE DINAMICO -ATTACCO DINAMICO
- ДИНАМИЧНАЯ АТАКА
- ATAQUE DINAMICO

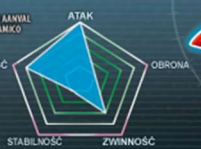


ATAK PASYWNY

- PASSIVER ANGRIF -ATTAQUE PASSIVE
- PASIEVE AANVAL -ATAQUE PASIVO
- ATTACCO PASSIVO -DESCORRIER ATAKA
- ATAQUE PASSIVO



ATAK WYTAWKAY

- DAUERFEUER -LONGUE DUREE
- EINDELOOS -ETERNO -CONTINUO
- НЕПРЕРЫВНАЯ -DURA DUREE

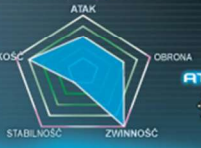

- ATAK ANGRIF
- OBROWA WERTIEDIGING
- ZWINNOSC GESCHWINDIGHEIT
- STABILNOSC STABILITEIT
- SZYBKOSC GESCHWINDIGHEIT
- OBROWA WERTIEDIGING
- ZWINNOSC GESCHWINDIGHEIT
- STABILNOSC STABILITEIT
- SZYBKOSC GESCHWINDIGHEIT



PLAY LIKE A PRO WITH THE 'BATTLE ARENA' SPIELE WIE EIN PRO MIT DER 'KAMPF-ARENA' JOUEZ COMME UN PRO AVEC L'ARENE DE COMBAT SPEEL ZOOALS EEN PROF MET DE 'OEGVECHTARENA' JUEGA COMO UN PROFESIONAL CON EL 'CAMPO DE BATALLA' GIOCA COME UN PROFESSIONISTA CON L'ARENA DI BATTAGLIA ИГРАЙ КАК ПРОФИ С НАБОРОМ 'BATTLE ARENA' JOGA COMO UM PRO COM A 'ARENA DA BATALLA'



SilverLit SAS, 80 rue Barthélemy Darjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France. © 2019 SilverLit. All rights reserved. • Alle Rechte vorbehalten. • Tous droits réservés. • Reservados todos los derechos. • Alle rechten voorbehouden. • Tutti i diritti riservati. • Все права защищены. • Todos os direitos reservados. Manufacturer • Hersteller • Fabricant • Fabricante • Fabrikant • Produttore • Производители • Fabricante SilverLit Toys My Ltd. Rm 1102, 98 Granville Road, Kowloon, Hong Kong

UCHWYT NA BACZKI

- SPINNER-HALTERING -SUPPORT DE TOUPE
- SPINNERHOUDER -SOPORTE PARA DISCOS
- SUPPORTO PER TROTTOLA -ДЕП/МАТЕЛЪ ВЕРТЯЩАЯ
- SUPPORTO DO SPINNER



OTWÓR WYRZUTNI

- SPINNER-SCHULTZ -EMPLACEMENT DE TOUPE
- SPINNERSLEUF -PAVURA PARA DISCO -FESSURA PER TROTTOLA
- ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЕРТЯЩАЯ -BAHARA PARA SPINNER



PRZEKACZNIK LED

- LED-SCHALTER -INTERUPTEUR LED -LEDSCHAKELAAR
- INTERUPTOR LED -INTERUTTORE LED -СВЕТОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
- INTEROFFON LED



SPUST

- TOGGLE -CACHETTE -VITREDKÖR -GATILLO
- GRILLETTO -СЛ/СМ/ОДН/К/П/ОДНОК -GATILHO

WZMACNIACZ MOCY

- POWER-BOOSTER -BOOSTER DE PUISSANCE -VERMOGENBOOSTER
- POTENCIA TURBO -POMPA DI CARICAMENTO
- ИМПУЛЬСНАЯ МОЩНОСТЬ -IMPULSO DE POTENCIA

KOŃCÓWKA WĄCZKA

- PERFORMANCE-SPITZE -EMBOUIT PERFORMANCE
- BOAIPUNT -PUNTA DE RENDIMENTO
- PUNTA AD ALTE PRESTAZIONI -СОБЕТА ПО ПСИОНЪ/ОБАННЮ
- PUNTA DE DESEMPEÑO

