

Graphics Card

ASUS Graphics Card SpeedSetup • Card Installation • Display Devices • Driver Installation


Contents

English	2	Ελληνικά	32
繁體中文	4	Português	34
简体中文	6	Polski	36
Italiano	8	Türkçe	38
日本語	10	العربية	40
Deutsch	14	Bahasa Indonesia	42
Français	16	한국어	44
Srpski	18	Slovenščina	46
Español	20	Nederlands	48
Svenska	22	Українська	50
Hrvatski	24	Safety information	52
Čeština	26	Appendix	55
Magyar	28		
Română	30		

UWAGA: Rysunki w tym dokumencie zdjęcia karty graficznej, służą wyłącznie jako odniesienie, mogą one nie być zgodne z zakupionym modelem.


A. Instalacja karty graficznej

1. Upewnij się, że komputer jest całkowicie odłączony od zasilania, a następnie zdejmij pokrywę obudowy i znajdź wolne gniazdo PCIe na płycie głównej.
2. Wyjmij zaślepki z tyłu obudowy w zależności od wymagań karty graficznej.
3. Włóż kartę graficzną do gniazda PCIe na płycie głównej, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.
4. Przymocuj kartę graficzną do obudowy za pomocą wymaganej liczby śrub.
5. Jeśli karta graficzna ma pomocnicze gniazda zasilania, podłącz do nich złącza zasilania PCIe zasilacza (PSU). Jeśli karta graficzna ma dodatkowy kabel zasilacza, użyj go do połączenia karty graficznej z zasilaczem (PSU).
6. Podłącz urządzenie wyświetlające do karty graficznej.

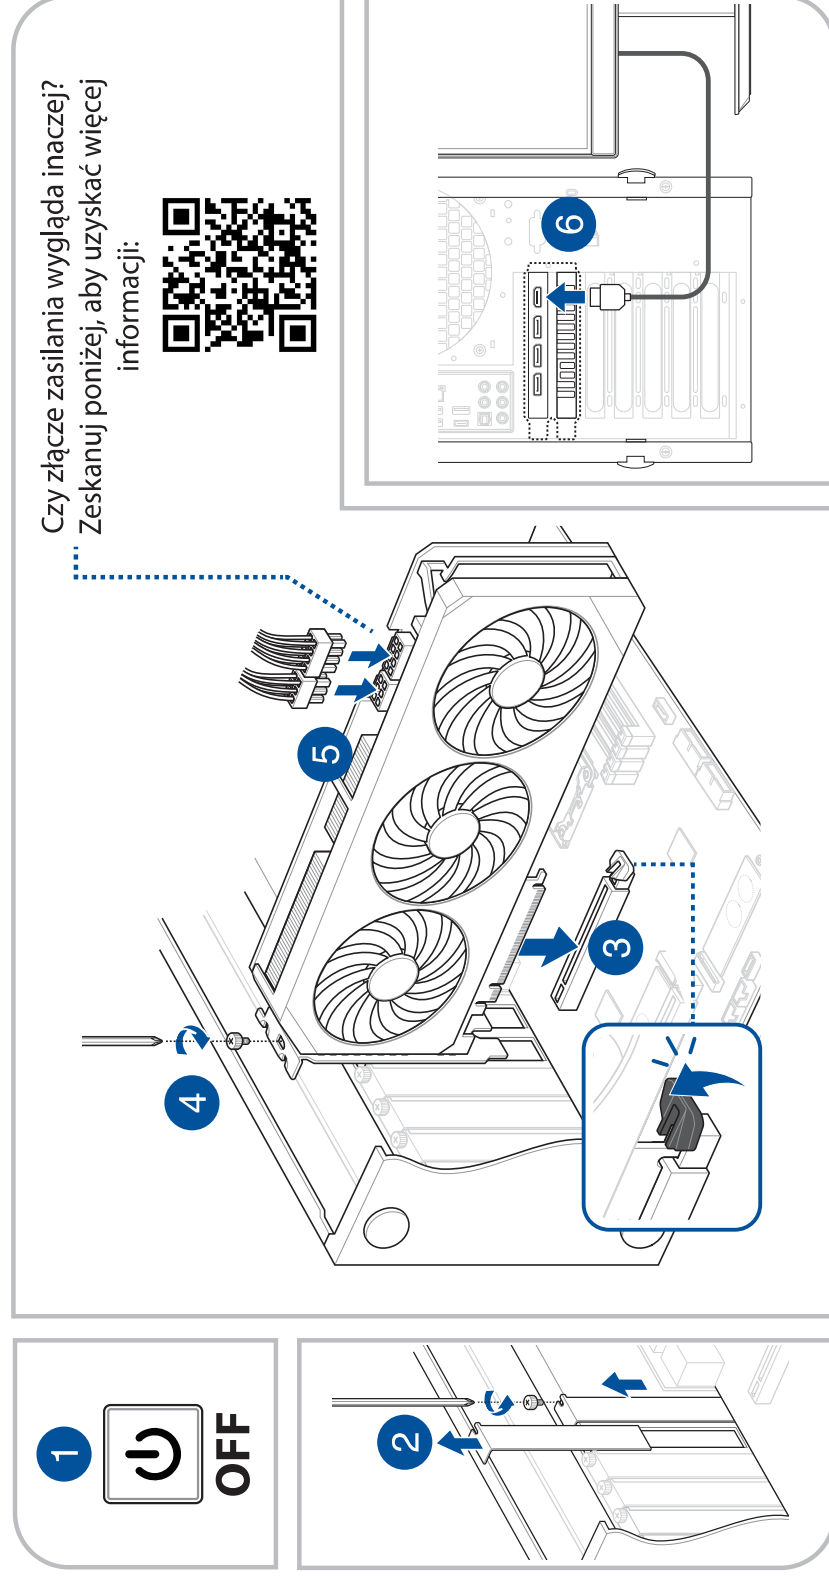


WAŻNE! Do podłączenia zasilania każdej karty graficznej należy użyć osobnego kabla PCIe. Podłączenie obu wtyczek kabla rozdzielającego PCIe może być przyczyną uszkodzenia.

Polski

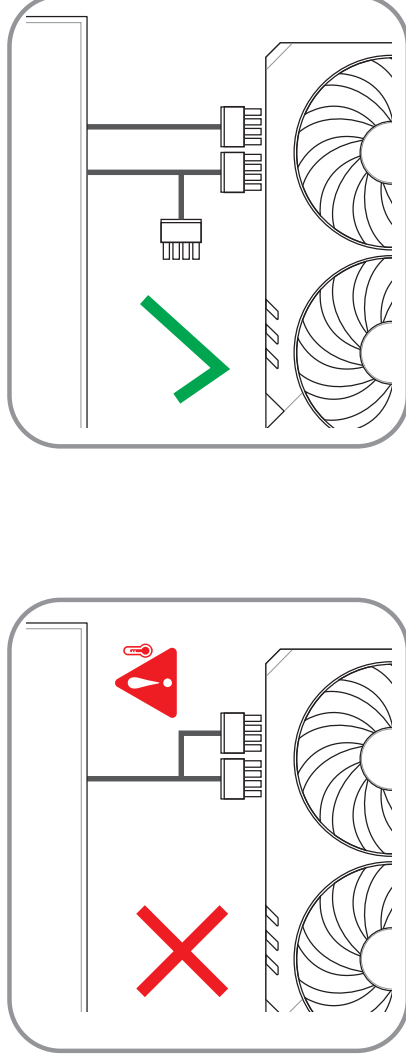

B. Podłączenie urządzeń wyświetlania

Podłącz urządzenie wyświetlające do karty graficznej za pomocą zgodnego kabla.

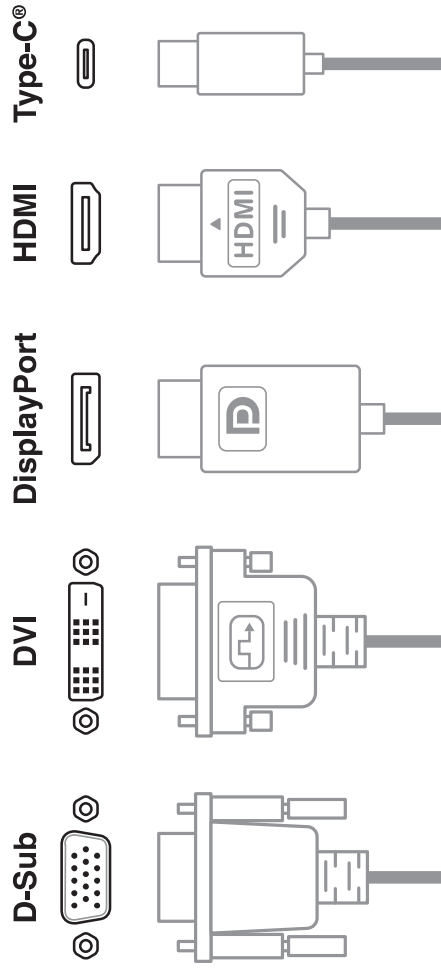

C. Instalacja sterownika

1. Przejdź do witryny pomocy technicznej firmy ASUS: <https://www.asus.com/support/>.
2. Pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik.