




WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


1. Przeczytaj poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi
2. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody i źródła ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i temperatury wyższej od temperatury pokojowej.
3. Czyść tylko przy użyciu suchej ściereczki, chroń przed wilgocią i zabrudzeniami. Nie zakrywaj kratki wentylacyjnej.
4. Używaj tego produktu, wykorzystując wtyczkę źródła zasilania wskazane na etykiecie. Chroń urządzenie i przewód zasilający przed wilgocią oraz uszkodzeniami fizycznymi.
5. Odtłącz urządzenie od źródła zasilania podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
6. Nie demontuj urządzenia i nie próbuj wkładać do niego żadnych dodatkowych przedmiotów.
7. Wszelkie czynności serwisowe zlecaj wyłącznie wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Serwisowanie urządzenia jest wymagane, jeśli zostanie ono (lub przewód zasilający albo wtyczka) w jakikolwiek sposób uszkodzone, narażone na działanie cieczy lub wilgoci lub upuszczone, a także gdy nie będzie działać prawidłowo.



 Ten symbol informuje o tym, że w urządzenie znajduje się pod niebezpiecznym napięciem, które stanowi ryzyko porażenia prądem.

 Ten symbol oznacza, że w dokumentacji dotychczasowej do urządzenia znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.


 Ten symbol oznacza, że niniejszy produkt posiada podwójną izolację pomiędzy niebezpiecznym napięciem sieciowym a częściami dostępnymi dla użytkownika.

 Ten symbol na produkcie lub w instrukcji obsługi oznacza że urządzenie elektryczne lub elektroniczne należy utylizować po zakończeniu użytkowania, jednak nie wraz z odpadami domowymi, a korzystając z oddzielnych systemów recyklingu odpadów elektronicznych.

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub władzami lokalnymi, aby uzyskać więcej informacji.


W OPAKOWANIU ZNAJDUJĄ SIĘ:

Tuner, 2 piloty, 4 baterie typu AAA, instrukcja dla użytkownika

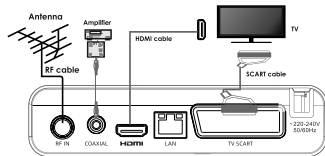

PODŁĄCZANIE DO ZESTAWU TELEWIZYJNEGO I ANTENY

W celu podłączenia postępuj zgodnie z poniższym diagramem:

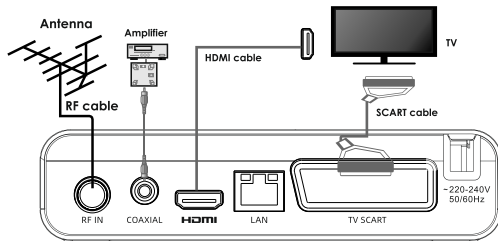

LAN - port LAN służy wyłącznie do celów konserwacyjnych

Punkty sterowania na panelu przednim:



POWER - Przycisk włączania/wyłączania (trybu czuwania)

CH+; CH- - Przyciski zmiany kanałów telewizyjnych

Status diody LED : zielony – tryb działania; czerwony – tryb czuwania


Złącze USB dla zewnętrznego urządzenia z kartą pamięci na USB do odtwarzania multimedialnych plików, i aktualizacji systemu.



OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA (RCU)

1. **ZASILANIE:** Włącza odbiornik.
2. **MUTE:** Wycisza wyjście audio odbiornika.
3. **SUB:** Pokazuje listę dostępnych języków napisów; tymczasowe nadpisanie ustawień napisów w menu głównym.
4. **AUDIO:** pokazuje listę dostępnych typów audio lub języków; tymczasowe nadpisanie ustawień audio w menu głównym.
5. **◀▶** Przejdź do poprzedniej pozycji na liście odtwarzania
▶▶ Przejdź do następnego elementu listy odtwarzania..
6. **USB:** Dostęp do menu multimedialnego.
7. **ASPECT:** Zmiana trybu proporcji: 4: 3, 16: 9 i auto.
8. **MENU:** Otwiera menu główne, w menu przejdiesz jeden krok do tytu.
9. **▲▼** Menu wyłączone: zmień kanał na poprzedni / następny
 Menu włączone: przesuwaj kursor w górę/w dół.
◀▶ Menu wyłączone: zwiększa / zmniejsza poziom głośności
 Menu włączone: zmień ustawienia dla określonych Menu.
10. **OK:** Wyświetla potwierdzenie aktualnej listy kanałów pozycji Menu.
11. **BACK.** Przetacza się z powrotem do wcześniej oglądanego programu.
12. **■** Zatrzymanie odtwarzania.
13. **V+ / V -:** Zwiększa / zmniejsza poziom głośności.
14. **0~9:** Wybór kanału lub wejście wartości.
15. **TTX:** Pokazuje Teletext na OSD (na ekranie).
16. **FAV:** Dostęp do listy ulubionych programów.
17. **PRGM.** Dostęp do Przewodnika po programie.
18. **◀▶** Przewijanie do tytu
▶▶ Przewiń do przodu.
19. **TIMER:** Wywołaj bezpośrednio Menu timera, aby wyświetlić albo ustawić timer.
20. **V-FORMAT:** Zmiana rozdzielczości wideo. Tryby: 720p do 1080i i 1080p.
21. **INFO:** Pokazuje aktualny informację kanału, naciśnij dwa razy by zobaczyć informacje o programie i informację techniczne.
22. **EXIT:** Wyjście z menu lub menu podrzędnego.
23. **CH+ / CH -:** Przetacz na kolejny/poprzedni kanał.
24. **▶** Rozpocznij odtwarzanie z wybranego pliku lub wstrzymaj.
25. **TV / RADIO:** Przetacza się między trybem TV lub radiowym.

Funkcje pilota:

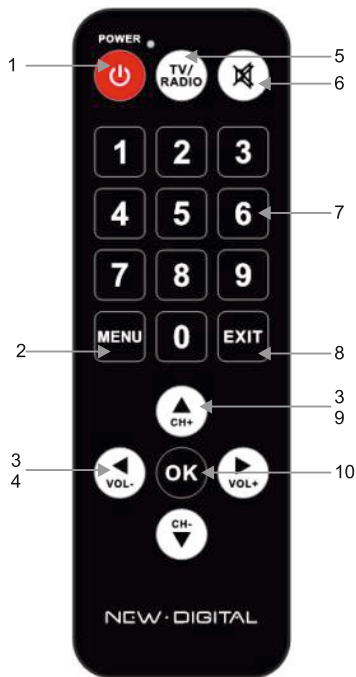

1. POWER: Włącz odbiornik lub przejdź w tryb czuwania.

2. MENU: Wyświetlaj główne menu na ekranie TV; przyciśnij ponownie, aby ukryć menu.

3. Naciśnij, aby zmienić pozycję kursora.

4. VOL-VOL+: Zwiększ/zmniejsz poziom głośności.

5. TV/RADIO: Przejdź na tryb Digital, Radio lub DVB-T2.

6. MUTE: wycisza dźwięk tunera TV


7. <0><9>: Przyciski numeryczne.

8. EXIT: Wyjście z obecnego menu lub podmenu.

9. CH-/CH+: Przyciski zmiany kanałów.

10. OK: Potwierdź obecne ustawienia lub wyświetl wszystkie programy w trybie TV.

PRZYCIŚK UCZĄCE SIĘ:

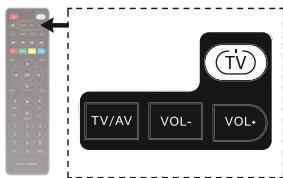

Pilot posiada 4 przyciski do zaprogramowania.

1. Przyciśnij przycisk (TV) przez przynajmniej 5 sekund aż zaświeci się czerwone podświetlenie.
2. Ustaw pilot od telewizora w kierunku przodu pilota naszego urządzenia. Następnie przyciśnij przycisk na naszym pilocie, który chcesz zaprogramować – lampka zacznie migać powoli.
3. Następnie przyciśnij odpowiadający przycisk na pilocie telewizora – jeśli lampka zacznie migać szybciej, to znaczy, że pilot odebrał sygnał i przycisk został zaprogramowany.
4. Powtórz kroki od 2 do 3 w celu zaprogramowania kolejnych przycisków.
5. Przyciśnij główny wyłącznik (1) aż do momentu gdy podświetlenie pod przyciskiem (TV) przestanie się świecić.

PIERWSZA INSTALACJA

Installation Guide

OSD Language < English >
Country Italy
Channel Search



EXIT



Confirm



Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania, utóż niezbędne połączenia i podłącz urządzenie do sieci. Zainstalowana Antena telewizyjna powinna gwarantować minimalną siłę sygnału nie mniejszą niż 60%, a jakość sygnału nie mniejszą niż 80% zgodnie ze wskaźnikiem urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi. Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy lub po przywróceniu ustawień fabrycznych, instrukcja instalacji pojawi się na ekranie telewizora, jeśli urządzenie jest prawidłowo podłączone. Wykonaj następujące kroki za pomocą pilota zdalnego sterowania: Wybierz język, wybierz kraj zamieszkania, następnie wybierz wyszukiwanie kanałów i naciśnij OK, urządzenie rozpocznie wyszukiwanie dostępnych programów telewizyjnych i zapisze listę w pamięci, po znalezieniu. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w pełnej instrukcji obsługi. Użyj hasła 000000 aby przywrócić ustawienia fabryczne. Główne hasło odblokowujące to "888888".

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konfiguracji, parametrów technicznych lub innych bez uprzedniego powiadomienia.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby Audio

Wyprodukowany na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolbysymbol double-D jest znakiem towarowym firmy Dolby Laboratories.

Deklaracja zgodności

Produkt DVB-T2 Set Top Box marki „New Digital”, model T2 365 HD 2in1 SENIOR jest zgodny z zasadniczymi wymogami następujących dyrektyw i rozporządzeń WE:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY 2014/53/UE (RED)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR.107/2009

RoHS : RoHS 2.0; (UE)2015/863

Oraz następujących norm w ramach wyżej wymienionych dyrektyw:

EN 55032:2015

EN 55035:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 303340 V1.1.2 (2016-09)


EN 62368-1:2014/A11:2017

EN 62479:2010

Podpis

Saulius Narvilas

Dyrektor



UAB DIGITALUS LT
Kalnėnų 89, LT-13282
Vilno, Litwa



Producent S.G.D. Co., Ltd

WARUNKI GWARANCJI

Dziękujemy za zakup urządzenia marki New Digital.

Firma Digitalus LT, JSC gwarantuje sprawne działanie zakupionego urządzenia użytkowanego zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Gwarancja dotyczy wyrobów firmy Digitalus LT, JSC, zakupionych w Polsce u autoryzowanych przedstawicieli i ważna jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku problemów technicznych z urządzeniem prosimy o zwrócenie się do punktu sprzedaży. Wyczerpujących informacji na temat wyrobów firmy Digitalus LT, JSC udział Państwu autoryzowani sprzedawcy Digitalus LT, JSC na terenie całego kraju.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

1. Gwarancji udziela się na okres 36 miesięcy licząc od dnia sprzedaży produktu klientowi.
2. Używanie sprzętu winno odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi.
3. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia w punkcie sprzedaży.
4. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane wadliwym użytkowaniem oraz w przypadku wykonania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
5. Sprzęt reklamujący powinien dostarczyć do punktu sprzedaży wraz z dowodem zakupu.
6. Zakres i sposób naprawy gwarancyjnej ustala gwarant.
7. Gwarancją nie są objęte:
 - mechaniczne uszkodzenia i wywołane nimi wady;
 - wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej);
 - usterek spowodowane naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie lub przez podmiot do tego nieuprawniony przez producenta;
 - czynności i części wymienione w Instrukcji Obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia np.: wymiana baterii w pilocie;
 - roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta;
 - usterek i nieprawidłowe działanie spowodowane błędnym lub wadliwym montażem urządzenia, błędnym doбором urządzenia;
 - produkty, których numery seryjne zmieniono, zmasano, usunięto lub zatarto.

Zgłoszenie reklamacyjne prosimy kierować do miejsca zakupu urządzenia

Saulius Narvilas
Dyrektor









IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez et suivez ces instructions
2. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou de sources de chaleur. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil et à des températures plus élevées que dans un foyer normal.
3. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec, protéger de l'humidité et de la saleté, ne pas couvrir la grille de ventilation.
4. Faites fonctionner ce produit avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Protégez l'appareil et le cordon d'alimentation de l'humidité et des dommages physiques.
5. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
6. Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas d'y insérer des objets étrangers.
7. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié uniquement. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit. Y compris les dommages au cordon d'alimentation ou à la fiche, si l'appareil a été exposé à des liquides ou à l'humidité, est tombé ou ne fonctionne pas correctement.



-  Ce symbole indique que des tensions dangereuses constituant un risque de choc électronique sont présentes dans cet appareil.
-  Ce symbole indique qu'il existe d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien dans la documentation accompagnant cet appareil.
-  Ce symbole indique que ce produit incorpore une double isolation entre la tension secteur dangereuse et la partie accessible par l'utilisateur. Lors de l'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques.
-  Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique doit être éliminé en fin de vie séparément de vos déchets ménagers. Il existe des systèmes de collecte séparés pour le recyclage. Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.