

## **FOTEL MASUJĄCY iRest QL (A 185-2)**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ**



Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego dowiedzieć się, jak prawidłowo z niego korzystać. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

Uwaga: Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie urządzenia i jego opisie. Jeśli istnieje jakaś różnica między funkcją urządzenia dostępnego na rynku a opisem w instrukcji, to wynika ona ze zwykłej aktualizacji urządzenia, a producent nie ma obowiązku informowania o tym fakcie. Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.

## **SPIS TREŚCI**

### **Przed pierwszym użyciem**

---

Środki ostrożności	02-04
Elementy montażowe	05-06
Umieszczenie fotela masującego	07
Przed użyciem	08
Budowa urządzenia	09-11

### **Sposób użytkowania**

---

Instrukcja obsługi	12-14
--------------------	-------

### **Konserwacja**

---

Czyszczenie i konserwacja	15
---------------------------	----



### **Ważne**

---

Rozwiązywanie problemów	16-17
Specyfikacja techniczna urządzenia	18

## Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)


- Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie istotne instrukcje.
- Zawarte tu wskazówki pomogą bezpiecznie i prawidłowo korzystać z urządzenia.
- Aby wyraźnie wskazać zakres możliwych urazów i uszkodzeń, które mogą być spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, informacje zostały opatrzone nagłówkiem "Ostrzeżenie" lub "Uwaga". Jedne i drugie są ważne dla bezpieczeństwa należy ich przestrzegać.

 <b>Ostrzeżenie</b>	Sygnalizuje, że w wyniku niewłaściwego użycia może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.
 <b>Uwaga</b>	Sygnalizuje, że w wyniku niewłaściwego użytkowania może dojść do niewielkich obrażeń lub uszkodzenia mienia.


- Należy zwrócić uwagę na symbol przed każdym elementem dotyczący bezpieczeństwa.

 <b>Zabronione</b>	Absolutny zakaz
---	-----------------


### Zabrania się używania fotela przez poniższe osoby

 <b>Zabronione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub neurologicznymi lub nieposiadające doświadczenia i zdrowego rozsądku, chyba że są one nadzorowane i poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniami.</li> <li>■ Pacjenci z osteoporozą.</li> <li>■ Pacjenci z chorobami serca lub posiadające elektroniczne urządzenia medyczne jak rozrusznik serca.</li> <li>■ Osoby, które mają gorączkę.</li> <li>■ Kobiety w ciąży lub kobiety w trakcie miesiączki.</li> <li>■ Pacjenci, którzy są ranni lub cierpią na chorobę skóry.</li> <li>■ Dzieci poniżej 14 roku życia lub osoby nie zrównoważone umysłowo bez nadzoru nie mogą korzystać z tego urządzenia.</li> <li>■ Osoby, którym lekarze zalecili odpoczynek lub którzy źle się czują.</li> <li>■ Osoby, których ciała są mokre, nie mogą używać tego produktu.</li> <li>■ Urządzenie ma podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia.</li> <li>■ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta/serwisanta, lub kogoś o podobnych uprawnieniach.</li> </ul>
---	---


## Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)

Ważne uwagi co do bezpieczeństwa	
 <b>Ostrzeżenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części tego fotela masującego.</li> <li>■ Używaj dobrze uziemionego zasilacza odpowiedniego dla tego produktu.</li> <li>■ Wyciągnij wtyczkę po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia produktu.</li> <li>■ Obsługuj fotel masujący zgodnie z instrukcją obsługi.</li> <li>■ Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane.</li> <li>■ Nie używaj fotela masującego na zewnątrz.</li> <li>■ Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi.</li> <li>■ Nigdy nie używaj tego produktu do innych celów niż wymienione w niniejszym dokumencie.</li> <li>■ Zaleca się każdorazowo 20 minut użytkowania.</li> <li>■ Nie używaj fotela, jeśli pokrywa lub skóra jest zepsuta lub uszkodzona.</li> <li>■ Nie upuszczaj niczego nad fotelem masującym.</li> <li>■ Nie zasypiaj podczas korzystania z fotela masującego.</li> <li>■ Nie używaj fotela masującego, jeśli jesteś nietrzeźwy lub źle się czujesz.</li> <li>■ Nie korzystaj z masażu w ciągu godziny po posiłku.</li> <li>■ Nie ustawiaj dużej siły masażu aby uniknąć obrażeń.</li> </ul>

### Środki ostrożności

 <b>Uwaga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sprawdź, czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją tego produktu.</li> <li>■ Nigdy nie używaj mokrej ręki do wyciągania wtyczki.</li> <li>■ Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do wnętrza tego produktu, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.</li> <li>■ Nie ciągnij za przewód zasilający podczas podłączania lub odłączania. Nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem jest zakazane.</li> <li>■ Nie uszkodz przewodu ani nie modyfikuj obwodu tego urządzenia.</li> <li>■ Używaj suchej ściereczki do czyszczenia elementów elektrycznych, takich jak wyłącznik I wtyczka.</li> <li>■ Nie siadaj na urządzeniu w stanie odcięcia zasilania, aby uniknąć obrażeń w przypadku nagłego powrotu napięcia.</li> <li>■ Zaprzestań korzystania z urządzenia, gdy działa ono nieprawidłowo i natychmiast skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta.</li> <li>■ Zaprzestań używania tego produktu w przypadku pogorszenia się samopoczucia i skonsultuj się z lekarzem.</li> </ul>
--	---

### Warunki przechowywania

 <b>Uwaga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Temperatura w pomieszczeniu : od 5°C do 40°C.</li> <li>■ Wilgotność względna od 20% do 80%, brak gazów powodujących korozję, dobrze wentylowane pomieszczenie.</li> </ul>
--	--

## Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)

### Serwis i konserwacja fotela



Uwaga

- Ten produkt powinien być konserwowany wyłącznie przez centrum serwisowe wyznaczone przez producenta. Żaden użytkownik nie powinien go rozmontowywać ani konserwować bez pozwolenia.
- Nie zapomnij wyłączyć głównego wyłącznika zasilania po zakończeniu użytkowania.
- Nie używaj produktu, jeśli gniazdo zasilania poluzuje się.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zwinąć przewód zasilający produktu i przechowywać go w suchym i wolnym od kurzu miejscu.
- Nie przechowywać produktu w wysokiej temperaturze lub w pobliżu otwartego ognia. Unikać długotrwałego wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Produkt należy czyścić suchą szmatką. Nigdy nie używaj rozcieńczalnika, benzenu lub alkoholu.
- Elementy mechaniczne tego produktu są specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane, więc nie jest wymagana żadna specjalna konserwacja.
- Nie używaj ostrych przedmiotów do klucia tego produktu.
- Nie należy toczyć ani ciągnąć urządzenia po nierównym podłożu. Przed przemieszczeniem należy go podnieść.
- Produkt powinien być używany w sposób przerywany. Nie używaj go w sposób ciągły przez dłuższy czas.

### Środowisko użytkowania



Uwaga

- Nie używaj tego produktu w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności, takich jak łaźienka.
- Należy natychmiast zaprzestać używania produktu w przypadku gwałtownej zmiany temperatury otoczenia.
- Nie używaj tego produktu w środowisku silnie zapylnym lub zrającym.
- Nie używaj tego produktu na małej przestrzeni lub w miejscu bez dobrej wentylacji.

### Rozwiązywanie zwykłych usterek




Uwaga


- Naturalnym jest odgłos pracujących siłowników w momencie używania fotela masującego.
- Jeśli sterownik nie działa normalnie, należy sprawdzić, czy wtyczka i gniazdo zasilania są prawidłowo podłączone i czy włącznik zasilania jest włączony.
- Jeśli znamionowy czas pracy dobiegnie końca, fotel automatycznie aktywuje przycisk wyłączenia; Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać co najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z fotela masującego.

## Części montażowe

1. Otwórz karton i wyjmij części jak poniżej.

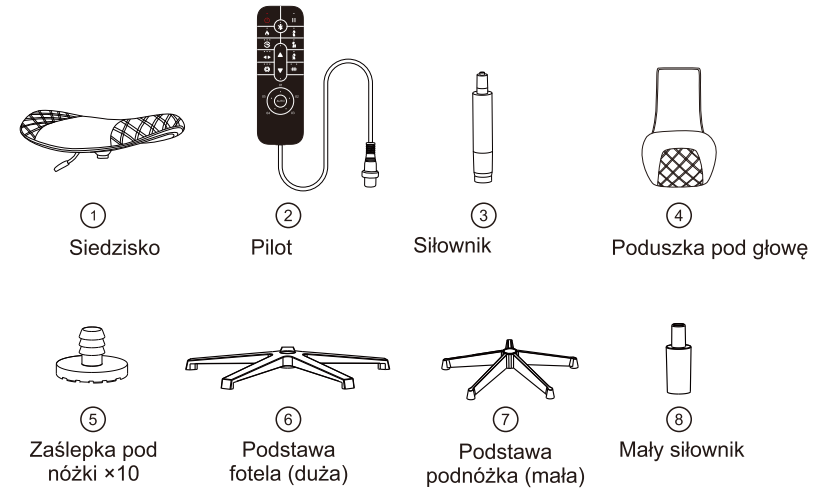

2. Umieść zaślepki w otworach od spodu nóg, w obu podstawach (fotela oraz podnóżka).

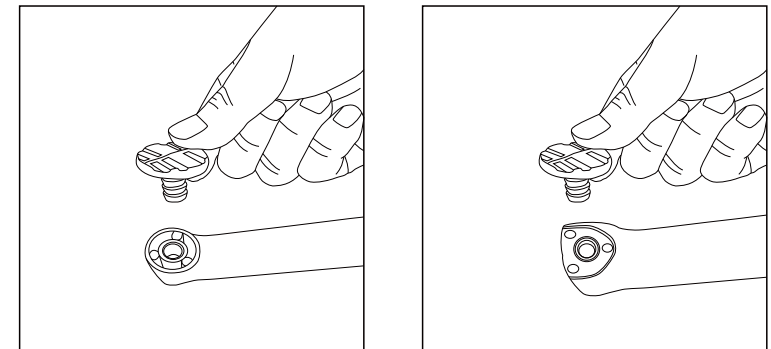


## Części montażowe


3. Włóż siłownik do podstawy fotela, a od góry zamontuj fotel jak na rysunku poniżej.



4. Włóż matę siłownik do otworu po środku podstawy podnóżka, a od góry zamontuj siedzisko podnóżka.

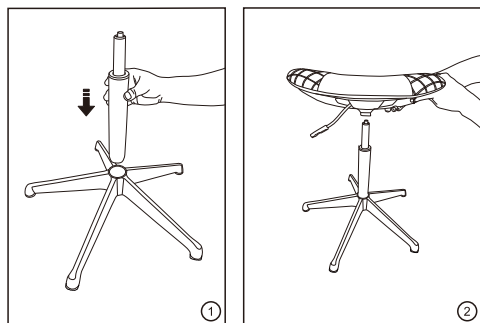

5. Przetnij poduszkę pod głowę przez oparcie i dopasuj do odpowiedniej wysokości.

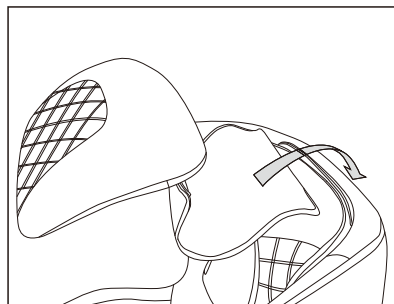


## Umieszczenie fotela masującego

### Miejsce montażu

**Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca, ponieważ fotel masujący potrzebuje do rozłożenia co najmniej 30 cm.**

Nie wystawiaj fotela masującego bezpośrednio na działanie wysokiej temperatury (np. przed urządzeniami grzewczymi) i promieni słonecznych; umieść go w miejscu, gdzie można uniknąć wysokiej temperatury i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Zaleca się ułożenie miękkiej maty w przypadku długotrwałego użytkowania w wyznaczonym miejscu. Podczas układania takiej maty, jej rozmiar powinien być wystarczający do objęcia podstawy urządzenia. Miej na uwadze zakres, w którym urządzenie dotyka podłogi i miejsce, w którym stopy dotykają podłogi.

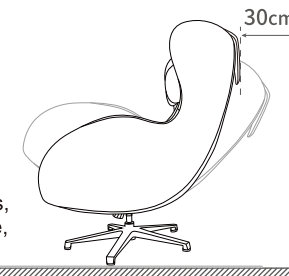


### Instrukcja dotycząca podnoszenia urządzenia

**Wymagana jest praca zespołowa przy podnoszeniu i przesuwanie fotela, aby uniknąć ryzyka obrażeń.**




1. Podnieś fotel masujący, aby przenieść go na delikatnym podłożu, np. na drewnianych podłogach.  
2. W przypadku przemieszczania urządzenia na drewnianej podłodze, zaleca się podniesienie go. Należy unikać uszkodzenia kótek. Gdy fotel jest podnoszony i przesuwany do wyznaczonej pozycji, należy uważać na ręce, aby uniknąć obrażeń, oraz uważać na przygnięcie stóp. Nie puszczaj urządzenia, dopóki korpus nie stanie całkowicie płasko na ziemi, podłoga może zostać uszkodzona, dlatego zaleca się umieszczenie na niej maty.

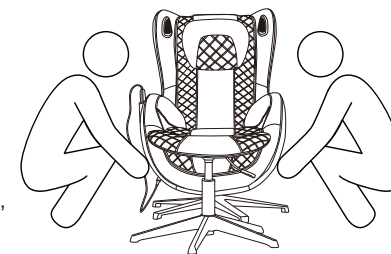

## Przed użyciem

### Sprawdzenie otoczenia

Upewnij się, że wokół urządzenia nie ma ludzi, zwierząt domowych i innych przedmiotów.

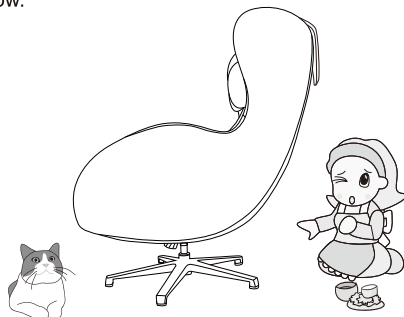

**Uwaga**

### Włączanie zasilania



**Uwaga**



Schemat wtyczki



Schemat położenia włącznika zasilania




**Ostrzeżenie**

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.
- Zasilanie tego urządzenia należy dostarczać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi mocy roboczej tego urządzenia.
- Surowo zabrania się używania zasilania innego niż nominalne zasilanie tego produktu.
- Surowo zabrania się podłączania różnych urządzeń do konwersji zasilania bez autoryzacji do zasilania tego produktu.


## Budowa fotela

### Opis poszczególnych elementów

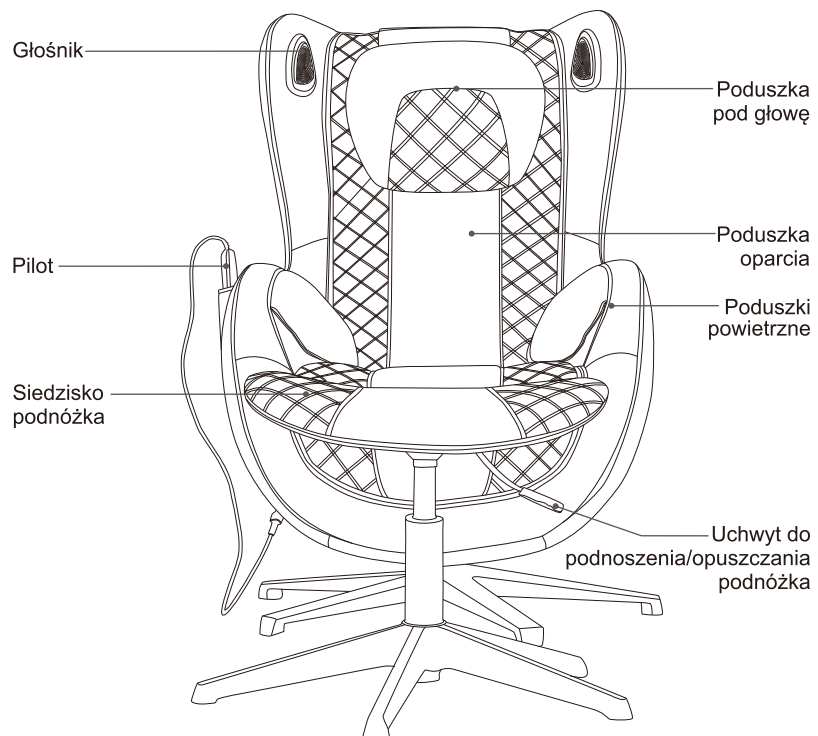

## Budowa urządzenia

### I .Pilot

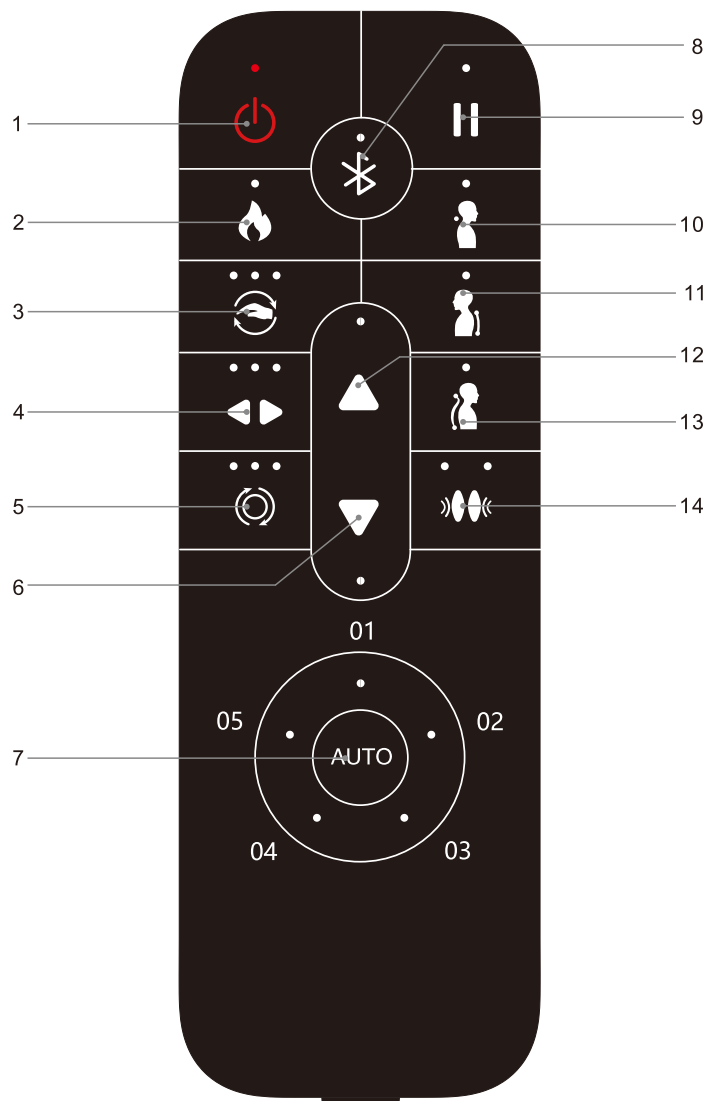


## Budowa fotela






- 1、Przycisk włącz/wyłącz:
  - Włącz lub wyłącz fotel masujący.
- 2、Ogrzewanie:
  - ten przycisk włącza/wyłącza ogrzewanie.
- 3、Technika:
  - Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 13 niniejszej instrukcji.
- 4、Szerokość masażu:
  - Możliwość regulacji w trzech zakresach szerokości.
- 5、Szybkość masażu:
  - 3 poziomy: wolny, średni, szybki.
- 6、Regulacja pozycji ramion masujących- w dół:
  - manual adjustment.
- 7、Programy automatyczne:
  - Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 12 niniejszej instrukcji.
- 8、Bluetooth:
  - Włącz/wyłącz Bluetooth (również po wyłączeniu zasilania).
- 9、Pauza:
  - wstrzymaj/wznów masaż.
- 10、Czas:
  - Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 13 niniejszej instrukcji.
- 11、Obszar masażu:
  - Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 13 niniejszej instrukcji.
- 12、Regulacja pozycji ramion masujących- do góry:
  - manual adjustment.
- 13、Masaż całego ciała:
  - Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 13 niniejszej instrukcji.
- 14、Intensywność masażu poduszkami powietrznymi:
  - Dwustopniowa regulacja intensywności.

## Instrukcja obsługi



### II. Rozpocznij masaż

- 1) Wciśnij , aby rozpocząć masaż. Rozpoczniesz skanowanie ciała (miga 5 wskaźników).
- 2) Po zeskanowaniu, możesz przejść do dostosowania pozycji ramion (przycisk regulacji góra/dół migają synchronicznie).
- 3) Po potwierdzeniu pozycji ramion rozpocznie się masaż. Możesz zmienić rodzaj masażu w trakcie trwania już programu.




#### A). Programy automatyczne:

Nazwa	Przycisk	massage Rodzaj masażu	Opis	Wyświetlacz
Automatic massage		Comfort	Najbardziej komfortowy masaż.	● ○ ○
		Relax	Najbardziej relaksujący masaż.	● ● ○
		Shoulder & neck	Masaż skoncentrowany w obszarze ramion i szyi	● ○ ○
		Back&waist	Masaż skoncentrowany w obszarze pleców i talii	● ● ○
		Full body massage	Masaż punktowy całego ciała	● ● ●
Uwaga: Ten przycisk możesz używać do pomijania skanowania ciała lub do regulacji pozycji ramion masujących				

#### B). Regulacja pozycji ramion masujących:

Funkcja	Przycisk	Opis
Ramiona w górę		dostosuj pozycję ramion ręcznie
Ramiona w dół		
Uwaga: Przycisk działa tylko przy regulacji pozycji ramion lub podczas automatycznego masażu.		


#### C). Pozostałe funkcje:

Funkcja	Przycisk	Opis
Wł./Wył.		Gdy masaż jest włączony, świeci się lampka kontrolna; gdy jest wstrzymany/resetowany - miga; gdy znajduje się w stanie gotowości - światła są wyłączone.
Pauza		Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie 11 tej instrukcji.
Bluetooth		Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie 11 tej instrukcji.



## Instrukcja obsługi

### D). Techniki manualne






Techniki:

Nazwa	Przycisk	Rodzaj techniki	Regulacja	Wyświetlacz
Techniki		Ugniatanie	Szybkość	● ○ ○
		Ostukiwanie	Szybkość, Szerokość	○ ● ○
		Oklepywanie	Szybkość	○ ○ ●
		Shiatsu	Szybkość, Szerokość	● ● ○
		Opukiwanie	Szybkość, Szerokość	○ ● ●

#### Regulacja Szybkości i Szerokości

Funkcja	Przycisk	Opis	Wyświetlacz
Szybkość		3 poziomy szybkości	● ○ ○   ○ ● ○   ○ ○ ● wolno   średnio   szybko
regulacja szerokości		3 poziomy szerokości	● ○ ○   ○ ● ○   ○ ○ ● wąski   średni   szeroki




#### Pozycja

Funkcja	Przycisk	Opis
Rozciąganie pleców		Masaż punktowy.
		Masaż w obie strony na małym obszarze (odcinkowy).
		Masaż w obie strony (całe plecy).
Regulacja pozycji		Regulacja pozycji masażu (możesz ją regulować w masażu punktowym i odcinkowym). Masażer przesuwa się do góry
		Masażer przesuwa się do dół



## Instrukcja obsługi

E). Inne funkcje

Funkcja	Przycisk	Opis	Wyświetlacz
Intensywność poduszek powietrznych		2 poziomy regulacji	
Ogrzewanie		Wciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć tylne ogrzewanie grafenem, poczujesz ciepło po 3 minutach.	

### IV. Instrukcja obsługi odtwarzania z głośników Bluetooth

1. Urządzenie inteligentne wyszuka odpowiedni model Bluetooth (np. IMCM-XXXX), kliknij przycisk „Match”, jeśli pojawi się pytanie, czy dopasować do urządzenia, wystarczy wybrać opcję „Match”, aby zakończyć dopasowywanie.
2. Włącz „Odtwarzacz muzyki” na urządzeniu inteligentnym i wybierz utwór do odtworzenia.

## Czyszczenie i konserwacja

### Czyszczenie skóry syntetycznej i elementów plastikowych

Przetrzyj skórę miękką, suchą szmatką

- Nie używaj do czyszczenia urządzenia środków chemicznych, takich jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol itp.
- Używając dostępnych w sprzedaży środków do pielęgnacji skóry, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli skóra syntetyczna jest szczególnie brudna, wytrzyj ją w następujący sposób:
  - ① Zanurz miękką szmatkę w wodzie lub ciepłej wodzie z dodatkiem 3% do 5% neutralnego detergentu, a następnie dokładnie ją odcisnij.
  - ② Użyj miękkiej ściereczki do wytarcia powierzchni skóry.
  - ③ Wytrzyj roztwór czyszczący szmatką namoczoną w czystej wodzie i dokładnie wyciśniętą.
  - ④ Przetrzyj miękką ściereczką.
  - ⑤ Pozostaw do swobodnego wyschnięcia.
- Jeśli trudno jest usunąć plamy, zanurz dostępną w sprzedaży gąbkę z melaminą w neutralnym detergencie, a następnie wytrzyj nią urządzenie.
- Nie używaj suszarki do włosów do suszenia powierzchni.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzeń w dżinsach i tkaninach kolorowych, ponieważ kolor tkaniny może zabarwić powierzchnię skóry syntetycznej.
- Nie utrzymuj tych części w kontakcie z tworzywem sztucznym przez dłuższy czas, ponieważ spowoduje to zabrudzenie powierzchni skóry syntetycznej.
- Syntetyczna skóra może się odbarwić, dlatego po użyciu np. farby do włosów przykryj część dotkniętą przez włosy ręcznikiem.



## Rozwiązywanie problemów

<b>Problem</b>	Kiedy podnózek lub oparcie osiągną określoną pozycję, naciskasz odpowiedni przycisk regulacji, ale nie następuje żadna zmiana i emitowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.
<b>Rozwiązanie</b>	Ze względu na konstrukcję fotela i wymagania ergonomiczne, fotel ma ograniczenie ochronne dla max stanu regulacji położenia. Po osiągnięciu granicy pojawi się dźwięk przypominający.

<b>Problem</b>	Funkcja nie działa lub niektóre funkcje nie działają po włączeniu fotela.
<b>Rozwiązanie</b>	Po włączeniu fotela przez naciśnięcie przycisku włącznika należy ręcznie wybrać automatyczny program masażu lub inny tryb pracy. Jeśli fotel nie będzie działał, wyłączy się automatycznie po 20 minutach. Jeśli wybrano tryb programu manualnego, funkcje, które nie zostały wybrane, mogą zostać wyłączone, a tryb pracy należy ustawić ręcznie w trybie manualnym.

<b>Problem</b>	Podczas regulacji pozycji fotela słychać odgłos tarcia skóry.
<b>Rozwiązanie</b>	W tym fotelu zastosowano wysokiej jakości skórę odporną na zużycie, która spełnia wymogi ochrony środowiska. Ze względu na właściwości materiałów skórzanych podczas tarcia przy ruchu względnym będzie występował słyszalny odgłos, co jest zjawiskiem normalnym. Uwaga: Jeśli podczas pracy fotela usłyszysz dźwięk rozrywania tkaniny lub skóry, natychmiast przestań z niego korzystać i zwróć się do profesjonalnego serwisu.

<b>Problem</b>	Ramiona masujące nie docierają do barków i karku.
<b>Rozwiązanie</b>	Jeśli głowa nie dotyka poduszki za głową lub plecy nie dotykają oparcia, pozycja ramion może być niższa niż rzeczywista pozycja podczas procesu skanowania sylwetki. Usiądź w najgłębszej pozycji siedzenia, oprzyj głowę na zagłówek i zacznij od początku.

<b>Problem</b>	Fotel jest uszkodzony. Przewód zasilający lub wtyczka są nienaturalnie gorące.
<b>Rozwiązanie</b>	Aby zapobiec wypadkom, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

## Rozwiązywanie problemów

<b>Problem</b>	Fotel masujący zastyga w pozycji rozłożonej.
<b>Rozwiązanie</b>	fotel masujący zastyga w pozycji rozłożonej w kilku sytuacjach: 1. awaria zasilania, 2. nagła przerwa w dostawie prądu, 3. po zakończeniu programu masażu (funkcje fotela masującego takie jak rolki, poduszki powietrzne czy ogrzewanie zostają wyłączone, natomiast sam fotel masujący zastyga w pozycji rozłożonej. Aby go złożyć należy go włączyć i wyłączyć za pomocą przycisku na pilocie lub panelu podręcznym.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących urządzenia, skontaktuj się z wyznaczonym serwisem.

## Specyfikacja urządzenia

---

Model: SL-A185 (iRest QL)

Konfiguracja: 2

Nazwa: Fotel masujący

Napięcie znamionowe: 110-120V~ 60Hz

220-240V~ 50Hz

Moc znamionowa: 55 W

Czas znamionowy: 20 min

Klasa bezpieczeństwa: Klasa I

Opis materiału: PCV, PA, części stalowe, elementy elektryczne i elektroniczne

MATERIAŁ	SKÓRA	EKOLOGICZNA	PŁÓTNO	DREWNO