


# Instrukcja Szybkiej Instalacji kamery C5M

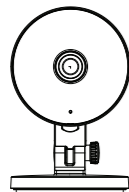


Aby wyświetlić ten przewodnik w innych językach, a także uzyskać szczegółowe instrukcje oraz narzędzia, odwiedź stronę: [foscam.com/downloads](http://foscam.com/downloads).

V1.1  
305503000359

## Konfiguracja kamery Foscam

### A. Informacje podstawowe


#### Zawartość opakowania:

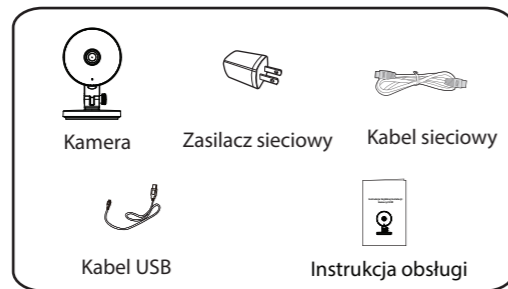

### Porady poprawiające bezpieczeństwo

- Należy regularnie zmieniać hasło do urządzenia. Zaleca się użyć w hasle: liter, cyfr oraz znaków specjalnych.
- Zaleca się aktualizowanie oprogramowania kamery do najnowszej dostępnej wersji w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia.

## B. Fizyczne cechy kamery

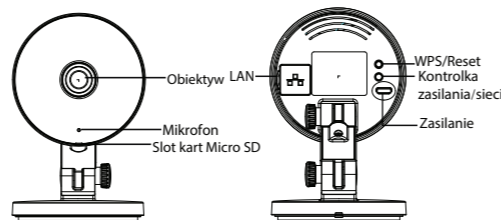


### Uwaga:



Przewody tego produktu stanowią potencjalne zagrożenie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, trzymaj przewody poza ich zasięgiem.

## C. Konfiguracja kamery: Konfiguracja za pomocą aplikacji Foscam przy połączeniu przez kabel sieciowy (zalecane)

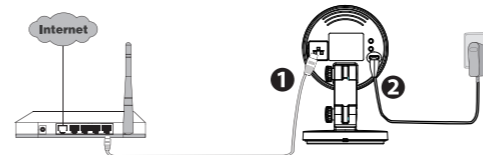


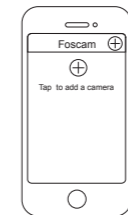
**Uwaga:** Zalecamy, aby najpierw rozpocząć proces instalacji, podłączając kamerę do routera internetowego za pomocą kabla Ethernet. Po pomyślnym zakończeniu instalacji będziesz mógł odłączyć kabel i zalogować się do sieci bezprzewodowej, aby móc korzystać z WiFi.

**Minimalne wymagania:** aby zapewnić płynny obraz w twoim smartfonie, urządzenie powinno spełniać następujące wymagania:

- iOS: wersja 8.1 lub wyższa.
- Android: wersja 4.1 lub wyższa z dedykowanym układem graficznym (GPU)

## Konfiguracja kamery krok po kroku

1. Podłącz kamerę do routera za pomocą kabla sieciowego.
2. Podłącz zasilacz zewnętrzny ko kamery i poczekaj chwilę lub do momentu wyemitowania komunikatu "Wired connection succeeded."
3. W twoim smartfonie znajdź aplikację "Foscam"  w App Store lub Google Play. Pobierz i zainstaluj aplikację aby rozpocząć konfigurację.
4. W aplikacji kliknij "Tap to add a camera" następnie wybierz model kamery i zeskanuj kod QR umieszczony na spodzie obudowy.




Kliknij symbol +




Zeskanuj kod QR ze spodu kamery

5. W oknie "Choose Setup Method", wybierz opcję połączenia "Wired" (górnny lewy róg) i kliknij opcję "Ready for Wired Connection." Poczekaj chwilę do momentu otrzymania potwierdzenia że konfiguracja została pomyślnie zakończona.

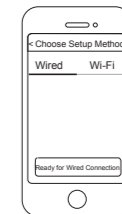


Kliknij „Wired” Następnie „Ready for Wired Connection”.

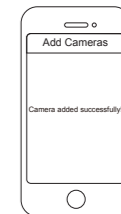

Kamera została odana!

## D. Łączenie kamery po WiFi

Po pomyślnym dodaniu kamery za pomocą połączenia kablowego, kliknij na rozwijalne menu kamery w "My Cameras" kliknij kółko w górnym lewym rogu, kliknij "Network", kliknij nazwę sieci WiFi do której chcesz podłączyć kamerę, następnie podaj hasło dostępu do tej sieci.

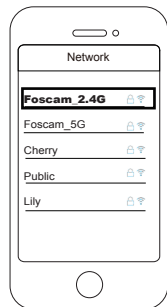

### Uwaga:

Niektóre modele wspierają sieci pracujące w standardzie 2.4GHz i 5GHz. Ze względu na mniejsze zasięgi standardu 5GHz, sugerujemy pracę w standardzie 2.4GHz.

## E. Inne sposoby połączenia z kamerą

### ■ Foscam Cloud Service

Połączenie przez Foscam Cloud:

[www.myfoscam.com](http://www.myfoscam.com)

Niektóre z zalet korzystanie z chmury Foscam:

- Łatwe i wygodne zarządzanie wszystkimi kamerami WiFi.
- Dostęp do przydatnych funkcji jak Cloud Storage czy współdzielenie dostępu do materiałów video.
- Łatwy i szybki start. Hasło i login do aplikacji mobilnej pozwala jednocześnie na logowanie do Foscam Cloud.

### ■ Sieciowy Interfejs użytkownika


(np. Internet Explorer/Edge/Chrome/Firefox/Safari)

Jeśli chciałbyś zarządzać kamerą w sposób bardziej profesjonalny zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej. Ściągnij "Equipment Search Tool" ze strony [foscam.com/tools](http://foscam.com/tools), następnie połącz się bezpośrednio z kamerą.

### ■ Foscam VMS

Jeżeli chcesz zarządzać wieloma kamerami, zalecamy zainstalowanie Foscam VMS. Można ściągnąć to rozwiązanie ze strony [foscam.com/vms](http://foscam.com/vms).

## F. Montaż

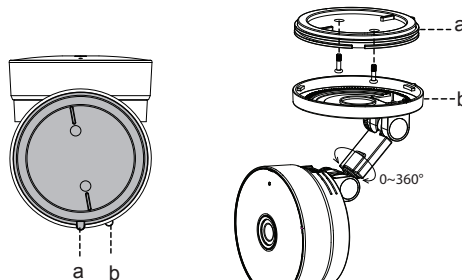

1. Obracaj podstawą kamery do momentu kiedy punkty A i B będą zbieżne. W tym położeniu można zdjąć płytkę instalacyjną.
2. Zamocuj płytkę instalacyjną do ściany lub sufitu za pomocą dołączonych śrub.
3. Aby połączyć kamerę z płytką instalacyjną należy ustawić znaczniki A i B w położeniu zbieżnym a następnie przekręcić uchwyt kamery w celu bezpiecznego zablokowania połączenia.

## G. Ważne informacje

### ■ Nazwa użytkownika oraz hasło

Nazwa użytkownika oraz hasło są używane w celu uzyskania dostępu i zarządzania kamerą. Należy stosować silne hasło, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

W przypadku, gdy oba te parametry zostaną zapomniane, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk "Reset" w czasie gdy kamera jest zasilana. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego należy zwolnić przycisk (Komunikat zostanie wyemitowany tylko w przypadku podłączenia do zewnętrznego urządzenia obsługującego dźwięk). Kamera resetuje się i przywraca ustawienia fabryczne. Domyślna nazwa użytkownika: admin, oraz "puste" hasło, zostają ustawione.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych należy usunąć kamerę z aplikacji mobilnej, a następnie przypisać ją ponownie.

### ■ Hasło i login do usługi Foscam Cloud

Twoja nazwa użytkownika i hasło do usługi Foscam Cloud mogą być używane równocześnie do logowania w aplikacji mobilnej. Wystarczy zarejestrować nazwę użytkownika i hasło w obu rozwiązaniach.

### ■ Zapis i przechowywanie nagranych materiałów

Twoja kamera wspiera zapis w chmurze, może pracować z rejestratorem NVR (Network Video Recorder), oraz nagrywać na karcie Micro SD (format plików FAT-32). Przy zapisie dużej ilości danych zalecamy używanie rejestratora.

### ■ Aktualizacje oprogramowania

Y Aplikacja mobilna umożliwiająca łatwą aktualizację oprogramowania dzięki funkcji "one-key-Online Upgrade", która znajduje się w menu "Settings" > "Firmware Upgrade". Najnowsze wersje oprogramowania kamer znajdziesz na [foscam.com/upgrades](http://foscam.com/upgrades).

### ■ Porady bezpieczeństwa

- Upewnij się że właściwy zasilacz jest podłączony do kamery przed jej włączeniem.
- Bezpiecznie zainstaluj kamerę i wspornik używając do tego celu dostarczonych śrub mocujących.
- Unikaj kontaktu kamery z wilgocią lub zbyt wysoką temperaturą.
- Instaluj kamerę tak by była poza zasięgiem dzieci.
- Zmień domyślne hasło oraz login.
- Od czasu do czasu sprawdzaj logi aby zobaczyć jakie adresy IP logowały się do kamery.



Strona internetowa certyfikatu CE:

<http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

Informacje eksportera i importera otwarte dla publiczności:

<http://www.foscam.com/company/open-information.html>

[www.foscam.com](http://www.foscam.com)

Pytania? W przypadku jakichkolwiek problemów, które pojawiają się podczas procesu instalacji, prosimy pisać na [support@foscam.com](mailto:support@foscam.com) — jesteśmy tutaj, aby pomóc!

W wyniku aktualizacji produktu i innych powodów niniejszy przewodnik może nie być w stanie zaktualizować się w czasie, co spowoduje niezgodność z oficjalnymi informacjami na stronie internetowej, dlatego informacje na [www.foscam.com](http://www.foscam.com) są najbardziej aktualne.