


Amica

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

IO-WMS-3592
(02.2024/2)

A2WDC10614DLiStD

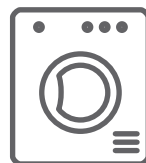

URUCHOM URZĄDZENIE
PO ZAPOZNANIU SIĘ Z INSTRUKCJĄ

PRALKO-SUSZARKI

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ




To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

ROZPAKOWANIE

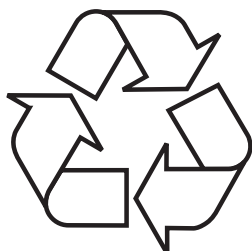

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

SPIS TREŚCI

EKOLOGIA W PRAKTYCE	3
PODSTAWOWE INFORMACJE	5
BEZPIECZEŃSTWO I OZNACZENIA NA ETYKIETACH ODZIEŻY	6
INSTALACJA URZĄDZENIA	13
CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA	16
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PODCZAS EKSPLOATACJI	26
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA	32

EKOLOGIA W PRAKTYCE

Od wielu lat firma Amica konsekwentnie realizuje politykę proekologiczną. Troska o środowisko jest dla nas równie ważna, co zastosowanie nowoczesnych technologii.

Rozwój technologii sprawił, że również nasze fabryki stały się bardziej przyjazne środowisku – przy produkcji wykorzystywane jest coraz mniej wody, energii elektrycznej oraz powstaje mniejsza ilość ścieków i odpadów.

Dużą uwagę zwracamy także na stosowane w produkcji materiały. Staramy się wybierać tylko te, które nie zawierają szkodliwych substancji i umożliwiają recykling oraz utylizację sprzętu po jego zużyciu.

Szanowny kliencie

Dziękujemy za wybór firmy Amica. Od lat dostarczamy wysokiej jakości urządzenia AGD, dzięki którym domowe obowiązki stają się prawdziwą przyjemnością.

Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności. Dokładamy też wszelkich starań, aby nowoczesna technologia

w produktach Amica zawsze szła w parze z wyjątkowym wzornictwem.

Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni przed niewłaściwym użytkowaniem oraz zapewni długie

i niezawodne działanie sprzętu. Znajomość zasad bezpiecznego korzystania z urządzenia pozwoli również na uniknięcie nieszczęśliwych wypadków.

Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby w razie potrzeby móc do niej zajrzeć. Zawarte są w niej wszystkie niezbędne informacje, dzięki którym obsługa i użytkowanie sprzętu Amica stanie się proste i przyjemne. Zachęcamy także do zapoznania się z resztą oferowanych przez nas sprzętów.

Życzymy miłego użytkowania,

Amica

PODSTAWOWE INFORMACJE



Pralko-suszarka przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego i służy do prania materiałów tekstylnych i odzieży, przystosowanych do prania mechanicznego w kąpeli piorącej.

Przed podłączeniem urządzenia do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wy poziomować pralko-suszarkę. Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.

UŻYTKOWANIE

- Pralko-suszarkę należy obsługiwać tylko po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.
- Nigdy nie należy używać pralko-suszarki na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach, w których mogą wystąpić ujemne temperatury.
- Dzieci i osoby, które nie zapoznały się z instrukcją, nie powinny używać urządzenia.



Temperatura poniżej 0°C może spowodować uszkodzenie pralko-suszarki! W przypadku przechowywania lub transportu pralko-suszarki w ujemnych temperaturach, użytkowanie urządzenia można rozpocząć po 8-godzinym okresie aklimatyzacji w pomieszczeniu o temperaturze dodatniej.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- dyrektywy niskonapięciowej **2014/35/UE**,
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej **2014/30/UE**,

i dlatego wyrób został oznakowany CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony należy go wymienić, aby zapobiec zagrożeniu. Wymiany przewodu może dokonać autoryzowany przez producenta urządzenie serwis lub inna odpowiednio wykwalifikowana osoba.
- Należy użyć nowego zestawu węży dostarczonego wraz z urządzeniem, ale nie należy powtórnie używać starego zestawu.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Otwory nie mogą być blokowane przez dywan.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż dotyczący użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Dzieci poniżej 3 roku życia powinny trzymać się z daleka od urządzenia, chyba że są pod stałą opieką.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
- Należy się upewnić, że opróżniono wszystkie kieszenie.
- Ostre i sztywne przedmioty takie jak monety, broszki, gwoździe, śruby lub kamienie itp. mogą poważnie uszkodzić urządzenie.

- Po zakończeniu pracy wyjąć wtyczkę i odciąć dopływ wody.
- Przed otwarciem drzwiczek proszę sprawdzić, czy w bębnie nie pozostała woda. Jeżeli widać wodę, nie należy otwierać drzwiczek.
- Domowe zwierzęta i dzieci potrafią wejść do środka urządzenia. Należy je sprawdzać każdorazowo przed użyciem.
- Szklane drzwiczki mogą być bardzo gorące podczas pracy urządzenia. Należy dopilnować, aby domowe zwierzęta i dzieci nie zbliżały się do urządzenia w czasie jego pracy.
- Należy dopilnować, aby napięcie i częstotliwość zasilania z sieci były takie same jak pralko-suszarki.
- Nie należy korzystać z żadnego gniazda o natężeniu znamionowym niższym niż natężenie znamionowe pralko-suszarki.
- Nie należy nigdy wyciągać wtyczki mając mokre dłonie.
- Dla zapewnienia bezpieczeństwa wtyczkę przewodu zasilającego należy koniecznie wkładać do uziemionego gniazda trójbiegunowego. Należy ostrożnie sprawdzić i upewnić się, że Państwa gniazdo jest uziemione w sposób prawidłowy i niezawodny.
- Dzieciom poniżej 3 lat nie należy pozwalać na zbliżanie się do urządzenia bez ciągłego dozoru.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

- Opakowania mogą być niebezpieczne dla dzieci. Należy trzymać wszystkie materiały (foliowe worki, pianki itp.) z dala od dzieci.
- Pralko-suszarki nie należy instalować w bardzo mokrych pomieszczeniach jak również w pomieszczeniach, w których występują gazy wybuchowe lub żrące.
- Należy dopilnować, aby woda i urządzenia elektryczne zostały podłączone przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.
- Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy usunąć wszystkie części opakowania i śruby transportowe. W przeciwnym przypadku może dojść do poważnego uszkodzenia pralko-suszarki podczas prania odzieży.
- Przed pierwszym praniem należy uruchomić jeden raz cały program bez odzieży w środku pralko-suszarki.
- Pralko-suszarkę z pojedynczym zaworem wlotowym można podłączyć jedynie do doprowadzenia zimnej wody. Pralko-suszarkę z dwoma zaworami wlotowymi można podłączyć do doprowadzenia gorącej i zimnej wody.
- Państwa pralko-suszarka przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego, a także została zaprojektowana do prania tylko takich materiałów tekstylnych, które nadają się do prania w pralkach.
- Zakazane jest stosowanie łatwopalnych i wybuchowych lub toksycznych rozpuszczalników.




















Nie należy używać benzyny ani alkoholu itp. jako środków piorących. Należy wybierać tylko takie detergenty, które nadają się do prania w pralkach, a w szczególności w pralkach bębnowych.

- Zabronione jest pranie dywanów.
- Należy uważać, aby się nie oparzyć, gdy pralka odprowadza gorącą wodę z prania.
- Nie należy nigdy dolewać ręcznie wody podczas prania.
- Po zakończeniu programu należy odczekać przez dwie minuty, aby otworzyć drzwiczki.
- Proszę pamiętać o tym, aby odłączyć wodę i zasilanie natychmiast po zakończeniu prania odzieży.
- Nie należy wspinać się na pralkę ani siadać na górnej pokrywie urządzenia.
- Nie należy opierać się o drzwiczki urządzenia.
- Proszę nie zamykać drzwiczek ze zbytnią siłą. Jeżeli zamknięcie drzwiczek jest utrudnione, należy sprawdzić, czy w pralce nie znajduje się zbyt dużo ubrań lub czy są dobrze rozłożone.
- Środki ostrożności podczas przenoszenia urządzenia:
 1. Śruby transportowe muszą zostać ponownie założone w urządzeniu przez specjalistę.
 2. Nagromadzoną wodę należy odprowadzić z urządzenia.
 3. Należy obchodzić się z pralko-suszarką zachowując ostrożność. Nie należy nigdy trzymać za żadną wystającą część urządzenia podczas podnoszenia. Przenosząc pralko-suszarkę nie wolno używać drzwiczek jako uchwytu.
 4. Nie wolno wkładać rąk do węża odprowadzającego wodę.

- W pralko-suszarce nie wolno suszyć ubrań po czyszczeniu chemicznym.
- Pranie zabrudzone olejem może samorzutnie się zapalić, a zwłaszcza pod wpływem ciepła wytwarzanego w suszarce bębnowej. Podgrzanie wywołuje reakcję utleniania oleju. Przy utlenianiu wytwarza się dodatkowe ciepło. Jeśli ciepło nie może się rozproszyć pranie może się rozgrzać na tyle, że dojdzie do zapłonu.
Układanie w stos tkanin zabrudzonych olejem może zapobiec rozpraszaniu ciepła i stworzyć zagrożenie pożarowe.
- Jeśli nie da się uniknąć suszenia w suszarce tkanin zabrudzonych olejem roślinnym lub olejem do gotowania lub zanieczyszczonych produktami do pielęgnacji włosów, należy je najpierw uprać w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu. W ten sposób można zmniejszyć, ale nie wyeliminować zagrożenie.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby uniknąć przedostawania się gazów do pomieszczenia z urządzeń spalających inne paliwa, również dymu z otwartego ognia.
- Nie wolno suszyć rzeczy nie upranych.
- Rzeczy zabrudzone substancjami, jak olej kuchenny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna, wosk i środki do usuwania wosku należy przed suszeniem w suszarce uprać w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu.
- W suszarce bębnowej nie wolno suszyć gumy piankowej (pianka lateksowa), czepków kąpielowych, wodoodpornych tkanin, odzieży na gumowej podszewce ani poduszek wyposażonych w gumowe podkładki.

- Zmiękczacze do tkanin lub podobne produkty należy stosować w sposób określony w instrukcji.
- W ostatniej części cyklu suszenia nie ma grzania (cykl schładzania), aby pranie nie uległo uszkodzeniu i miało odpowiednią temperaturę.
- Przed praniem wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty jak zapalniczki i zapalaki, itp.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno wyłączać suszarki przed końcem cyklu suszenia, chyba że pranie będzie szybko wyjęte i rozwieszane, by rozproszyć ciepło.
- Otwory nie mogą być blokowane przez dywan.
- Powietrza odlotowego nie wolno kierować do przewodu kominowego wykorzystywanego do odprowadzania spalin z urządzenia spalającego gaz lub inne paliwo.
- Urządzenia nie wolno instalować za zamykanymi drzwiami, drzwiami przesuwными lub drzwiami z zawiasami po stronie przeciwnej do suszarki.
- Pralko-suszarki nie wolno instalować w pomieszczeniu o dużej wilgotności.
- Ta pralko-suszarka do użytku domowego nie jest przeznaczona do zabudowy.
- W pralko-suszarkach, w których istnieje możliwość otwarcia pokrywy podczas cyklu suszenia, czas całkowitego zatrzymania bębna wynosi 15 s lub więcej.

OZNACZENIE SYMBOLI NA ETYKIETACH ODZIEŻY

Pranie				
	gotowanie temp 90°	normalne temp 60° C	normalne temp 40° C	Nie prać !
				
	delikatne		ręczne	
Czyszczenie chemiczne				
	wszystkie rozpuszczalniki	wszystkie oprócz TRI	tylko benzyna	NIE czyścić chemiczne!
Suszarka bębnowa				
	normalne	niskie	wysokie	Nie suszyć!
Prasowanie				
	110°C	150°C	200°C	Nie prasować!




Wybierając program prania, zwróć uwagę na symbole zawarte na etykietach odzieży.

INSTALACJA URZĄDZENIA

1

Usuwanie zabezpieczeń transportowych

(zabezpieczenia należy zachować do wykorzystania, np. przy przeprowadzce).

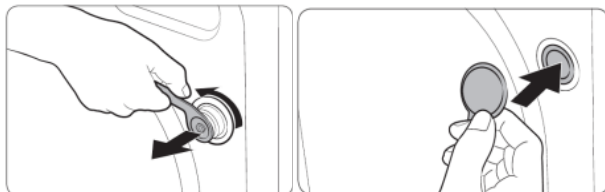

- Poluzuj 4 śruby transportowe za pomocą klucza.
- Usuń śruby, w tym gumowe części, i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.
- Zamknąć otwory za pomocą zaślepek.




Pamiętaj: przed uruchomieniem pralko-suszarki należy bezwzględnie usunąć zabezpieczenia!

2

Ustawienie i wypoziomowanie pralko-suszarki

- ustaw pralko-suszarkę na twardym, równym podłożu,
- poluzuj nakrętkę kontrolującą za pomocą klucza płaskiego,
- wypoziomuj przez kręcenie nóżkami,
- zablokuj nakrętkę kontrolującą.

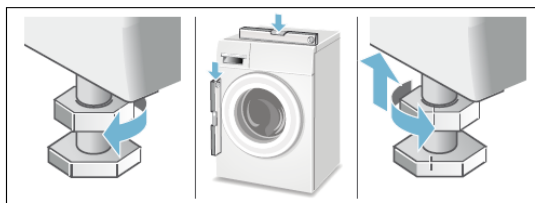


Po ustawieniu i wypoziomowaniu urządzenia sprawdź jego stabilność przez dociśnięcie każdego narożnika urządzenia i sprawdzenie, czy urządzenie się nie porusza.



Należy zachować dystans ok. 3 cm odległości urządzenia od ściany. Dystans ten pozwala wyeliminować przeniesienie drgań z obudowy na najbliższe otoczenie (ściany, szafki itp.) oraz zapewnia wentylację urządzenia.

Podłączenie wody

- Należy używać wyłącznie nowych kompletnych węży dostarczonych wraz ze sprzętem. Używanych węży nie należy ponownie stosować.

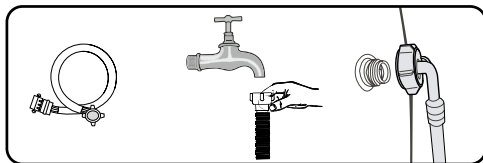

- Wąż zasilający z uszczelkami znajduje się w bębnie pralko-suszarki. Ciśnienie wody min. 0,05 MPa (0,5 bar), maks. 1 MPa (10 bar).


- 1). po podłączeniu upewnij się, czy wąż nie jest poskręcany,
- 2). po podłączeniu węża i zaworu sprawdź ich szczelność,
- 3). regularnie sprawdzaj stan węża zasilającego.




Urządzenie należy zasilac wyłącznie zimną wodą.

Odptyw wody

- Wąż spustowy znajduje się z tyłu pralko-suszarki. Zabezpiecz go tak, aby nie przemieszczał się podczas pracy urządzenia. W razie potrzeby zastosuj kolanko. Pamiętaj, aby nie wkładać węża za głęboko w rurę spustową.

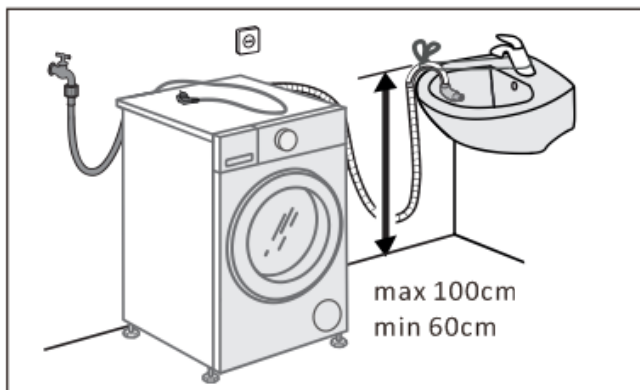

Podłączenie zasilania elektrycznego

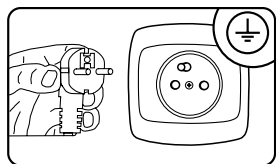


- Gniazdko elektryczne, do którego podłączasz pralko-suszkarkę, powinno być w widocznym i dostępnym miejscu,
- pralko-suszkarkę należy podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda elektrycznego, wyposażonego w bolec uziemiający,
- nie należy podłączać przez przedłużacz,
- w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego wymiany musi dokonać autoryzowany serwis,
- instalacja elektryczna, do której będzie podłączona pralko-suszkarka, powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem 10 A.

Przygotowanie prania:

- Drobne przedmioty takie jak monety, spinacze biurowe, igły itp. mogą uszkodzić pranie oraz elementy pralki z tego względu należy przestrzegać kilku bardzo ważnych zaleceń:
 - 1). opróżnić kieszenie
 - 2). usunąć wszystkie metalowe elementy
 - 3). tkaniny delikatne takie jak biustonosze czy pończochy prać w specjalnych siatkach ochronnych
 - 4). zamknąć zamki błyskawiczne oraz zapiąć guziki
 - 5). usunąć ciała obce z urządzenia np. fiszbin czy drutów.

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA


OPIS PRALKI

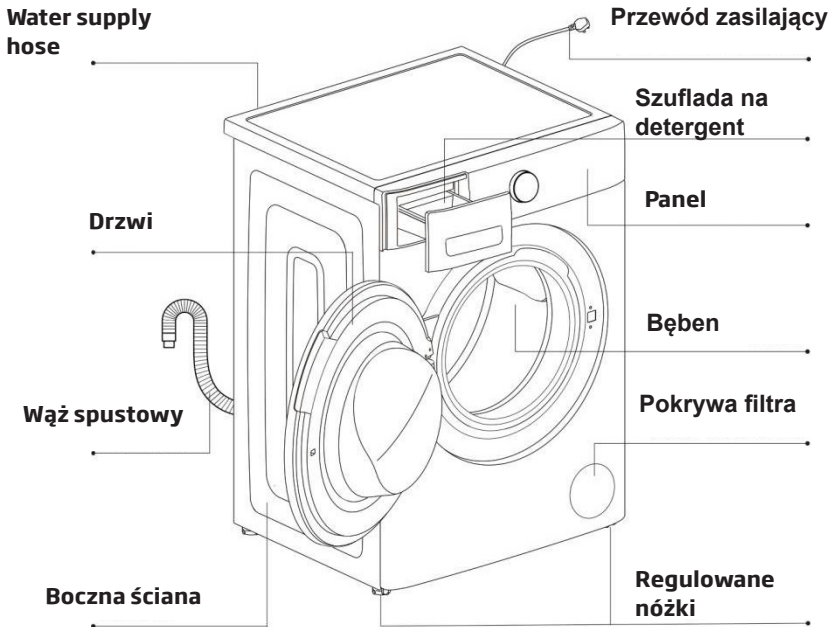

Akcesoria:

Instrukcja obsługi	Wąż dopływowy wody	klucz	Zaślepka do otworu transportowego
			

OPIS PANELU STEROWANIA I WYŚWIETLACZA

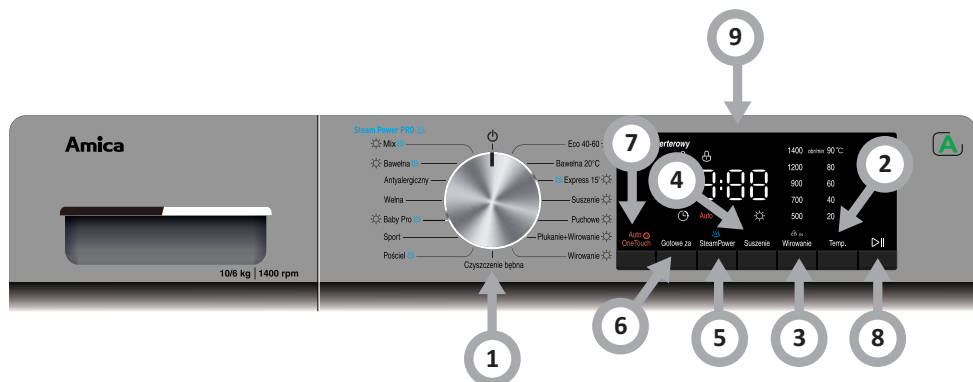

1. Pokrętko WYBORU PROGRAMU PRANIA:

Służy do ustawianiażądanego programu prania (patrz „Tabela programów prania”).

- Pozycja WYŁĄCZONE [⏻]: Aby wyłączyć urządzenie obrócić kreskę na pokrętle wyboru programu prania, aby znalazła się pod symbolem [⏻]. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone podczas programu prania, ten program prania zostanie anulowany.

2. Przycisk TEMPERATURA:

Nacisnąć, aby zmienić temperaturę wody dla bieżącego programu. Na wyświetlaczu znajduje się pięć wartości temperatury - °C (zimna woda), 20°C, 40°C, 60°C, 80°C, 90°C.

Po wybraniu wartości temperatury na wyświetlaczu zaświeca się odpowiedni wskaźnik wartości temperatury.

3. Przycisk WIROWANIE:

Nacisnąć, aby zmienić prędkość wirowania dla bieżącego programu. Na wyświetlaczu znajduje się pięć wartości prędkości wirowania 0 (wyłączenie wirowania), 500, 700, 900, 1200, 1400. Po wybraniu wartości prędkości wirowania na wyświetlaczu świeci się odpowiedni wskaźnik wartości prędkości wirowania.

- Funkcja BLOKADA URUCHOMIENIA: Podczas wykonywania programu nacisnąć i przytrzymać przycisk Wirowanie przez około 3 sekundy, aby ustawić lub anulować funkcję blokady uruchomienia. Szczegółowy opis patrz: (Programy i funkcje).

- Wyłączenie sygnału dźwiękowego: Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy jednocześnie przyciski Wirowanie i Auto OneTouch, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy emitowany podczas trwania programu prania.

Szczegółowy opis patrz: (Programy i funkcje).

4. Przycisk SUSZENIE:

Nacisnąć, aby ustawić rodzaj suszenia lub czas suszenia według potrzeb, a rodzaj suszenia lub czas suszenia pojawi się na wyświetlaczu cyfrowym.

Niektóre programy nie mają funkcji suszenia.

- Program czyszczenia kanału suszącego: Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk przez około 3 sekundy, urządzenie przejdzie do programu „Czyszczenie kanału suszącego”. Szczegółowy opis znajduje się w-> Poszczególne cykle i funkcje.

5- Przycisk STEAMPOWER:

Nacisnąć, aby ustawić program prania z PARĄ.
Szczegółowy opis patrz (Programy i funkcje).

6. Przycisk GOTOWE ZA:

Nacisnąć, aby ustawić czas zakończenia programu prania (opóźnienie zakończenia).
Szczegółowy opis patrz (Programy i funkcje).

7. Przycisk AUTO ONETOUCH:

Nacisnąć, aby ustawić program prania JEDNO DOTKNIĘCIE
Szczegółowy opis patrz (Programy i funkcje).

8. Przycisk START/PAUZA:

Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby rozpocząć program prania lub włączyć pauzę.


- Dodawanie ubrań w trakcie trwania programu. Aby zatrzymać program prania, który się już rozpoczął ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk. Jeśli wskaźnik BLOKADA DRZWI [🔒] nie świeci się, drzwi można otworzyć, można dołożyć lub wyjąć tekstylia do prania.

Aby rozpocząć program prania od miejsca, w którym został przerwany, należy ponownie nacisnąć przycisk.

Szczegółowy opis patrz (Programy i funkcje).

9. WYŚWIETLACZ:

Wyświetlacz jest przydatny podczas sterowania urządzeniem i dostarcza wielu informacji.

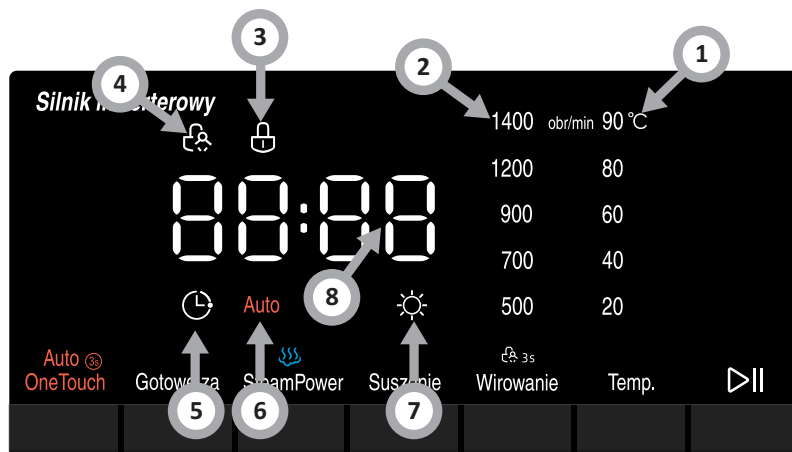

1-Wskaźnik temperatury

Po wybraniu programu na wyświetlaczu zaświeca się wskaźnik wartości domyślnej temperatury dla tego programu.

Wartość temperatury można zmienić, naciskając przycisk TEMP. Na wyświetlaczu znajduje się pięć wskaźników wartości temperatury. Po wybraniu wartości temperatury na wyświetlaczu zaświeca się odpowiedni wskaźnik wartości temperatury. Jeśli wszystkie wskaźniki wartości temperatury są wyłączone, oznacza to, że urządzenie używa tylko zimnej wody bez użycia grzałki w tym programie.

2-Wskaźnik WIROWANIE

Po wybraniu programu na wyświetlaczu zaświeca się wskaźnik wartości domyślnej prędkości wirowania dla tego programu.

Prędkość wirowania można zmienić, naciskając przycisk Wirowanie.

Na wyświetlaczu znajduje się pięć wskaźników wartości prędkości wirowania. Po wybraniu wartości prędkości wirowania na wyświetlaczu świeci się odpowiedni wskaźnik wartości prędkości wirowania. Jeśli wszystkie wskaźniki prędkości wirowania są wyłączone, oznacza to, że urządzenie nie wiruje po ostatnim odpompowywaniu w tym programie.

3-Wskaźnik BLOKADY DRZWI

Włączony wskaźnik świetlny oznacza, że drzwi są zamknięte. Aby zapobiec uszkodzeniom, przed otwarciem drzwi poczekać, aż wskaźnik zgaśnie.

Aby otworzyć drzwi podczas trwania cyklu, nacisnąć przycisk START/PAUZA. Jeśli wskaźnik BLOKADA DRZWI jest wyłączony, drzwi można otworzyć.

4-Wskaźnik BLOKADA RODZICIELSKA (CHILD LOCK)

Wskaźnik świetlny wskazuje, że funkcja BLOKADA RODZICIELSKA jest włączona, a panel sterowania jest zablokowany.

5-Wskaźnik GOTOWE ZA

Zaświecony wskaźnik świetlny oznacza, że funkcja GOTOWE ZA jest aktywna. Na cyfrowym wyświetlaczu pojawi się odliczanie do końca wybranego programu prania.

6-Wskaźnik AUTO ONETOUCH

Wskaźnik świetlny wskazuje, że wybrany został program prania Jedno dotknięcie. Ten program prania można ustawić na trzy sposoby.

7- Wskaźnik SUSZENIE

Świecenie się kontrolki oznacza, że funkcja suszenia została ustawiona lub trwa cykl suszenia.

8- WYŚWIETLACZ CYFROWY

- 1). Pozostały czas cyklu prania
- 2). Opóźnienie czasu zakończenia
- 3). Czas suszenia
- 4). Kod błędu

Programy

Cykl inteligentne pranie Auto OneTouch

Program prania Auto OneTouch może inteligentnie wykryć masę prania i dopasować czas oraz temperaturę, aby wykonać inteligentny program prania.

Ten można wprowadzić za pomocą następujących trzech metod.

- Gdy urządzenie jest WYŁĄCZONE, naciśnięcie i przytrzymanie przycisk Auto OneTouch przez co najmniej 3 sekundy. Urządzenie uruchomi bezpośrednio program prania, a wskaźnik Auto OneTouch będzie się świecił.
- Gdy urządzenie jest WŁĄCZONE, naciśnięcie i przytrzymanie przycisk Auto OneTouch przez co najmniej 3 sekundy. Urządzenie uruchomi bezpośrednio program prania, a wskaźnik Auto OneTouch będzie się świecił.
- Gdy urządzenie jest WŁĄCZONE, naciśnięcie krótko przycisk Auto OneTouch, wskaźnik Auto OneTouch zaświeci się. Następnie naciśnięcie przycisk START/PAUZA, urządzenie uruchamia program prania.

Program suszenia

Jak ustawić program suszenia?

1. Aby ustawić program „Pranie + Suszenie”

Tylko do niektórych programów prania można dodać funkcję suszenia.

Włożyć pranie do bębna. Zamknąć drzwi, obrócić pokrętko Wybór cyklu prania, aby wybrać żądany program prania (z wyjątkiem programu Suszenie). Naciśnięcie przycisk Suszenie, aby wybrać jeden z dwóch trybów suszenia w następujący sposób:

- Automatyczne suszenie: Naciśnięcie przycisk Suszenie w sposób ciągły, aby dostosować czas suszenia, który wyświetlany jest na panelu. Gdy wyświetli się [Auto], aktywowany zostanie tryb automatycznego suszenia. Czas suszenia można automatycznie dostosować w zależności od ilości i wilgotności ubrań.

- Suszenie czasowe: Aby ustawić czas suszenia należy naciśnięcie przycisk Suszenie. Naciśnięcie przycisk Suszenie. Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się czas suszenia (30-60-90-120-150-180-210-240). Wybrać odpowiedni czas suszenia czasowego i wejść w tryb suszenia czasowego. Następnie naciśnięcie przycisk Start/Pauza, urządzenie rozpocznie realizację programu Pranie + Suszenie, a program suszenia zostanie automatycznie uruchomiony po zakończeniu programu prania.

2. Ustawianie programu Tylko suszenie Program Tylko suszenie nadaje się do suszenia odzieży bawełnianej. Nie suszyć ubrań, które są podatne na odkształcenia lub kurczenie się. Gdy ustawiony jest program Tylko suszenie, przed suszeniem zaleca się wykonanie jednego cyklu wirowania ubrań przeznaczonych do suszenia.

- Załadować pranie do bębna. Zamknąć drzwi. Obrócić pokrętko Wybór cyklu prania, aby wybrać program Tylko suszenie. Następnie naciśnięcie i przytrzymanie przycisk Suszenie, aby wybrać tryb Suszenia automatycznego lub Suszenia czasowego (jak opisano powyżej).
- Następnie naciśnięcie przycisk START/PAUZA, aby uruchomić program Tylko suszenie.

3. Aby ustawić program suszenia kurtek puchowych „Pranie + Suszenie” należy zastosować program do suszenia kurtek puchowych. Wybrać program „Puchowe” + tryb „Automatyczne suszenie” [Auto]. Do suszenia kurtek puchowych nie należy wybierać trybu Tylko suszenie. W celu uzyskania lepszego efektu suszenia zaleca się jednokrotne wysuszenie jednej kurtki puchowej.

Środki ostrożności dotyczące programu suszenia

1. Jeśli w ubraniach jest zbyt dużo wilgoci, urządzenie automatycznie wydłuży czas suszenia i normalnie jest wyświetlanie [0:20] przez dłuższy czas.
2. Kiedy program suszenia jest uruchomiony, kran musi być odkręcony, ponieważ woda jest potrzebna do chłodzenia i osuszania.
3. Najdłuższy czas suszenia jest ustawiony różnie dla różnych modeli.
4. Aby zapobiec zagnieciom prania na skutek nadmiernego suszenia, można najpierw ustawić nieco krótszy czas suszenia, a następnie dodać dodatkowy czas w zależności od efektu suszenia.
5. Przed uruchomieniem programu Tylko suszenie zaleca się najpierw wykonanie cyklu wirowania.
6. W razie potrzeby należy po odwirowaniu rozplątać supły ubrań, a następnie włożyć ubrania do bębna w celu wysuszenia.
7. W przypadku większych lub grubszych ubrań suszenie może być nierówne w niektórych ułożeniach ubrań. Po zakończeniu cyklu suszenia można dodać dodatkowy czas suszenia w zależności od uzyskanego efektu suszenia.
8. Tkaniny wełniane nie nadają się do suszenia.
9. Nie suszyć ubrań, które są podatne na odkształcenia lub kurczenie się.
10. Niektóre programy nie mają funkcji suszenia.

Czyszczenie kanału suszącego

Po ustawieniu cyklu prania i opcji, przed uruchomieniem nacisnąć i przytrzymać ten przycisk przez 3 sekundy. Urządzenie przejdzie do programu „Czyszczenie kanału suszącego”. Wyświetlacz cyfrowy pokaże czas trwania programu „Czyszczenie kanału suszącego” [0:05]. Następnie uruchomić program czyszczenia kanału suszącego naciskając przycisk „Start/Pauza”.

Program czyszczenia kanału suszącego może automatycznie usunąć nitki/włókna zgromadzone w kanale suszącym i poprawić wydajność suszenia.

Program ten służy wyłącznie do usuwania włókien z kanału suszącego. Nie dorzucać żadnych ubrań do bębna.

Para

Cykl przeznaczony do odzieży bawełnianej, która nie ulega łatwo wyblaknięciu.

- Program z parą może zmniejszyć zagniecenia ubrań, sprawić, że ubrania osiągną idealny poziom wilgotności i prasowanie będzie łatwiejsze.
- Program z parą pomoże pozbyć się specyficznego zapachu ubrań.

Specjalne programy prania

Baby Pro: program przeznaczony do usuwania zabrudzeń typowych dla odzieży dziecięcej, ponieważ skutecznie usuwa wszelkie ślady resztek detergentu.

Puchowe: program prania pojedynczych ubrań puchowych (których masa nie powinna przekraczać 2,0 kg), poduszek lub ubrań wypełnionych gęsim puchem, takich jak kurtka puchowa. Zalecamy umieszczenie ubrania puchowego w bębnie z krawędziami zagiętymi do wewnątrz i użycie nie więcej niż 3/4 całkowitej objętości bębna. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, zalecamy użycie detergentu w płynie i wlanie go do szufladki na detergenty.

Wełna: program przeznaczony do tkanin wełnianych.

- Przed praniem upewnić się, że ubrania posiadają etykietę prania „można prać w pralce”.
- Po zakończeniu prania należy szybko wyjąć ubrania, ukształtować je i wysuszyć, aby uniknąć deformacji spowodowanej zbyt długim umieszczeniem w bębnie.
- Aby zapobiec uszkodzeniu ubrań, temperatura wody nie powinna przekraczać 40°C.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki i zmniejszyć uszkodzenia odzieży, należy używać specjalnego detergentu do wełny i nie przekraczać wsadu 1,0 kg prania.

Funkcje

Gotowe za

Nacisnąć przycisk Gotowe za, aby ustawić czas zakończenia programu (opóźnienie zakończenia) w odstępach jednogodzinnych do maksymalnie 24 godzin. Po wybraniu żądanego programu prania, ale przed naciśnięciem przycisku START/PAUZA nacisnąć przycisk Gotowe za, aż wyświetli się żądany czas, np. 8h. Wskaźnik świetlny Gotowe za świeci się.

UWAGA: Czas trwania programu jest uwzględniony w ustawionym opóźnieniu zakończenia. Oto przykład dla 1 godziny: Czas programu 30 min i czas zakończenia opóźnienia 8 godz. Wyświetlane jest 8 godzin i odliczane (około 6 godzin 30 minut) do rozpoczęcia programu prania (1 godzina 30 minut), a następnie wyświetlany i rozpoczynany jest czas trwania programu 1:30. Całkowity czas około 8 godzin.




Sposób anulowania funkcji:

- Przekręcić pokrętkę wyboru programu prania, aby wyzerować program prania. Wskaźnik świetlny Gotowe za gaśnie.

UWAGA:

- Opóźnienia zakończenia nie można ustawić w niektórych programach prania.
- Rzeczywisty czas zakończenia programu prania może różnić się od ustawionego czasu opóźnienia zakończenia w zależności od ciśnienia doprowadzanej wody, odpływu, rodzaju odzieży, temperatury wody i innych warunków.


Blokada rodzicielska Child lock

1. Ustawienie funkcji Blokada rodzicielska pozwala uniknąć nieprawidłowej obsługi przez dzieci i zewnętrznych zakłóceń w procedurze prania.
2. Podczas pracy nacisnąć i przytrzymać przycisk Wirowanie przez około 3 sekundy, aby ustawić lub anulować funkcję blokady rodzicielskiej.
3. Po ustawieniu funkcji blokady rodzicielskiej świeci się kontrolka blokady rodzicielskiej . Nie można otworzyć drzwi. Panel sterowania jest zablokowany. Żadne przyciski na panelu sterowania nie reagują, a pokrętkę wyboru cyklu prania na panelu sterowania (z wyjątkiem kreski na pokrętkle wyboru programu prania pod symbolem ) również nie reaguje. Wyłączyć urządzenie można jedynie poprzez obrócenie pokrętki wyboru cyklu prania, tak aby kreska na pokrętkle wyboru cyklu prania znalazła się pod symbolem . Urządzenie wyłączy się i przestanie działać. Jeśli urządzenie jest wyłączone, funkcja blokady uruchomienia zostanie anulowana.
4. Po ustawieniu funkcji blokady uruchomienia można wyłączyć urządzenie, obracając pokrętkę wyboru cyklu prania. Po ponownym włączeniu, urządzenie bezpośrednio uruchamia program ustawiony przed wyłączeniem urządzenia.

Dodawanie ubrań w trakcie trwania programu

Gdy program jest uruchomiony, nacisnąć i przytrzymać przycisk START/PAUZA, aby wstrzymać pracę urządzenia. Jeśli zgaśnie kontrolka BLOKADA DRZWI, drzwi można otworzyć i można dodać lub wyjąć pranie. Po zakończeniu operacji zamknąć drzwi, nacisnąć i przytrzymać przycisk START/PAUZA ponownie, a urządzenie będzie kontynuować pracę od momentu przerwania.

UWAGA:

Jeśli poziom wody lub temperatura wody w bębnie jest zbyt wysoka, wskaźnik blokady drzwi  świeci się, drzwi nie można otworzyć i nie można dodać lub wyjąć odzieży w trakcie trwania programu.

Wyłączenie sygnału dźwiękowego

Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy jednocześnie przyciski Wirowanie i Auto One-Touch, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy emitowany podczas trwania programu prania.

- Włączenie sygnału dźwiękowego. Wykonać tę samą operację, co w przypadku anulowania. Ustawienie sygnału dźwiękowego jest aktywowane po jednym sygnale dźwiękowym.

System równoważenia obciążenia

Urządzenie posiada automatyczny system wykrywania niezrównoważonego obciążenia. W trakcie wirowania, jeśli ubrania są nierównomiernie rozłożone, urządzenie wyrówna i dopasuje wsad, aż ubrania równomiernie się rozłożą przed wirowaniem. Jeśli ubrania nie zostaną równomiernie rozłożone w określonym czasie, urządzenie nie będzie wirować, aby uniknąć silnych drgań. W tym momencie należy sprawdzić, czy ubrania są zawiązane lub zaplątane, a po przeorganizowaniu ubrań wybrać program „Wirowanie”. Podczas prania mniejszej ilości ubrań, takich jak para jeansów, sweter, ręcznik kąpielowy itp., urządzenie może nie zakończyć procesu wirowania ze względu na brak równowagi. Prac duże i małe ubrania razem tak często, jak to możliwe, aby ubrania łatwiej było równomiernie ułożyć i płynnie zakończyć proces wirowania.

UWAGA:

Ze względu na różne rodzaje i materiały w praniu, automatyczny system wyrównywania i równowagi urządzenia może wielokrotnie wyrównywać i rozkładać ubrania, aby wydłużyć czas wirowania. To normalne zjawisko, a nie awaria urządzenia.

Downlight

- Oświetlenie typu Downlight jest zawsze włączone podczas ustawiania programu lub funkcji.
- Gdy program jest zatrzymany, oświetlenie typu downlight można zapalić otwierając drzwi urządzenia.
- W trakcie trwania programu podświetlenie włącza się automatycznie wraz ze zmianą etapu prania.
- Dotknięcie dowolnego przycisku innego niż przycisk zasilania może również włączyć oświetlenie typu downlight.

Jeżeli wybrana opcja jest niezgodna z ustawionym programem, niezgodność zostanie zasygnalizowana sygnałem dźwiękowym, a wskaźnik odpowiedniej opcji zacznie migać.

Jeżeli wybrana opcja jest niekompatybilna z inną wcześniej ustawioną opcją, tylko ostatni wybór pozostanie aktywny.

5. Dodawanie detergentu

Wyciągnąć szufladkę na deterenty i dodać detergent (oraz dodatki/środek zmiękczający) do odpowiednich przegród, jak opisano poniżej.

Przegroda 1: Proszek do prania

Przegroda 2: Płynny detergent do prania

Detergent w płynie nie może przekraczać poziomu „MAX”.

Przegroda 3:

Dodatki (płyn do zmiękczenia tkanin itp.)

Płyn do zmiękczenia tkanin nie może przekraczać poziomu „MAX”.

Przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania na opakowaniu detergentu.

Prawidłowe dozowanie detergentu/płynów do płukania jest ważne, ponieważ:

- Optymalizuje efekt prania.
- Pozwala uniknąć drażniących pozostałości nadmiaru detergentu w praniu.
- Oszczędza pieniądze, unikając marnowania nadmiaru detergentu.
- Chroni pralkę, zapobiegając zwapnieniu składników.
- Chroni środowisko, unikając niepotrzebnego obciążenia środowiska.

Nie używać detergentów do prania ręcznego, ponieważ tworzą one zbyt dużo piany.

Używać detergentu w proszku do białej odzieży bawełnianej, do prania wstępnego oraz do prania w temperaturach powyżej 60°C.

Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu detergentu.

6. Opóźnienie zakończenia programu

- Ustawienie zakończenia programu w późniejszym czasie, patrz rozdział „Panel sterowania / Gotowe za”.

7. Uruchomić program

- Nacisnąć przycisk START/PAUZA. Zaświeci się odpowiednia kontrolka, drzwi zostaną zablokowane, a kontrolka BLOKADA DRZWI [🔒] będzie się świecić.
- Aby uniknąć wylania się wody, nie otwierać już dozownika detergentu podczas trwającego programu.
- Pozostały czas trwania programu może być różny. Czynniki takie jak niewyważenie wsadu lub tworzenie piany mogą mieć wpływ na czas trwania programu.

8. W razie potrzeby zmienić ustawienia uruchomionego programu

Można nadal zmieniać ustawienia podczas działania programu. Zmiany zostaną zastosowane pod warunkiem, że odpowiednia faza programu jeszcze się nie zakończyła.

Aby zmienić ustawienia uruchomionego programu:

- Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby wstrzymać uruchomiony program.
- Zmienić swoje ustawienia.
- Nacisnąć START/PAUZA ponownie, aby kontynuować program.

Jeśli program został zmieniony, nie dodawać detergentu do nowego programu.

Aby zapobiec przypadkowej zmianie uruchomionego programu (na przykład przez dzieci), użyć funkcji BLOKADY RODZICIELSKIEJ (patrz rozdział „Panel sterowania/ Wirowanie”).

Wstrzymać uruchomiony program i w razie potrzeby otworzyć drzwi.

Nacisnąć przycisk START/PAUZA aby wstrzymać uruchomiony program.

Jeśli poziom wody lub temperatura w bębnie nie jest wysoka, kontrolka BLOKADA DRZWI zgaśnie. Można otworzyć drzwi, na przykład, aby dodać więcej prania lub wyjąć pranie, które zostało omyłkowo załadowane. Nacisnąć przycisk START/PAUZA ponownie, aby kontynuować program.

9. Anulowanie uruchomionego programu w razie potrzeby

- Aby wyłączyć urządzenie obrócić kreskę na pokrętle wyboru programu prania, aby znalazła się pod symbolem [🔌].
- Jeśli poziom wody lub temperatura są wystarczająco niskie, drzwi się odblokowują i można je otworzyć.
- Drzwi pozostają zablokowane, jeśli w bębnie jest wysoki poziom wody. Aby odblokować drzwi, należy najpierw obrócić pokrętkę wyboru cyklu prania, aby wybrać program Wirowanie. Następnie nacisnąć przycisk Wirowanie, aby wyłączyć program Wirowanie (gasną wszystkie kontrolki wartości prędkości wirowania na wyświetlaczu).
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby uruchomić program Wirowanie. Podczas cyklu woda jest wypompowywana z bębna. Drzwi odblokowują się na końcu programu.

10. Wyłączyć urządzenie po zakończeniu programu

- Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawia się komunikat „End”
- Drzwi można otworzyć dopiero wtedy, gdy zgaśnie lampka kontrolna BLOKADA DRZWI [🔒].
- Sprawdzić, czy wskaźnik BLOKADA DRZWI [🔒] jest wyłączony, a następnie otworzyć drzwi i wyjąć pranie.
- Aby wyłączyć urządzenie obrócić kreskę na pokrętle wyboru programu prania, aby znalazła się pod symbolem [🔌].
- Zakręcić zawór doprowadzający wodę.

Drzwi pozostawić uchylone, aby wewnątrz urządzenia wyschło.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



Może się zdarzyć, że urządzenie przestanie działać. Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym upewnij się, że problemu nie można łatwo rozwiązać, korzystając z poniższej listy.

Problem	Możliwa przyczyna / rozwiązania
W bębnie znajdują się kolorowe i oleiste plamy	<ul style="list-style-type: none">• Uruchomić program prania „Czyszczenie bębna” bez detergentu i bez odzieży.
Z urządzenia nieładnie pachnie	<ul style="list-style-type: none">• Ze względu na zastosowanie części gumowych, na początku użytkowania urządzenie będzie wydzielalo zapach gumy, który jednak będzie stopniowo zanikał w trakcie użytkowania.
Nie można otworzyć drzwi	<ul style="list-style-type: none">• Funkcja zabezpieczenia jest włączona, a temperatura lub poziom wody są zbyt wysokie.• Czy program zakończył się normalnie i czy wystąpiła awaria zasilania.• Czy funkcja blokady rodzicielskiej jest włączona? Wyłączyć blokadę rodzicielską.• Czy wybrać funkcję gotowe za? Wyłączyć funkcję gotowe za.
Dozownik w pralce przecieka	<ul style="list-style-type: none">• Szuflada dozownika jest zablokowana detergentem i wymaga czyszczenia.• Ciśnienie wody jest zbyt wysokie i wymaga zmniejszenia – zakręcić lekko zawór na rurze z wodą i spróbować ponownie.• Urządzenie przechyliło się do przodu. W końcowym ustawieniu musi być wypoziomowane.
Urządzenie przecieka (w innym miejscu niż szuflada)	<ul style="list-style-type: none">• Wąż dopływowy wody jest poluzowany, sprawdzić zarówno końcówkę na obudowie, jak i przy zaworze.• Wąż doprowadzający jest szczelny, ale nadal przecieka. Jeśli tak jest, wymienić gumowe podkładki. W węży doprowadzającym wodę brakuje gumowej podkładki.• Wąż odprowadzający nie jest prawidłowo zamocowany.• W przypadku wycieku wody do wnętrza urządzenia należy wyłączyć zasilanie i skontaktować się z działem obsługi serwisowej w celu wykonania konserwacji.
Urządzenie się nie włącza	<ul style="list-style-type: none">• Urządzenie nie jest w dobrze podłączone do gniazdka lub styki wtyczki nie stykają.• Brak zasilania w gniazdku lub przepalony bezpiecznik we wtyczce sieciowej.

<p>Program prania nie rozpoczyna się</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drzwi nie są zamknięte prawidłowo. • Przycisk ZASILANIE [⏻] nie został naciśnięty. • Przycisk START/PAUZA nie został naciśnięty. • Nie odkręcono zaworu, aby woda mogła spływać do urządzenia. • Ustawiono funkcję opóźnienia zakończenia.
<p>Urządzenie nie napełnia się wodą, detergent nie może napłynąć do bębna lub na wyświetlaczu pojawia się „E02”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wąż doprowadzający wodę jest zagięty, skręcony lub wygięty. • Wąż doprowadzający wodę nie jest podłączony do zaworu wody. • Ciśnienie wody jest za niskie. • Nie odkręcono zaworu, aby woda mogła spływać do urządzenia. • Nie ma dopływu wody do domu. • Filtr siatkowy w wężu doprowadzającym wodę lub zawór doprowadzający wodę jest zatkany. • Kran lub rura doprowadzająca wodę są zamrożone. • Funkcja opóźnienia zakończenia jest wybrana tak, że urządzenie nie ma dostępu do wody • Przycisk START/PAUZA nie został naciśnięty. • W bębnie jest już wystarczająca ilość wody.
<p>Odpompować wodę po uruchomieniu programu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nie jest to usterka. Proszę nie otwierać drzwi, aby nalać wody bezpośrednio do bębna przed rozpoczęciem programu. W takim przypadku urządzenie może wypompować wodę, która została nalana do bębna po uruchomieniu programu.
<p>Poziom wody jest zbyt niski, gdy urządzenie pierze</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nie jest to usterka. Zużycie wody w cyklu prania w tym urządzeniu jest stosunkowo niewielkie, a poziom wody w cyklu prania jest niższy niż normalnie w innych pralkach.
<p>Uzupełnianie wody podczas cyklu prania</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jeśli poziom wody spadnie, urządzenie automatycznie uzupełni wodę. • Jeżeli ilość prania jest zbyt duża, urządzenie może automatycznie kilkukrotnie uzupełnić wodę w trakcie cyklu prania.
<p>W bębnie jest za dużo piany lub piana wylewa się z dozownika detergentu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Detergent nie nadaje się do prania w pralce (powinien posiadać opis „do pralek” lub „pranie ręczne i w pralce” itp.). • Użyto zbyt dużo detergentu – w miękkiej wodzie potrzeba mniej detergentu.

Wirowanie z dużą prędkością należy powtarzać wiele razy	<ul style="list-style-type: none"> • Ze względu na różne rodzaje i materiały w praniu, system wyrównywania i równowagi urządzenia może wielokrotnie wyrównywać i rozkładać ubrania, aby wydłużyć czas wirowania. To normalne zjawisko, a nie awaria urządzenia.
Urządzenie nie wiruje	<ul style="list-style-type: none"> • Wirowanie wyłącza się poprzez naciśnięcie przycisku Wirowanie, co powoduje zgaśnięcie wszystkich kontrolki wartości prędkości wirowania na wyświetlaczu.
Urządzenie mocno drga podczas wirowania	<ul style="list-style-type: none"> • Nóżki nie zostały wyregulowane, przez to urządzenie może się kołysać. • Nowa instalacja – śruby transportowe wraz z plastikową przekładką lub opakowanie styropianowe nie zostały usunięte podczas instalacji urządzenia. • Urządzenie jest zakleszczone między szafkami lub ścianami. • Ładunek jest lekko niezrównoważony, a urządzenie wiruje, ale z mniejszą prędkością.
Efekt wirowania jest niewystarczający	<ul style="list-style-type: none"> • Podczas prania mniejszej ilości ubrań, takich jak para dżinsów, sweter, ręcznik kąpielowy itp., urządzenie może nie zakończyć procesu wirowania ze względu na brak równowagi. • Ładunek jest lekko niezrównoważony, a urządzenie wiruje, ale z mniejszą prędkością. Nie jest to domyślna prędkość wirowania dla cyklu ani prędkość ustawiona.
Urządzenie nie odprowadza wody, odpompowuje wodę powoli lub na wyświetlaczu pojawia się „E03”	<ul style="list-style-type: none"> • Górna część węża odprowadzającego wodę jest zbyt wysoko - należy go zamontować na wysokości od 65 do 100 cm od podłogi. • Filtr pompy jest zablokowany. • Wąż odprowadzający wodę jest zagięty, skręcony lub wygięty. • Wąż odprowadzający wodę jest zablokowany lub zamrożony.
Odliczanie czasu programu kończy się przed rozpoczęciem procesu wirowania z dużą prędkością	<ul style="list-style-type: none"> • Nie jest to usterka. System równoważenia obciążenia urządzenia kołysze i rozkłada ubrania w bębnie przez długi czas, aby osiągnąć równowagę i zakończyć wirowanie z dużą prędkością. W procesie rozkładania i wirowania czas programu przestaje być odliczany do czasu aż urządzenie zacznie wirować z dużą prędkością.
Program trwa zbyt długo	<ul style="list-style-type: none"> • Czasy programów będą się różnić w zależności od ciśnienia wody, temperatury wody wpływającej oraz nierównomiernego rozłożenia wsadu prania. Spowoduje to odpowiednie wydłużenie czasu trwania programu (patrz „Wirowanie z dużą prędkością wymaga wielokrotnego powtarzania”).
Urządzenie jest głośnie	<ul style="list-style-type: none"> • Podczas wirowania zawsze będzie słychać hałas silnika, pompy i bębna. • Pralka dotyka innych przedmiotów. • Ciężkie przedmioty, takie jak spinki do włosów lub metalowe przedmioty, wpadają do bębna lub komory.

<p>Urządzenie stale napelnia się wodą i stale ją odpompowuje</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Górna część węża odprowadzającego wodę jest zbyt nisko - należy go zamontować na wysokości od 65 do 100 cm od podłogi (patrz „Instalacja”). • Koniec węża odpływowego został wepchnięty zbyt głęboko w rurę pionową. Wspornik „U” powinien być zamocowany 400 mm od końca węża odpływowego. • Koniec węża odpływowego zanurzony jest w odpompowanej wodzie.
<p>Wypompowana woda spływa z powrotem do urządzenia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jeśli koniec węża odprowadzającego wodę dotknie wypływającej wody (wody spuszczonej z pralki), może ona (odpływająca woda) zostać zassana z powrotem do urządzenia i uszkodzić urządzenie lub tekstylia.
<p>Ogrzewana jest lokalna część panelu sterowania</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jest to efekt lekkiego nagrzewania się elementów elektronicznych na płycie układu elektronicznego znajdującej się z tyłu panelu sterowania.
<p>Po wyschnięciu na drzwiach i bębnie pozostają krople wody</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Podczas suszenia drzwi mogą zostać zabrudzone kroplami wody, należy je wytrzeć. • Czy wkładane jest za dużo lub za grube ubrania?
<p>Efekt suszenia jest słaby i nierówny</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Czy ubrania, które nie są łatwe do wysuszenia (np. grube tkaniny bawełniane) i tkaniny łatwe do suszenia (np. tkaniny syntetyczne) są suszone razem? • Czy wkładane jest za dużo ubrań do suszenia? • Czy uruchamiając tylko program „Suszenie”, oddzielane są wysuszone i splątane ubrania przed włożeniem ich do bębna? • Ze względu na różny rodzaj i ilość odzieży może wystąpić nierównomierne suszenie. W przypadku nierównomiernego suszenia należy dodać normalne suszenie. • Czy zawór jest zakręcony podczas suszenia? • Czy filtr pompy spustowej nie jest zatkany podczas suszenia? • Czy wąż odprowadzający jest zgięty, skręcony lub zablokowany podczas suszenia?
<p>Informacja ogólna</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie posiada czujniki, które monitorują postęp podczas programu prania (np.: poziom wody, temperaturę, nierówno rozłożony wsad, czas/postęp prania). Zwykle, jeśli urządzenie pomyślnie zakończy program, jest mało prawdopodobne, aby coś było nie tak!

Kody błędów	Rodzaj usterki	Możliwa przyczyna / rozwiązania
E02	Brak wody wlotowej	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy zawór jest odkręcony. Czy dopływ wody jest zakręcony? Czy filtr siatkowy w węży doprowadzającym wodę i zawór doprowadzający wodę są zatkane? Czy wąż doprowadzający wodę do urządzenia jest zamknięty? Usunąć przyczyny powyższych usterek. Jeśli kod błędu nadal występuje, skontaktować się z centrum serwisowym w celu naprawy.
E03	Nieprawidłowy odpływ wody	<ul style="list-style-type: none"> • Wyczyścić filtr pompy. • Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zagięty, skręcony lub zablokowany? Usunąć przyczyny powyższych usterek. Jeśli kod błędu nadal występuje, skontaktować się z centrum serwisowym w celu naprawy.
U4	Awaria blokady drzwi	<ul style="list-style-type: none"> • Drzwi nie są dopchnięte na swoje miejsce, a zamek drzwi nie działa normalnie. Zamknąć ponownie drzwi. Ustawić pokrętko wyboru cyklu prania w pozycji „WYŁ” [], aby wyłączyć zasilanie. Następnie obrócić pokrętko wyboru cyklu prania, aby wybrać dowolny program prania i nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby ponownie uruchomić program. Usunąć przyczyny tej usterki. Jeśli kod błędu nadal występuje, skontaktować się z centrum serwisowym w celu naprawy. • Jeśli wyświetli się kod błędu i nie będzie można otworzyć drzwi, przyczyną może być awaria zamka drzwi. Skontaktować się z centrum serwisowym w celu naprawy.
H	Temperatura w bębnie jest wysoka	<ul style="list-style-type: none"> • Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby zatrzymać działanie urządzenia i odczekać kilka minut. Gdy temperatura w bębnie spadnie do bezpiecznego zakresu, a kod błędu z wyświetlacza zniknie, nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby kontynuować resztę programu. Jeśli kod błędu nadal występuje, skontaktować się z centrum serwisowym w celu naprawy.
EXX	Inne usterki	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawić pokrętko wyboru programu prania w pozycji „WYŁ” [], aby wyłączyć zasilanie. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego i jak najszybciej skontaktować się z centrum serwisowym w celu naprawy.

Uwaga: Przed ponownym wciśnięciem przycisku START/PAUZA należy sprawdzić przyczynę i usunąć usterkę. Jeśli kod usterki zniknie, urządzenie będzie nadal działać, a jeśli kod usterki nadal występuje, należy odłączyć przewód zasilający i jak najszybciej skontaktować się z naszym centrum obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Nieopróżnianie zawartości z kieszeni może spowodować zablokowanie pompy lub węża odpływowego lub może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nie prac artykułów, które nie mają metki z symbolami prania, ani rzeczy, które nie są przeznaczone do prania w pralce.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE




Do czyszczenia obudowy i części plastikowych wyrobu nigdy nie używaj rozpuszczalników ani ostrych, ściernych środków czyszczących (np. proszków czy mleczek do czyszczenia). Stosuj tylko delikatne środki myjące w płynie oraz miękkie szmatki. Nie używaj gąbek.

1

Czyszczenie filtra pompy

■ Filtr pompy należy czyścić co około 20 prań. Zaniedbanie czyszczenia filtra powoduje trudności z odprowadzeniem wody z pralko-suszarki.


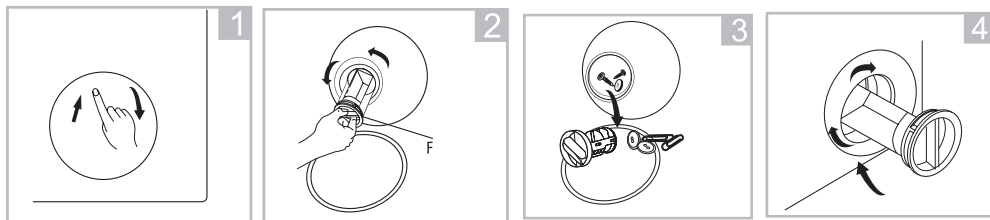


- 1). otwórz dolną zaślepkę
- 2). otwórz filtr, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
- 3). usuń obce ciała (np. monety)
- 4). zamknij dolną zaślepkę

2

Oczyszczanie zaworu dopływu wody

■ Ponowny montaż filtra - kolejność odwrotna.

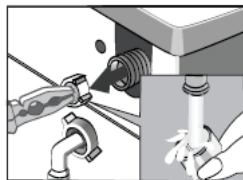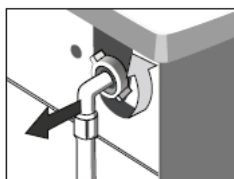


- 1). odkręć wąż dopływu wody,
- 2). chwyć szczypcami za trzpień siateczki filtra,
- 3). wyjmij i oczyść filtr.

3

Czyszczenie szuflady detergentów

■ Należy czyścić co najmniej raz na miesiąc.

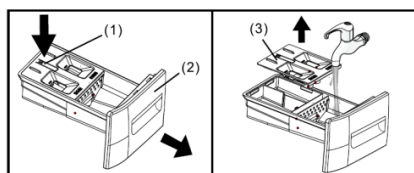

- 1). Otworzyć całkowicie szufladę na detergent. Nacisnąć zaczep szuflady (1) i wyciągnąć tackę (2) z obudowy pralki.
- 2). Zdjąć pokrywę detergentu w płynie (3), chwytając ją i pociągając do góry z szuflady na detergent.
- 3). Wyczyścić pokrywę detergentu w płynie i tackę na detergent pod bieżącą wodą. Delikatnie zetrzeć wszelkie pozostałości detergentu.
- 4). Założyć pokrywę detergentu w płynie i wsunąć tackę dozownika detergentu z powrotem na miejsce i bezpiecznie zamknąć tackę.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA

SRODKI PIORAĆE I USZLACZETNIAJĄCE



Zalecamy stosowanie środków piorących ogólnego przeznaczenia (w proszku) dla pełnego zakresu temperatur, zgodnie z zaleceniami producenta detergentu podanymi na opakowaniu.

1

Środki piorące

- Środek piorący należy wsypać do komory pojemnika oznaczonej 1.

2


Płynne środki piorące

- Płynny środek piorący należy wlewać do komory pojemnika, oznaczonej 2.
- Detergent w płynie nie może przekraczać poziomu „MAX”.

3

Środki zmiękczające dodawane do płukania

- Środek zmiękczający należy wlewać do środkowej komory pojemnika, oznaczonej 3.
- Płyn zmiękczający nie może przekraczać poziomu „MAX”.

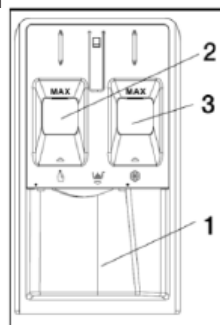

Dla prania białego zaleca się stosowanie stałego detergentu takiego jak proszek do prania. Płynne środki piorące nie zawierają wybielaczy. Białej odzieży nie należy płukać z zastosowaniem płynów do płukania, gdyż może to doprowadzić to żółknięcia pranej białej odzieży.

PIERWSZE PRANIE

- Przed pierwszym praniem należy wykonać jeden cykl w wysokiej temperaturze, bez wsadu, zgodnie z poniższą procedurą:

- 1). podłącz pralko-suszarkę do zasilania,
- 2). odkręć zawór wody,
- 3). nastaw pokrętko programatora na pranie w wysokiej temperaturze, dodaj odpowiedni detergent i naciśnij przycisk Start/Pauza.

ZABRUDZENIA

1

Uporczywe plamy

- przed praniem białej bielizny zastosuj odplamiacz, zgodnie z instrukcją stosowania.

2

Silne zabrudzenia

- w celu osiągnięcia lepszego efektu, jednorazowo należy prać mniejsze ilości bielizny,
- dodaj więcej środka piorącego,
- po praniu silnie zabrudzonej odzieży (np. odzieży roboczej) lub odzieży, która traci włókna, należy przepłukać urządzenie. W tym celu uruchom program prania o temp. 60°C, bez wsadu, np. Bawełna.

3

Niewielkie zabrudzenia

- Patrz „Oszczędzanie”.

OSZCZĘDZANIE

Ograniczenie zużycia energii i wody

- Małe ilości bielizny z niewielkimi zabrudzeniami należy prać, stosując odpowiedni program prania, np. Express 15’.
- Dodatkowo pralko-suszarka dla większości programów wykrywa wielkość załadunku. W programie Bawełna w przypadku małego załadunku pralko-suszarka zredukuje zużycie wody i energii oraz skróci czas prania.
- Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.
- Załadowanie pralko-suszarki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

TWARDOŚĆ WODY

- Twarda woda powoduje odkładanie się kamienia. Informacje o twardości wody możesz uzyskać w najbliższej Stacji Wodociągowej. Zalecamy stosowanie do każdego prania środków zmiękczających wodę.

ZANIK NAPIĘCIA (PAMIĘĆ PROGRAMU)

- Wyłączenie pralko-suszarki z sieci lub zanik napięcia nie powodują skasowania programu. Uruchomiony program znajduje się w pamięci urządzenia i zostanie wznowiony po ponownym pojawieniu się napięcia. Podczas braku zasilania nie należy otwierać drzwi pralko-suszarki.

ZAŁADUNEK

- Maksymalna pojemność bębna to 10 kg (dotyczy prania)
- Maksymalna pojemność bębna to 6 kg (dotyczy suszenia)
- Załadunku odzieży do bębna urządzenia dokonuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:
 - 1). bawełna, sport, antyalergiczny - maksymalnie 1/2 bębna (nie należy załadowywać odzieży do bębna na siłę, gdyż spowoduje to pogorszenie jakości prania),
 - 2). syntetyki - maksymalnie 1/2 bębna,
 - 3). wełna - maksymalnie ok. 1/3 bębna.



Nie należy przeładowywać pralko-suszarki. Przeładowanie urządzenia może być przyczyną uszkodzeń pranej odzieży. W przypadku przeładowania na wyświetlaczu pojawi się komunikat OVL - należy wyjąć zbyt dużą ilość odzieży z bębna i ponownie uruchomić pralko-suszarkę. Maksymalną ilość ładunku, w zależności od programu, znajdziesz w Tabeli programów.

KONTROLA ROZŁOŻENIA WSADU

- Sterownik elektroniczny pralko-suszarki jest wyposażony w układ kontroli wyważenia. Przed wykonaniem wirowania układ sprawdza rozmieszczenie odzieży w bębnie. W przypadku wykrycia dużej dysproporcji wyważenia układ kilkakrotnie próbuje zmienić ułożenie odzieży w pralko-suszarce. Czasami próby te nie wystarczą do odpowiedniego rozmieszczenia odzieży. Trudności mogą powodować, np. szlafroki frotté prane wraz z innymi typami odzieży, prześcieradła, które skrzyły się w kulę wokół innych partii odzieży itp.
- Układ może wtedy zareagować na dwa sposoby:
 - 1). zaakceptować nierównomierne rozmieszczenie odzieży, ale zmniejszyć prędkość wirowania,
 - 2). nie zezwolić na wirowanie.

W obu przypadkach po zakończeniu prania należy otworzyć drzwi pralko-suszarki, ręcznie ułożyć pranie, zamknąć drzwi i wybrać dowolny program.

BLOKADA DRZWI

- Pralko-suszarka jest wyposażona w blokadę, która uniemożliwia otwarcie drzwi urządzenia podczas prania. Po zakończeniu programu prania urządzenie odblokowuje drzwi.



Jeżeli w bębnie znajduje się woda lub panuje w nim zbyt wysoka temperatura, otwarcie drzwi nie jest możliwe. Otwarcie drzwi pralko-suszarki nie jest też możliwe podczas niektórych etapów prania.

TKANINY DELIKATNE

1

Wybór programu

- Wybierz odpowiedni program prania syntetyki, wełna.

2

Załadunek

- Unikaj przeładowania pralko-suszarki, w przypadku tkanin delikatnych maksymalny załadunek to 2,5 kg, patrz „Załadunek”.

DOZOWANIE ŚRODKA PIORĄCEGO

1

Zbyt mało środka piorącego

- pranie szarzeje,
- tworzą się grudki tłuszczu, osadza się kamień.

2

Zbyt dużo środka piorącego

- pranie silnie się pieni,
- słaba skuteczność prania, niedostateczne wypłukanie detergentu z tkaniny.

Więcej informacji o produkcie znajduje się w unijnej Bazie Danych Produktów EPREL na stronie <https://eprel.ec.europa.eu>. Informacje można uzyskać skanując kod QR z etykiety energetycznej lub wpisując model wyrobu z etykiety energetycznej w wyszukiwarce EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Serwis

- Producent sprzętu sugeruje, by wszelkie naprawy i czynności regulacyjne były wykonywane przez Serwis Fabryczny lub Serwis Autoryzowany producenta. Ze względu na bezpieczeństwo nie należy naprawiać urządzeń we własnym zakresie.
- Naprawy, wykonywane przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika urządzenia.
- Minimalny okres, w którym dostępne są części zamienne niezbędne do naprawy urządzenia wynosi 7 lub 10 lat w zależności od rodzaju i przeznaczenia części zamiennej i jest zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2023.
- Wykaz części zamiennych i procedura ich zamawiania są dostępne na stronach internetowych producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela.
- Minimalny okres obowiązywania gwarancji na urządzenie oferowane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela jest podany w karcie gwarancyjnej.
- Urządzenie traci gwarancję w wyniku samowolnych adaptacji, przeróbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu lub jego części oraz innych samowolnych ingerencji w sprzęt niezgodnych z instrukcją obsługi.

Zgłoszenie naprawy oraz pomoc w razie usterki

Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z serwisem. Dane adresowe serwisu jak i kontaktowy numer telefonu znajduje się w karcie gwarancyjnej. Przed kontaktem należy przygotować numer seryjny urządzenia, znajduje się on na tabliczce znamionowej. Dla wygody przepis� go poniżej:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMICA S.A.
UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100
FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL