

Podręcznik użytkownika



Lenovo Chromebook Duet 3, IdeaPad Duet 3 Chromebook (11", 7) i
Lenovo Duet Chromebook Education Edition

Przeczytaj, zanim zaczniesz

Przed użyciem tej dokumentacji oraz produktu, którego dotyczy, należy przeczytać ze zrozumieniem następujące informacje:

- [Ogólne uwagi o bezpieczeństwie i zgodności](#)
- *Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji*
- *Podręcznik konfiguracji*

Wydanie pierwsze (Styczeń 2023)

© Copyright Lenovo 2023.

KLAUZULA OGRANICZONYCH PRAW: Jeżeli dane lub oprogramowanie komputerowe dostarczane są zgodnie z umową General Services Administration (GSA), ich użytkowanie, reprodukcja lub ujawnianie podlega ograniczeniom określonym w umowie nr GS-35F-05925.

Informacje o dokumentacji

- Ilustracje w tym dokumencie mogą różnić się od produktu.
- Zależnie od modelu niektóre funkcje i programy mogą być niedostępne w Twoim Chromebooku.
- Zawartość dokumentacji może ulec zmianie bez powiadomienia. Lenovo stale ulepsza dokumentację Chromebooka, w tym również ten *Podręcznik użytkownika*. Aby pobrać najnowszą dokumentację, odwiedź stronę <https://support.lenovo.com>.
- Ta dokumentacja dotyczy następujących modeli produktu:

Nazwa modelu	Typ urządzenia (MT)
IP Duet 3 Chrome 11Q727	82T6
IP Duet 3 Chrome 11Q727 1	
Chrome Duet EDU	83BR, 83BT

Spis treści

Informacje o dokumentacji ii

Rozdział 1. Twój Chromebook 1

Widok z przodu 1

Widok z tyłu 2

Widok z góry 3

Widok od spodu 4

Widok z lewej strony 5

Widok z prawej strony 6

Klawiatura folio (w wybranych modelach) 7

Funkcje i specyfikacje 8

Oświadczenie o szybkości przesyłania danych za pomocą USB 9

Środowisko operacyjne 9

Rozdział 2. Pierwsze kroki z Chromebookiem 11

Ładowanie Chromebooka 11

Łączenie z Wi-Fi 11

Połączenie Chromebooka i klawiatury folio (w wybranych modelach) 12

Korzystanie z podpórki (w wybranych modelach) 12

Lenovo USI Pen 2 (w wybranych modelach) 13

Przed pierwszym użyciem 14

Używanie przycisku zasilania 14

Łączenie z urządzeniami Bluetooth 15

Ustawianie planu zasilania 15

Rozdział 3. Nawigacja po ekranie 17

Używanie ekranu wielodotykowego 17

Korzystanie z klawiszy specjalnych (w wybranych modelach) 18

Używanie panelu dotykowego (w wybranych modelach) 18

Rozdział 4. Używanie multimediiów 21

Używanie kamery 21

Używanie dźwięku 21

Podłączanie wyświetlacza zewnętrznego 21

Rozdział 5. Pomoc i obsługa techniczna Lenovo 23

Często zadawane pytania (FAQ). 23

Serwis WWW wsparcia Lenovo 24

Kontakt telefoniczny z Centrum wsparcia dla klientów Lenovo 24

Przed zatelefonowaniem do pomocy technicznej. 24

Usługi obsługiwane przez centrum wsparcia dla klientów Lenovo 24

Usługi nieobsługiwane przez centrum wsparcia dla klientów Lenovo 24

Numery telefonów do pomocy technicznej. 24

Uzyskiwanie pomocy od Google. 25

Dodatek A. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla nauczycieli, rodziców i osób dorosłych 27

Dodatek B. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 29

Dodatek C. Informacje o zgodności z przepisami. 31


Dodatek D. Informacje o ułatwieniach dostępu, ergonomii i konserwacji 33

Dodatek E. Uwagi i znaki towarowe 37

Rozdział 1. Twój Chromebook

Informacja: Twój Chromebook może wyglądać inaczej niż przedstawiony na ilustracjach w tym rozdziale.

Widok z przodu

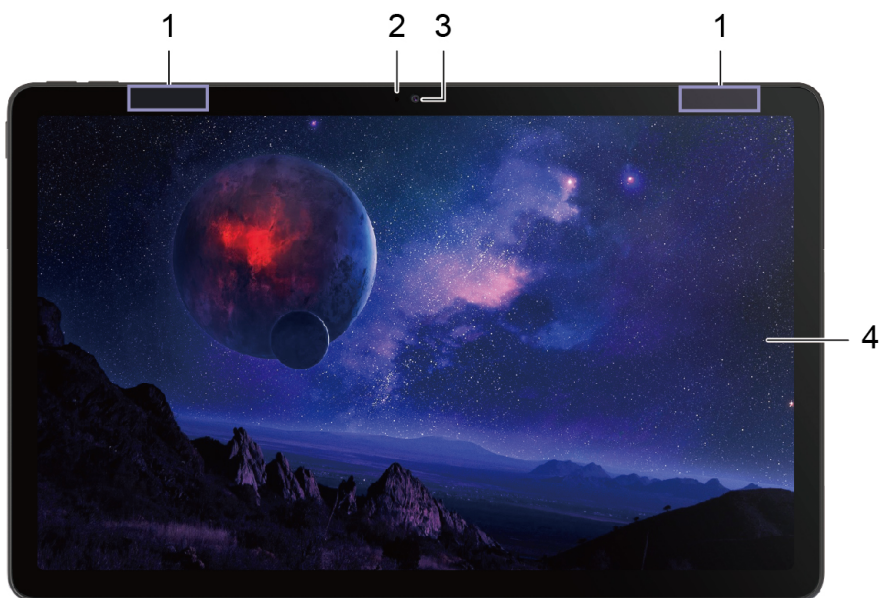

1. Anteny	2. Wskaźnik kamery
3. Przednia kamera	4. Ekran wielodotkowy

Informacja: Anteny nie są widoczne z zewnątrz Chromebooka.

Widok z tyłu



1. Tylna kamera	2. Zawias podpórki*
3. Podpórka*	4. Powłoka na pióro*
5. Lenovo USI Pen 2*	


* w wybranych modelach

Widok z góry




1. Przyciski głośności	2. Mikrofony
------------------------	--------------

Widok od spodu




1. Bolec pogo z bolcem prowadzącym	
------------------------------------	--

Widok z lewej strony



1. Złącze zasilania/złącze USB-C®	2. Wskaźnik zasilania
3. Głośnik	4. Przycisk zasilania

Widok z prawej strony



1. Głośnik	2. Złącze zasilania / złącze USB-C
------------	------------------------------------

Klawiatura folio (w wybranych modelach)



1. Bolec pogo z bolcem prowadzącym	2. Klawiatura
3. Panel dotykowy	

Funkcje i specyfikacje

Wymiary	Tablet: około 258,2 mm × 164,6 mm × 7,9 mm (10,16" × 6,48" × 0,31")
Waga	Tablet (dla modelu IP Duet 3 Chrome 11Q727 i IP Duet 3 Chrome 11Q727 1): około 0,517 kg (1,14 funta) Tablet (dla modelu Chrome Duet EDU): około 0,558 kg (1,23 funta)
Ekran	<ul style="list-style-type: none"> • Ekran wielodotkowy • Rozdzielczość: 1200 × 2000 pikseli • Wymiary: 278,1 mm (10,95")
Pamięć	<ul style="list-style-type: none"> • Typ: moduł pamięci o podwójnej szybkości transmisji danych 4 z funkcją umożliwiającą znaczną redukcję poboru mocy (LPDDR4x) na płycie głównej • Pojemność: 4 GB lub 8 GB
Urządzenie pamięci masowej	<ul style="list-style-type: none"> • Typ: dysk SSD, wbudowana karta multimedialna (eMMC) • Pojemność: 64 GB lub 128 GB <p>Informacja: Pojemność urządzenia pamięci masowej widoczna w systemie operacyjnym jest zwykle mniejsza do nominalnej.</p>
Złącza i gniazda	<ul style="list-style-type: none"> • 2 złącza USB-C <ul style="list-style-type: none"> - Moc wejściowa maks. 30 W uzyskana przy użyciu zasilacza dołączonego do zestawu - Prąd na wyjściu: maks. 5 V, 3 A - Przesyłanie danych USB z prędkością do 5 Gb/s przez złącze USB 3.2 Gen 1 - Złącze DisplayPort™ 1.4 obsługuje maksymalną rozdzielczość wyjściową 2560 × 1440, z częstotliwością 60 Hz i głębią koloru 24 bnp (bity na piksel).
Opcje łączności bezprzewodowej	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth • Bezprzewodowa LAN
Inne	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera • Mikrofony • Głośniki
Akumulator	<ul style="list-style-type: none"> • Typ: Wbudowany akumulator litowo-polimerowy • Liczba ogniw: 2 • Pojemność: 29 Wh <p>Informacja: Podana tu pojemność akumulatora to typowa lub średnia pojemność zmierzona w środowisku testowym. Pojemności mierzone w innych środowiskach mogą się różnić, ale nie są mniejsze niż podana pojemność (zob. etykietę produktu).</p>
Zasilacz	<ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie: 100 V do 240 V AC, 50 Hz do 60 Hz • Wyjście: 10 V / 3 A • Moc: 30 W

Informacja: Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niektóre specyfikacje dotyczą tylko wybranych modeli i mogą nie mieć zastosowania do zakupionego urządzenia Chromebook.

Oświadczenie o szybkości przesyłania danych za pomocą USB

W zależności od wielu czynników, takich jak możliwości przetwarzania hosta i urządzeń peryferyjnych, atrybutów plików i innych czynników związanych z konfiguracją systemu i środowisk operacyjnych, faktyczna szybkość transmisji danych za pomocą różnych złączy USB w tym urządzeniu może się różnić i być wolniejsza niż przedstawiona poniżej szybkość transmisji danych dla każdego urządzenia.

Urządzenie USB	Szybkość transmisji danych (Gbit/s)
3.2 Gen 1	5
3.2 Gen 2	10

Środowisko operacyjne

Maksymalna wysokość

3048 m (10 000 stóp) (przy ciśnieniu atmosferycznym)

Temperatura

- Podczas pracy: 5°C–35°C (41°F–95°F)
- Podczas składowania: 5°C–43°C (41°F–109°F)

Informacja: Podczas ładowania akumulatora temperatura otoczenia musi wynosić co najmniej 10°C (50°F).

Wilgotność względna

- Podczas pracy: 8–95% przy temperaturze mokrego termometru 23°C (73°F)
- Przechowywanie: 5–95% w temperaturze mokrego termometru 27°C (81°F)

Pokrywa dolna klawiatury folio i pokrywa podpórki są z materiału. Z pokrywą klawiatury i podpórki należy obchodzić się ostrożnie, aby można z niej było korzystać przez długi okres czasu. Jeśli to możliwe, Chromebooka należy umieścić w dobrze wentylowanym i suchym miejscu, unikając wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie przechowuj Chromebooka w miejscach zakurzonych i brudnych ani w takich, w których panują skrajnie niskie lub wysokie temperatury.

Rozdział 2. Pierwsze kroki z Chromebookiem


Ładowanie Chromebooka

Złącze USB-C w Chromebooku służy do zasilania. Podłącz zasilacz, aby ładować wbudowany akumulator i zasilać Chromebooka.

Podłącz do źródła zasilania prądem przemiennym

ZAGROŻENIE:

Wszystkie wtyczki muszą być solidnie i bezpiecznie umieszczone w gniazdach.

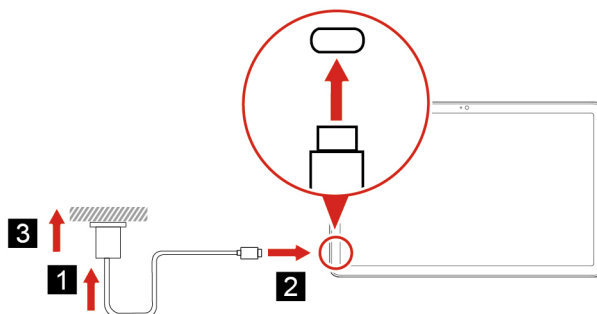

1. Podłącz kabel USB do zasilacza.
2. Podłącz kabel USB do złącza USB-C w Chromebooku.
3. Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.

Zachowanie wskaźnika stanu zasilania

Wskaźnik stanu zasilania znajduje się obok złącza USB-C. Poniższa tabela przedstawia zachowania wskaźnika oraz stany zasilania i akumulatora, które się za nimi kryją.

Wskaźnik stanu zasilania	Stan zasilania	Stan akumulatora
wł. (czerwony)	podłączony	trwa ładowanie, pozostało mniej niż 5%
wł. (bursztynowy)	podłączony	trwa ładowanie, pozostało od 5% do 97% mocy
wł. (zielony)	podłączony	w pełni naładowany (od 97% do 100%)
wył.	odłączony	rozładowywanie

Łączenie z Wi-Fi

Aby połączyć Chromebooka z siecią Wi-Fi:

1. Kliknij awatar swojego konta.
2. Kliknij ikonę sieci i włącz funkcję łączności bezprzewodowej.
3. Wybierz dostępną sieć, by połączyć. Podaj wymagane informacje.

Połączenie Chromebooka i klawiatury folio (w wybranych modelach)

Dopasuj złącze klawiatury do Chromebooka, a następnie podłącz Chromebook w kierunku wskazanym przez strzałkę.



Korzystanie z podpórki (w wybranych modelach)


Chromebook jest wyposażony w pokrywę podstawki, która jest wbudowana w podpórkę. Otwórz ją, wysuwając z wnek po obu stronach Chromebooka, jak pokazano na ilustracji.





Przy rozłożonej podpórce możesz używać Chromebooka w następujących trybach:

- Tryb podstawki bez załączonej klawiatury folio
- Tryb podstawki z załączoną klawiaturą folio
- Tryb rysika

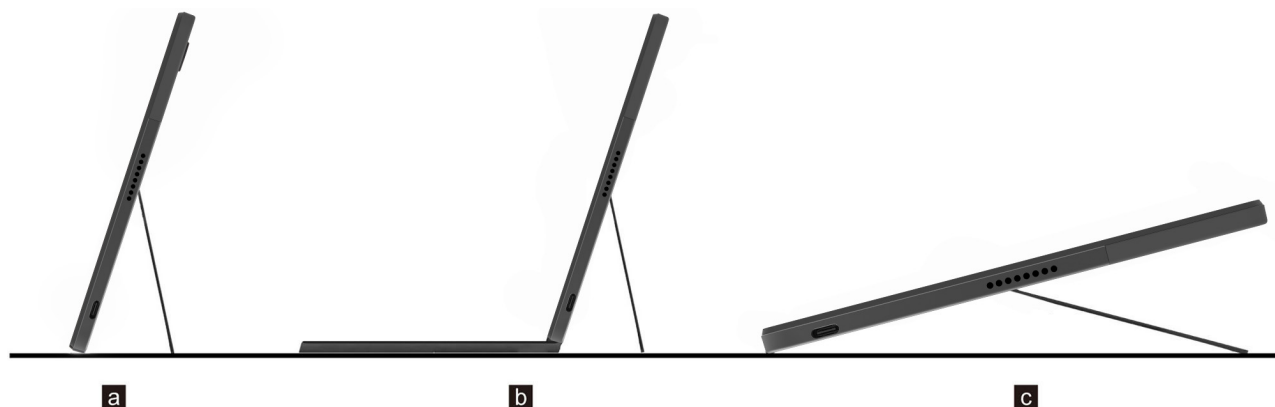

Podpórkę można ustawić w różnych położeniach. Możesz regulować kąty podpórki, tak aby korzystanie z urządzenia było jak najwygodniejsze.

Uwaga: Odpowiedni kąt nachylenia podpórki wynosi 45°–135°. Korzystanie z podpórki pod kątem niewłaściwym lub pod obciążeniem może spowodować jej uszkodzenie.


Lenovo USI Pen 2 (w wybranych modelach)

Chromebook mogą być dostarczany z rysikiem Lenovo USI Pen 2 (nazywanym w tej sekcji *rysikiem*). Rysik umożliwia pisanie i rysowanie w naturalny sposób.

Uwagi:

- Rysik nie jest wodoodporny. Należy chronić go przed upuszczeniem do wody.
- Rysik jest wyposażony w czujniki nacisku. Nie dociskaj zbyt długo końcówki rysika. Nie należy poddawać rysika wstrząsom ani wibracjom.


Informacje ogólne dotyczące rysika

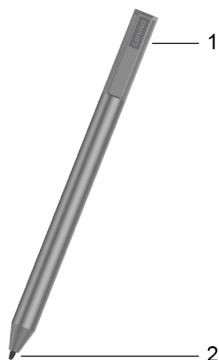

Nazwa	Opis
1. Zaślepka końcowa	Odkręć zaślepkę końcową, aby zainstalować lub wymienić baterię.
2. Końcówka rysika	Aby kliknąć, dotknij ekranu końcówką. W celu dwukrotnego kliknięcia należy dotknąć dwa razy.

Przed pierwszym użyciem

Do rysika Lenovo USI Pen 2 może być dołączona nakładka izolacyjna, która zapobiega utracie pojemności podczas transportu. Podczas pierwszego użycia rysika należy sprawdzić i zdjąć nakładkę izolacyjną. (2)

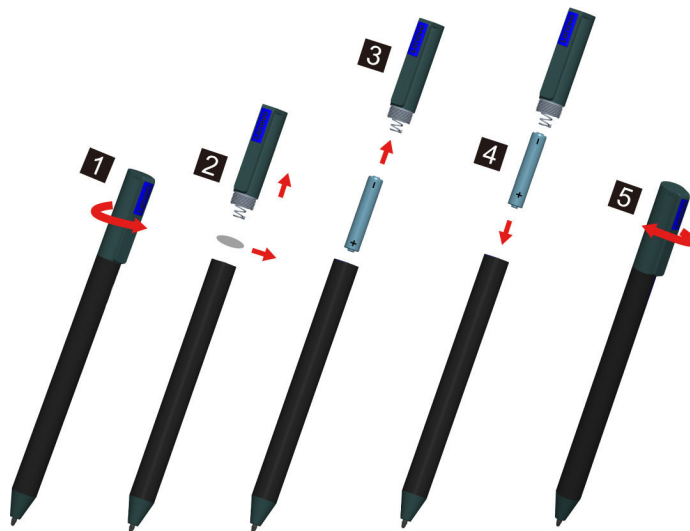

ZAGROŻENIE:

Rysik Lenovo USI Pen 2 używa baterii AAAA. Włóż właściwą baterię.

Używanie przycisku zasilania

Chromebook uruchamia się automatycznie po otwarciu jego ekranu. Jeśli tak się nie stanie, naciśnij przycisk zasilania. Możesz również użyć przycisku zasilania, aby przełączyć Chromebooka w tryb uśpienia lub go wybudzić.

Przycisk zasilania znajduje się z lewej strony tabletu.

Łączenie z urządzeniami Bluetooth

Chromebook obsługuje funkcję Bluetooth. Można połączyć komputer Chromebook z klawiaturą Bluetooth, myszą, głośnikami lub innymi urządzeniami Bluetooth.

Informacja: Urządzenie Bluetooth musi znajdować się w bliskiej odległości od Chromebooka, zazwyczaj do 10 metrów.

1. Kliknij awatar konta, a następnie kliknij ikonę Bluetooth.
2. Włącz funkcję **Bluetooth**.
3. Zaznacz urządzenie, które chcesz sparować, a następnie wykonuj kolejne instrukcje wyświetlane na ekranie.

Ustawianie planu zasilania

Dla Chromebooków z obsługą ENERGY STAR® stosowany jest następujący plan zasilania, gdy Chromebook pozostaje bezczynnie przez określony czas:

Tabela 1. Domyślny plan zasilania (gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Wyłączenie ekranu: po 7,5 min• Uśpienie komputera Chromebook: po 8,5 min |
|---|

Aby zmienić ustawienia planu zasilania:


1. Kliknij awatar konta, a następnie kliknij ikonę ustawień.
2. Kliknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Zasilanie**.
3. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zmienić ustawienia w żądany sposób.

Aby wybudzić Chromebooka z trybu uśpienia, naciśnij przycisk zasilania lub dowolny klawisz.

Rozdział 3. Nawigacja po ekranie


Używanie ekranu wielodotykowego

Informacja: W zależności od używanej aplikacji, niektóre gesty mogą być niedostępne.

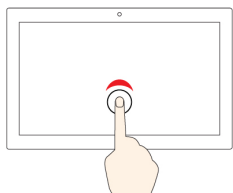


Dotknij

Otworzenie aplikacji lub wykonanie czynności w otwartej aplikacji, takich jak **Kopiuj**, **Zapisz** oraz **Usuń** (zależnie od aplikacji).

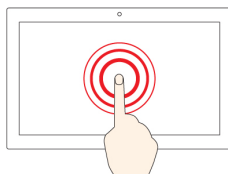


Dotknij i przytrzymaj

Otwórz menu skrótów.

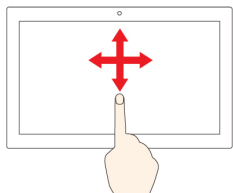


Przeciągnij

Przewijanie elementów, takich jak listy, strony czy zdjęcia.

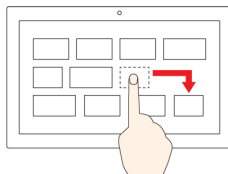


Przeciągnij element do żądanej lokalizacji

Przenoszenie obiektu.

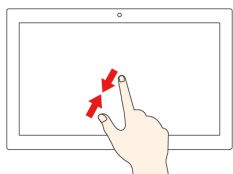


Przysuń do siebie dwa palce

Pomniejszanie.

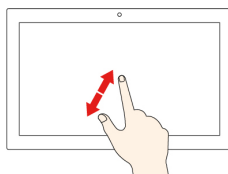


Oddal dwa palce od siebie

Powiększanie.

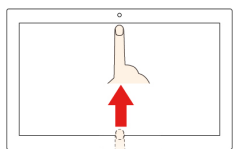

Przesunięcie do góry od dołu

Pokaż lub ukryj półkę aplikacji.

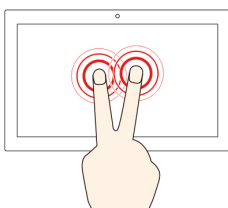

Dotknij dwoma palcami












Otwórz menu skrótów.

Wskazówki






- Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz Chromebooka.
- Aby usunąć odciski palców lub kurz z panelu wielodotykowego, użyj suchej miękkiej szmatki niezostawiającej włókien (np. bawełnianej). Nie stosuj rozpuszczalników.
- Panel wielodotykowy to szklany panel pokryty plastikową powłoką. Ekranu nie należy silno naciskać ani dotykać metalowymi przedmiotami, ponieważ mogłoby to uszkodzić panel dotykowy lub spowodować jego wadliwe działanie.
- Do obsługi ekranu nie należy używać paznokci, palców w rękawiczkach ani przedmiotów.
- W celu uniknięcia rozbieżności między dotykiem a reakcją ekranu należy regularnie kalibrować dokładność dotyku.

Korzystanie z klawiszy specjalnych (w wybranych modelach)

Klawiatura Chromebook ma wszystkie funkcje tradycyjnej klawiatury komputerowej, a dodatkowo również kilka specjalnych klawiszy.

	Przejdź do poprzedniej strony
	Ponowne wczytanie bieżącej strony
	Ukrycie kart i otwarcie obszaru uruchamiania aplikacji w trybie pełnoekranowym
	Wyświetlanie wszystkich okien w trybie przeglądania
	Zmniejszanie jasności ekranu Chromebooka
	Zwiększanie jasności ekranu urządzenia Chromebooka
	Wyciszenie mikrofonu
	Wyciszenie głośników
	Zmniejszenie głośności
	Zwiększenie głośności
	Blokowanie ekranu Chromebooka

Chromebook obsługuje również następujące kombinacje klawiszy:

ctrl + 	Wykonanie zrzutu ekranu
alt + 	Włączanie/wyłączanie funkcji klawisza Caps Lock
 + L	Blokowanie Chromebooka
ctrl + alt + ?	Wyświetlenie wszystkich skrótów klawiaturowych
*alt + 	Wyłączenie podświetlenia klawiatury i zmniejszenie jasności
*alt + 	Włączenie podświetlenia klawiatury i zwiększenie jasności

* W wybranych modelach

Aby zmienić ustawienia klawiatury:


1. Kliknij awatar konta, a następnie kliknij ikonę ustawień.
2. Kliknij **Ustawienia** → **Urządzenia** → **Klawiatura**.
3. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zmienić ustawienia w żądany sposób.

Używanie panelu dotykowego (w wybranych modelach)

Panelu dotykowego można używać do wykonywania różnych gestów dotykowych. W poniższej sekcji przedstawiono niektóre często używane gesty, takie jak dotyknięcie, przeciągnięcie i przewijanie.


Uwagi:

- Używając dwóch lub więcej palców, należy pamiętać, aby były lekko rozsunięte.
- Niektóre gesty są dostępne tylko w określonych aplikacjach.
- Jeśli powierzchnia panelu dotykowego jest zafuszczone, najpierw wyłącz Chromebooka. Następnie delikatnie wytrzyj powierzchnię panelu dotykowego miękką ściereczką niepozostawiającą włókien, zwilżoną letnią wodą lub płynem do czyszczenia Chromebooków.

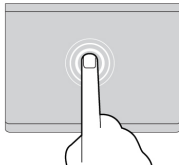


Dotknij

Dotknij dowolnego miejsca panelu dotykowego jednym palcem, aby zaznaczyć lub otworzyć element.

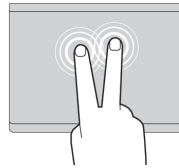


Dotykanie dwoma palcami

Dotknij dowolnego miejsca panelu dotykowego dwoma palcami, aby wyświetlić menu skrótów.

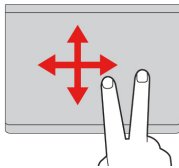

Przewijanie dwoma palcami

Położ dwa palce na panelu dotykowym i przesunij je poziomo lub pionowo. To działanie umożliwia przewijanie dokumentu, serwisu WWW lub aplikacji.

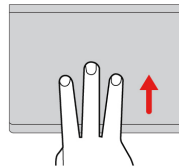

Przesuwanie trzema palcami w górę lub w dół

Położ trzy palce na panelu dotykowym i przesunij je w górę lub w dół, aby wyświetlić wszystkie otwarte okna.

Aby zmienić ustawienia:

1. Kliknij awatar konta, a następnie kliknij ikonę ustawień.
2. Kliknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Panel dotykowy**.
3. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zmienić ustawienia w żądany sposób.

Rozdział 4. Używanie multimediiów

Używanie kamery

Wbudowana kamera może być używana do rozmów wideo lub wideokonferencji. Gdy kamera jest uruchomiona, włącza się wskaźnik kamery w użyciu.

Aby robić zdjęcia za pomocą kamery:

1. Kliknij przycisk uruchamiania, a następnie kliknij przycisk **Wszystkie aplikacje**.
2. Kliknij **Kamera**.
3. Kliknij ikonę kamery.

Używanie dźwięku

Do złącza audio można podłączyć słuchawki lub zestaw słuchawkowy z 4-biegunową wtyczką 3,5 mm (0,14"), aby słyszeć dźwięk z komputera Chromebook.

Aby odtworzyć zapisaną muzykę lub film:

1. Kliknij przycisk Uruchom, a następnie kliknij przycisk **Pliki**.
2. Dwukrotne kliknięcie pliku powoduje otwarcie go w odtwarzaczu multimedialnym.

Aby ustawić głośność, kliknij awatar konta, a następnie dostosuj głośność do swoich preferencji.

Podłączanie wyświetlacza zewnętrznego

Do złącza USB-C w Chromebooku można podłączyć projektor lub zewnętrzny monitor.

1. Aby do Chromebooka podłączyć zewnętrzny monitor, użyj kabla z dwoma wtyczkami USB-C (nie ma w zestawie).

Informacja: Jeżeli zewnętrzny monitor nie ma wejścia USB-C, trzeba kupić przejściówkę. Na stronie <https://www.lenovo.com/accessories> Lenovo oferuje różne akcesoria w standardzie USB-C pozwalające rozszerzyć funkcjonalność Chromebooka.

2. Następnie podłącz wyświetlacz zewnętrzny do gniazda elektrycznego.
3. Włącz wyświetlacz zewnętrzny.

Aby zmienić ustawienia ekranu:

1. Kliknij awatar konta, a następnie kliknij opcję **Ustawienia**.
2. W sekcji **Urządzenie** kliknij opcję **Ekran**.
3. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zmienić ustawienia wyświetlania w żądany sposób.

Rozdział 5. Pomoc i obsługa techniczna Lenovo

Często zadawane pytania (FAQ)

Co zrobić, jeśli Chromebook przestaje reagować?

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, dopóki Chromebook się nie wyłączy. Następnie uruchom ponownie Chromebooka.
2. Jeśli krok 1 nie działa:
 - Modele z otworem resetowania awaryjnego: włóż wyprostowany spinacz w otwór resetowania awaryjnego, aby tymczasowo odłączyć zasilanie. Następnie uruchom ponownie Chromebooka z podłączonym zasilaczem.
 - Modele bez otworu do awaryjnego resetowania:
 - W przypadku modeli z wymiennym akumulatorem należy wyjąć akumulator i odłączyć wszystkie źródła zasilania. Następnie podłącz zasilacz i uruchom ponownie Chromebooka.
 - W przypadku modeli z wbudowanym akumulatorem należy odłączyć wszystkie źródła zasilania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około siedem sekund. Następnie podłącz zasilacz i uruchom ponownie Chromebooka.

Co robić w przypadku wylania płynu na Chromebooka?

1. Ostrożnie odłącz zasilacz i natychmiast wyłącz Chromebooka. Im szybciej zapobiegiesz przepływowi prądu przez Chromebooka, tym bardziej ograniczysz szkody wyrządzone przez zwarcie.
Uwaga: Natychmiastowe wyłączenie Chromebooka może wiązać się z utratą części danych lub pracy, ale pozostawienie go włączonego może spowodować, że stanie się on bezużyteczny.
2. Nie próbuj odprowadzić płynu, odwracając Chromebooka. Jeśli na spodzie Chromebooka znajdują się otwory do odprowadzania płynów z klawiatury, płyn zostanie przez nie odprowadzony.
3. Zanim ponownie włączysz Chromebooka, poczekaj, aż płyn wyschnie.

Jak zdezynfekować Chromebooka?

1. Przed użyciem wyciśnij nadmiar płynu z chusteczki lub ściereczki dezynfekującej. Zalecamy korzystanie z chusteczek na bazie nadtlenku wodoru lub alkoholu. Nie należy używać chusteczek zawierających podchloryn sodowy (wybielacz).
2. Delikatnie i dokładnie wytrzyj Chromebooka, uważając przy tym, aby płyn nie dostał się do jego środka. Nie wycieraj styków złącza.
3. Po zakończeniu dezynfekcji postępuj zgodnie z procedurą czyszczenia określoną przez dostawcę chusteczek, aby zminimalizować gromadzenie się pozostałości środka dezynfekcyjnego.
4. Przed przystąpieniem do użytkowania Chromebooka należy zawsze pozostawić go do całkowitego wyschnięcia.

Więcej informacji na temat czyszczenia i dezynfekcji znajduje się na stronie <https://support.lenovo.com/in/en/solutions/ht035676>.

Jak znaleźć informacje o ułatwieniach dostępu?

<https://www.lenovo.com/accessibility>

Serwis WWW wsparcia Lenovo

Informacje dotyczące wsparcia technicznego są dostępne w serwisie WWW wsparcia Lenovo pod adresem <https://support.lenovo.com>.

Kontakt telefoniczny z Centrum wsparcia dla klientów Lenovo

Jeśli samodzielne próby rozwiązania problemu nie dadzą rezultatu, w okresie gwarancyjnym można uzyskać pomoc i informacje przez telefon, korzystając z centrum wsparcia klienta.

Przed zatelefonowaniem do pomocy technicznej

Przed zatelefonowaniem należy się upewnić, że zostały pobrane aktualne sterowniki i aktualizacje systemu i zapisano informacje o Chromebooku. Telefonując do pomocy technicznej, należy mieć przygotowane następujące informacje.

- Typ i model komputera
- Numer seryjny Chromebooka
- Opis problemu
- Dokładnie zapisane ewentualne komunikaty o błędach
- Informacje o konfiguracji sprzętu i oprogramowania

Usługi obsługiwane przez centrum wsparcia dla klientów Lenovo

W okresie gwarancyjnym dostępne są następujące usługi.

- Określanie problemów — do dyspozycji jest przeszkolony personel, który pomaga w określaniu problemów ze sprzętem i w podejmowaniu decyzji o niezbędnych działaniach mających na celu usunięcie problemu.
- Naprawa sprzętu firmy Lenovo – jeśli przyczyną problemu jest sprzęt objęty gwarancją firmy Lenovo, dostępny jest przeszkolony personel, który zapewnia odpowiedni zakres serwisu.
- Zarządzanie zmianami serwisowymi — sporadycznie mogą wystąpić zmiany, których wprowadzenie jest wymagane po sprzedaży produktu. Firma Lenovo lub autoryzowany przez nią sprzedawca zapewni wprowadzenie wybranych zmian serwisowych (Engineering Changes — EC), które mają zastosowanie do danego sprzętu.

Usługi nieobsługiwane przez centrum wsparcia dla klientów Lenovo

- wymiany lub instalowania części innych niż wyprodukowane przez firmę Lenovo lub nieobjętych gwarancją firmy Lenovo;
- Identyfikacji źródeł problemów z oprogramowaniem;
- Konfigurowania UEFI BIOS jako części instalacji lub modernizacji;
- Zmian, modyfikacji lub aktualizacji sterowników urządzeń;
- Instalowania i obsługi sieciowego systemu operacyjnego (network operating system — NOS);
- Instalowania i obsługi programów.

Numery telefonów do pomocy technicznej

Listę telefonów do pomocy technicznej Lenovo w swoim kraju lub regionie można znaleźć pod adresem <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Informacja: Numery telefonów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jeśli nie ma tam numeru dla danego kraju lub regionu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem Lenovo ds. marketingu.

Uzyskiwanie pomocy od Google

Po zalogowaniu się do Chromebooka uruchom aplikację Get Help w oknie App Launcher. Aplikacja Get Help zawiera wyczerpujące instrukcje dotyczące używania Chromebooka.

Ponadto jeśli zamierzasz odwiedzić Chromebook Help Center i Community, przejdź do <http://google.com/support/chromebook>.

Dodatek A. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla nauczycieli, rodziców i osób dorosłych

Komputer Chromebook został opracowany jako narzędzie do rozwoju dzieci w wieku od 6 lat. Wymagany jest nadzór osoby dorosłej. Należy dokładnie wyjaśnić dzieciom kwestie związane z bezpieczną i prawidłową obsługą komputera, akumulatora i zasilacza.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

- W przypadku ITE wyposażonych w zasilacze, które nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci: jak wszystkie produkty elektryczne, należy przestrzegać środków ostrożności w celu uniknięcia porażenia prądem. Zasilacz nie powinien być obsługiwany przez dzieci.
- Komputer nie powinien leżeć na nieostonowanej skórze (kolanach) dziecka przez dłuższy czas. Laptop powinien leżeć na płaskiej powierzchni, takiej jak biurko, jeśli ma być używany przez więcej niż kilka minut.
- Komputera (w tym zasilacza i akumulatora, jeśli dotyczy) nie wolno zostawiać na deszczu ani wystawiać na działanie wody. Jeśli konieczne jest czyszczenie, należy przetrzeć produkt czystą, wilgotną ściereczką; nie wolno zanurzać go w wodzie.
- Komputera (w tym zasilacza i akumulatora, jeśli dotyczy) nie wolno upuszczać, zgniatać (stawać na nim) lub używać w inny nieprawidłowy sposób.
- Osoba dorosła powinna ostrzec dziecko o potencjalnym niebezpieczeństwie powodowanym przez kabel zasilający między źródłem zasilania a komputerem.
- Zasilacz nie powinien być obsługiwany przez dzieci.

Ryzyko zadławienia – małe części. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku do 3 lat.

Osoba dorosła powinna okresowo sprawdzać komputer (w tym zasilacz i akumulator, jeśli dotyczy) pod kątem uszkodzeń. Tak samo jeśli dziecko zauważy zniszczone lub uszkodzone części, powinno natychmiast zgłosić ten fakt nauczycielowi/rodzicowi/osobie dorosłej. Uszkodzone części mogą zostać wymienione za pośrednictwem usług świadczonych przez firmę Lenovo.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

PRODUKT ZASILANY PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. Niezalecane dla dzieci poniżej 3 roku życia (lub poza przewidzianym przedziałem wiekowym). Jak w przypadku wszystkich produktów zasilanych prądem elektrycznym, podczas obsługi i używania takich produktów należy stosować środki ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem.

Dodatek B. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca jednorazowej baterii pastylkowej



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nieprawidłowo wymieniona bateria pastylkowa, może wybuchnąć. Akumulator zawiera niewielką ilość substancji szkodliwych dla zdrowia.

Nie dopuszczać do nagrzania do temperatury przekraczającej 100°C (212°F).

Poniższa uwaga ma zastosowanie w przypadku użytkowników na terenie Kalifornii w Stanach Zjednoczonych.

Products containing manganese dioxide lithium coin-cell batteries may contain perchlorate. Perchlorate Material - special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Dodatek C. Informacje o zgodności z przepisami

Strony internetowe Lenovo z informacjami dotyczącymi zgodności

Najnowsze informacje na temat zgodności elektronicznej i ochrony środowiska są dostępne na stronach internetowych Lenovo zawierających informacje o zgodności.

- Aby wyświetlić informacje o zgodności, przejdź do strony <https://www.lenovo.com/compliance>
- Aby pobrać deklaracje środowiskowe, przejdź do strony <https://www.lenovo.com/ecodeclaration>

Ogólne informacje o przetwarzaniu wtórnym

Lenovo zachęca do odpowiedzialnego przetwarzania wtórnego niepotrzebnych urządzeń informatycznych. Firma Lenovo oferuje różnorodne programy i usługi pomocne przy takim przetwarzaniu. Informacje dotyczące przetwarzania wtórnego produktów Lenovo — patrz <https://www.lenovo.com/recycling>.

Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego

Oświadczenie dostawcy dotyczące wymogów Federalnego Urzędu Łączności USA (Federal Communications Commission — FCC)

Następujące informacje odnoszą się do:

- IP Duet 3 Chrome 11Q727 i IP Duet 3 Chrome 11Q727 1, typ komputera: 82T6
- Chrome Duet EDU, typ komputera: 83BR, 83BT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using cables and connectors other than those recommended by Lenovo or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:
Lenovo (United States) Incorporated
7001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
Email: FCC@lenovo.com



Umiejscowienie identyfikatorów FCC ID i IC ID

Jeśli Chromebook został zakupiony w Stanach Zjednoczonych lub w Kanadzie i zostały na nim fabrycznie zainstalowane moduły łączności bezprzewodowej, na dolnej pokrywie Chromebooka znajdują się identyfikatory tych modułów (FCC ID i IC ID). Mogą one być wygrawerowane laserowo na dolnej pokrywie lub znajdować się na przyklejonej do niej etykiecie. Aby uzyskać identyfikator FCC lub IC ID fabrycznie zainstalowanego modułu łączności bezprzewodowej, znajdź na dolnej pokrywie ciągi znaków znajdujące się bezpośrednio za pozycją „FCC ID” lub „IC ID”.

Oświadczenie o zgodności z częstotliwością radiową — Korea

무선설비 전파 혼신 (사용주파수 2400-2483,5 , 5725-5825 무선제품해당)

해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

SAR 정보

본 장치는 전파 노출에 대한 가이드라인을 충족합니다.

본 장치는 무선 송수신기입니다. 본 장치는 국제 가이드라인으로 권장되는 전파 노출에 대한 제한을 초과하지 않도록 설계되었습니다. 장치 액세서리 및 최신 부품을 사용할 경우 SAR 값이 달라질 수 있습니다. SAR 값은 국가 보고 및 테스트 요구 사항과 네트워크 대역에 따라 다를 수 있습니다. 본 장치는 사람의 신체에서 10 mm 이상의 거리에서 사용할 수 있습니다.

Dodatek D. Informacje o ułatwieniach dostępu, ergonomii i konserwacji

Informacje o ułatwieniach dostępu

Lenovo stara się zapewniać osobom z wadami słuchu, wzroku i ograniczeniami ruchowymi większy dostęp do informacji i technologii. W tej sekcji podano informacje, które umożliwią tym osobom maksymalne wykorzystanie możliwości Chromebooka. Najnowsze informacje na temat ułatwień dostępu można pobrać z następującego serwisu WWW:

<https://www.lenovo.com/accessibility>

Standardowe złącza

Chromebook ma standardowe złącza, dzięki czemu można podłączać urządzenia pomocnicze.

Dokumentacja w powszechnie stosowanych formatach

Lenovo zapewnia dokumentację elektroniczną w powszechnie stosowanych formatach, takich jak odpowiednio otagowane pliki PDF czy pliki HTML (HyperText Markup Language). Dokumentacja elektroniczna Lenovo jest opracowywana tak, aby osoby niedowidzące mogły korzystać z niej przy użyciu czytnika ekranu. Każdy obraz w dokumentacji jest opatrzony odpowiednim opisem alternatywnym, aby niedowidzący użytkownicy używający czytnika ekranu mogli dowiedzieć się, co jest na ekranie.

Informacje dotyczące ergonomii

Aby wygodnie używać osobistego Chromebooka, należy zadbać o ergonomię. Zorganizuj miejsce pracy i używany sprzęt w sposób odpowiadający Twoim indywidualnym potrzebom i rodzajowi wykonywanych zadań. Ponadto w celu jak najbardziej efektywnej i wygodnej pracy na Chromebooku należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca w wirtualnym biurze może oznaczać konieczność dostosowywania się do częstych zmian otoczenia. Dostosowanie do otaczających źródeł światła, aktywne siedzenie przy Chromebooku oraz rozmieszczenie sprzętu komputerowego mogą pomóc zwiększyć wydajność i komfort pracy.

Poniższy przykład przedstawia osobę w typowej pozycji. Nawet jeśli nie będziesz się dokładnie tak, możesz skorzystać z podanych porad. Najważniejsze jest wyrobienie sobie dobrych nawyków.



Rysunek 1. Ilustracja prawidłowej pozycji siedzącej i prawidłowego ustawienia Chromebooka

Ogólna postawa: Co jakiś czas lekko zmieniaj postawę, zanim poczujesz dolegliwości związane z długą pracą w tej samej pozycji. Częste, krótkie przerwy w pracy również pomagają zapobiec drobnym dolegliwościom związanym z pozycją przy pracy.

Wyświetlacz: Ustaw ekran w taki sposób, aby utrzymywać od niego wygodną odległość wzroku — 510 mm do 760 mm (20" do 30"). Unikaj odbłasków i odbić pochodzących od górnego oświetlenia lub innych zewnętrznych źródeł światła. Utrzymuj ekran monitora w czystości i tak ustaw poziom jasności ekranu, aby wyraźnie widzieć jego zawartość. Aby dostosować jasność wyświetlacza, naciśnij klawisze sterowania jasnością.

Pozycja głowy: Trzymaj głowę i szyję w wygodnej i neutralnej (pionowej lub wyprostowanej) pozycji.

Krzesło: Krzesło powinno mieć dobre oparcie i możliwość dopasowania wysokości siedzenia. Należy je tak wyregulować, aby zapewniało najbardziej wygodną pozycję.

Położenie ramion i dłoni: Należy w miarę możliwości zapewnić oparcie dla ramion. Trzymaj przedramiona, nadgarstki i dłonie w swobodnej i neutralnej (poziomej) pozycji. Podczas pisania lekko dotykaj klawiszy, a nie uderzaj w nie.

Pozycja nóg: Przyjmuj taką pozycję, aby uda były równoległe do podłogi, a stopy spoczywały płasko na podłodze lub podnóżku.

A co podczas podróży?

Podczas używania Chromebooka w podróży lub przypadkowym miejscu ściśle przestrzeganie zasad ergonomii może być niemożliwe. Jednak niezależnie od miejsca pracy staraj się przestrzegać możliwie jak największej liczby podanych porad. Dbając na przykład o właściwą postawę i odpowiednie oświetlenie, możesz utrzymać wysoki poziom komfortu i wydajności pracy. Jeśli Twój obszar pracy znajduje się poza biurem, nie zapominaj o aktywnym siedzeniu i robieniu przerw w pracy. Dostępnych jest wiele rozwiązań, które pomagają modyfikować i rozbudowywać Chromebook, aby jak najlepiej odpowiadał Twoim potrzebom. Niektóre z tych opcji można znaleźć na stronie <https://www.lenovo.com/accessories>. Sprawdź opcje rozwiązań dokowania i produktów zewnętrznych, które mogą zapewnić odpowiednie możliwości dostosowania i funkcje.

Masz pytania dotyczące wzroku?

Ekran Chromebooka są tak zaprojektowane, aby spełniały najwyższe standardy, i zapewniały wyraźne, ostre i jasne obrazy, które są dobrze widoczne i nie męczą wzroku. Każda intensywne i długa praca przy komputerze może być męcząca dla oczu. Jeśli masz pytania dotyczące zmęczenia oczu lub dolegliwości wzrokowych, skonsultuj się z lekarzem okulistą.

Podstawowe porady dotyczące konserwacji

- W bezpośredniej bliskości Chromebooka (do 13 cm lub 5") nie powinny się znajdować jakiegokolwiek magnesy, włączone telefony komórkowe, urządzenia elektryczne ani głośniki.
- Chromebook nie powinien podlegać działaniu ekstremalnych temperatur (poniżej 5°C/41°F ani powyżej 35°C/95°F).
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów (nawet papieru) między ekran a klawiaturę lub podpórkę pod nadgarstki.
- Nie należy obracać Chromebooka do góry nogami, gdy podłączony jest do niego zasilacz, ponieważ może to spowodować zniszczenie wtyczki zasilacza.
- Z Chromebooka, który ma być przenoszony, trzeba wyjąć wszystkie nośniki, wyłączyć wszystkie podłączone urządzenia i odłączyć wszystkie kable.

- Podnosząc Chromebook, należy trzymać go za część dolną. Nie wolno podnosić ani trzymać Chromebooka za ekran.
- Należy unikać bezpośredniego kontaktu Chromebooka i urządzeń peryferyjnych z powietrzem z urządzenia, które może wytwarzać jony ujemne. Jeśli to tylko możliwe, należy uziemić Chromebook w celu ułatwienia rozładowania elektrostatycznego.

Czyszczenie Chromebooka

Co pewien czas warto czyścić Chromebook, chroniąc w ten sposób zewnętrzne powierzchnie i zwiększając prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy urządzenia.

Czyszczenie pokrywy Chromebooka

Przetrzyj niestrzępiącą się ściereczką zwilżoną wodą zmieszaną z łagodnym mydłem. Nie wylewać bezpośrednio cieczy na pokrywę.

Czyszczenie klawiatury

Przetrzyj każdy klawisz osobno niestrzępiącą się ściereczką zwilżoną wodą zmieszaną z łagodnym mydłem. W przypadku wycierania wielu klawiszy na raz ściereczka może zaczepić się o sąsiedni klawisz i zniszczyć go. Nie wolno rozpylać środków czyszczących bezpośrednio na klawiaturę. Aby usunąć okruchy lub brud spod klawiszy, można użyć dmuchawki z pędzelkiem do czyszczenia aparatów fotograficznych lub zimnego powietrza z suszarki do włosów.

Czyszczenie ekranu Chromebooka

Rysy, tłuszcz, kurz, substancje chemiczne i światło ultrafioletowe mogą negatywnie wpływać na działanie ekranu Chromebooka. Powierzchnię ekranu należy delikatnie przecierać suchą, miękką, niezostawiającą włókien ściereczką. Jeśli na ekranie widoczne są ślady przypominające zadrapania, mogą to być zabrudzenia. Wyczyść zabrudzenia delikatnie miękką, suchą ściereczką. Jeśli plamy nie znikają, zwilż miękką, niezostawiającą włókien ściereczkę wodą lub płynem do czyszczenia soczewek. Nie polewaj płynem samego ekranu Chromebooka. Ekran Chromebooka można zamknąć dopiero wtedy, gdy będzie zupełnie suchy.

Informacje o open source

Urządzenie Chromebook może zawierać oprogramowanie udostępniane publicznie przez Google i inne strony trzecie, w tym oprogramowanie na licencji General Public License i/lub Lesser General Public License („oprogramowanie open source”).

Użytkownik może uzyskać kopię odpowiedniego kodu źródłowego takiego oprogramowania typu open source licencjonowanego na mocy General Public License i/lub Lesser General Public License (lub jakiegokolwiek innej licencji, która wymaga od nas złożenia pisemnej oferty w celu dostarczenia użytkownikowi odpowiedniego kodu źródłowego) od firmy Lenovo na okres trzech lat bez opłat, z wyjątkiem kosztów nośników cyfrowych, transportu i obsługi po przesłaniu pisemnego prośby do firmy Lenovo. Ta ofiara dotyczy wszystkich użytkowników, którzy otrzymali to urządzenie. Prośbę na piśmie można przesłać na podany poniżej adres z dołączonym czekiem lub przekazem pieniężnym na 5 USD:

*Lenovo Legal Department
Attn: Open Source Team / Source Code Requests
8001 Development Dr.
Morrisville, NC 27560*

W prośbie należy uwzględnić następujące informacje dla tego urządzenia: „UNAME” i „CHROME VERSION”. Zostaną one wyświetlone po wpisaniu „Chrome://system” na pasku adresu przeglądarki Chrome. Należy pamiętać o podaniu adresu zwrotnego.

Oprogramowanie typu open source jest rozpowszechniane w nadziei, że będzie użyteczne, ale bez JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; nawet domniemanej gwarancji PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY lub OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji można znaleźć w licencji GNU General Public License i/lub Lesser General Public License.

Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące licencji, potwierdzeń i uwag dotyczących wymaganych prawach autorskich dla oprogramowania typu open source używanego w urządzeniu, należy wpisać: „Chrome://credits” na pasku adresu przeglądarki Chrome.

Urządzenie to może zawierać wstępnie zainstalowane aplikacje lub wstępnie skonfigurowane łącza służące do pobierania aplikacji opublikowanych przez firmy inne niż Lenovo. Takie aplikacje firm zewnętrznych mogą obejmować oprogramowanie typu open source udostępniane przez odpowiednich wydawców takich aplikacji. Odpowiedni kod źródłowy takiego oprogramowania typu open source można uzyskać bezpośrednio od wydawcy właściwej aplikacji, w zakresie dopuszczalnym na mocy odpowiedniej umowy licencyjnej dotyczącej oprogramowania typu open source. Dodatkowe informacje są dostarczane przez wydawców poszczególnych aplikacji w strukturze menu tej aplikacji.

Dodatek E. Uwagi i znaki towarowe

Uwagi

Firma Lenovo może nie oferować w niektórych krajach produktów, usług lub opcji omawianych w niniejszej publikacji. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Lenovo. Odwołanie do produktu, programu lub usługi firmy Lenovo nie oznacza, że można użyć wyłącznie tego produktu, programu lub usługi. Zamiast nich można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny pod warunkiem, że nie narusza to praw własności intelektualnej firmy Lenovo. Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i sprawdzenie działania produktu, programu lub usługi, pochodzących od innego producenta, spoczywa na użytkowniku.

Firma Lenovo może mieć patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie tej publikacji nie daje żadnych uprawnień licencyjnych do tychże patentów. Pisemne zapytania w sprawie licencji można przysyłać na adres:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE („AS IS”) BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM TAKŻE RĘKOJMI), WYRAŻNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJI, ŻE PUBLIKACJA NIE NARUSZA PRAW STRON TRZECICH. Ustawodawstwa niektórych krajów nie dopuszczają zastrzeżeń dotyczących gwarancji wyraźnych lub domniemanych w odniesieniu do pewnych transakcji; w takiej sytuacji powyższe zdanie nie ma zastosowania.

Informacje te są okresowo aktualizowane, a zmiany zostaną ujęte w kolejnych wydaniach tej publikacji. Aby lepiej świadczyć swe usługi, Lenovo zastrzega sobie prawo do ulepszania i/lub modyfikowania produktów i oprogramowania opisanych w podręcznikach dołączonych do Chromebooka oraz treści samych podręczników w dowolnym czasie, bez powiadamiania.

Interfejs oraz funkcje oprogramowania oraz konfiguracji sprzętu opisane w podręcznikach dołączonych do Chromebooka mogą różnić się od faktycznej konfiguracji zakupionego Chromebooka. Informacje o konfiguracji produktu znaleźć można w odpowiedniej umowie (o ile taką zawarto), na liście pakunkowej produktu lub uzyskać od sprzedawcy. Firma Lenovo ma prawo do stosowania i rozpowszechniania informacji przysłanych przez użytkownika w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec ich autora.

Produkty opisane w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do zastosowań związanych z wszczepieniami lub podtrzymywaniem życia, gdzie niewłaściwe funkcjonowanie może spowodować uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie pozostają bez wpływu na dane techniczne produktów oraz gwarancje firmy Lenovo. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie ma charakteru wyraźnej lub domniemanej licencji czy zabezpieczenia bądź ochrony przed roszczeniami w ramach praw własności intelektualnej firmy Lenovo lub stron trzecich. Wszelkie zawarte tu informacje zostały uzyskane w konkretnym środowisku i mają charakter ilustracyjny. Wyniki osiągnięte w innych środowiskach operacyjnych mogą być odmienne.

Firma Lenovo ma prawo do stosowania i rozpowszechniania informacji przysłanych przez użytkownika w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec ich autora.

Wszelkie wzmianki w niniejszej publikacji na temat stron internetowych innych firm zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody użytkownika i w żadnym wypadku nie stanowią zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne na tych stronach nie wchodzi w skład materiałów opracowanych do tego produktu firmy Lenovo, a użytkownik może korzystać z nich na własną odpowiedzialność.

Wszelkie dane dotyczące wydajności zostały zebrane w kontrolowanym środowisku. Dlatego też rezultaty osiągnięte w innych środowiskach operacyjnych mogą być inne. Niektóre pomiary mogły być dokonywane na systemach będących w fazie rozwoju i nie ma gwarancji, że pomiary te wykonane na ogólnie dostępnych systemach dadzą takie same wyniki. Niektóre z pomiarów mogły być estymowane przez ekstrapolację. Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Użytkownicy powinni we własnym zakresie sprawdzić odpowiednie dane dla ich środowiska.

Właścicielem praw autorskich do niniejszego dokumentu jest firma Lenovo. Nie jest on objęty żadną licencją „open source”, w tym żadnymi umowami dotyczącymi systemu Linux, które mogą towarzyszyć oprogramowaniu uwzględnionemu w tym produkcie. Lenovo może aktualizować ten dokument w dowolnym czasie bez powiadomienia.

W celu uzyskania najnowszych informacji lub w przypadku pytań lub uwag, skontaktuj się z lub odwiedź serwis WWW firmy Lenovo:

<https://support.lenovo.com>

Znaki towarowe

LENOVO i logo LENOVO są znakami towarowymi firmy Lenovo. Google, Chrome i Chromebook są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Google Inc. DisplayPort jest znakiem towarowym Video Electronics Standards Association. USB-C jest znakiem towarowym USB Implementers Forum. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance. Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów. © 2023 Lenovo.

Lenovo