



**FOFANA
NINJA**

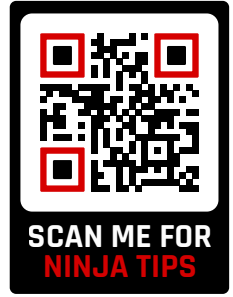

**SLIDER
OBSTACLE
COURSE**

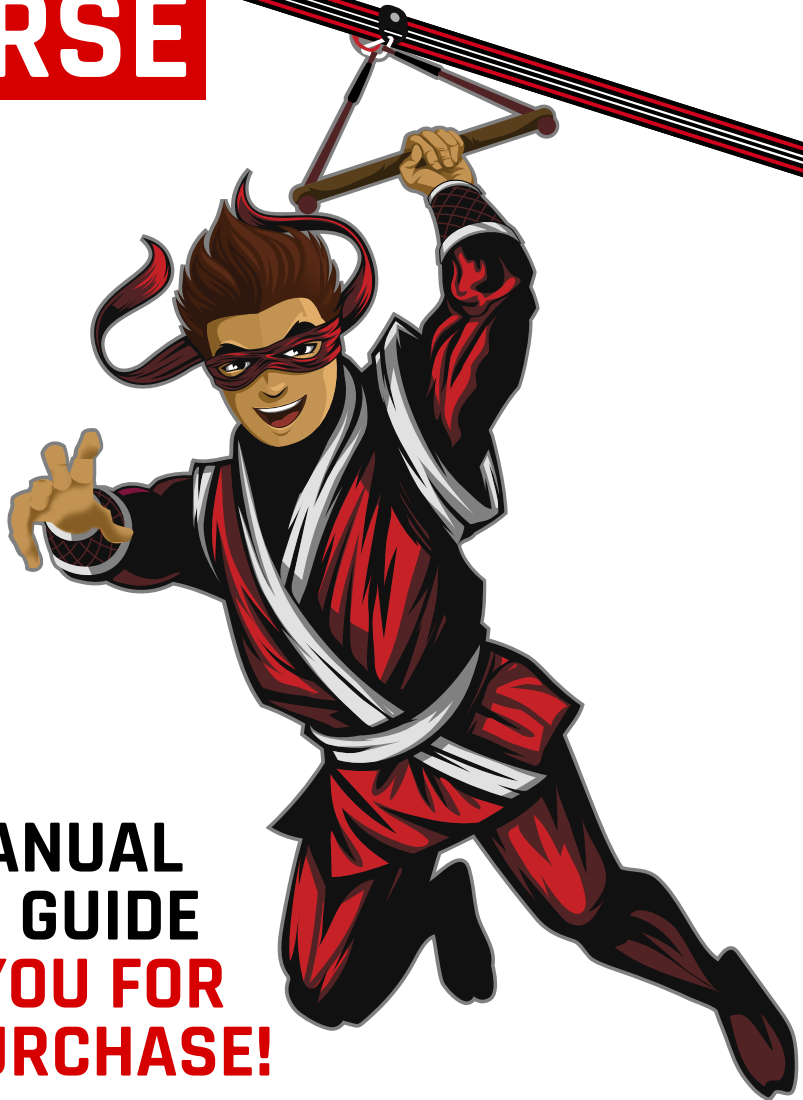

**USER MANUAL
& SETUP GUIDE
THANK YOU FOR
YOUR PURCHASE!**

**JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK
PROBLEMY, SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI**

WECARE@FOFANA.CO

**Chętnie Ci pomożemy
SZYBKO!**



**CHCESZ MIEĆ JESZCZE WIĘCEJ
ZABAWY? DOSTĘPNE
DODATKOWE PRZESZKODY:
FOFANA.CO/NINJA**

OSTRZEŻENIE!

Zasady bezpieczeństwa:

Dla dzieci w wieku 8 lat i starszych.

Maksymalna waga użytkownika: 250 funtów (113 kg).

Jednorazowo może wejść tylko jedna osoba.

Przed montażem przeczytaj całą instrukcję.

Przez cały czas wymagany jest nadzór osoby dorosłej.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić poprawność montażu i zużycia. W przypadku znalezienia zużytych lub uszkodzonych części należy je wymienić na części zamienne Fofana.

Montaż, w tym wybór miejsca i instalacja, muszą być wykonywane przez osoby dorosłe.

Obszar pod slackline musi być wolny od wszelkich niebezpieczeństw, przeszkód, zatorów i innych zagrożeń znajdujących się w pobliżu.

Przed użyciem należy przeprowadzić próbę obciążeniową.

Wszyscy widzowie powinni zachować odległość 3 metrów, aby uniknąć obrażeń.

Nie używać, jeśli w okolicy występują pioruny.

Wybieraj zdrowe i mocne drzewa o średnicy co najmniej 30 cm.

Nie przyczepiaj się do chorych drzew, ponieważ może to spowodować obrażenia.

Rozciągaj slackline tylko pomiędzy dwoma drzewami. Nie należy używać słupków, huśtawek, rusztowań ani innych kotew.

Trzymaj palce i włosy z dala od kółka, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia.

Nie chwytaj taśmy slackline podczas jazdy lub jako widz, aby spowolnić jeźdźca lub

Mogą wystąpić poważne obrażenia.

Nie używaj większego nachylenia niż jest to zalecane. Może to skutkować nadmierną prędkością prowadzącą do

Obrażenia. Bądź ostrożny i idź powoli.

Przytrzymaj liny, gdy jeździec się porusza.

Linię należy tak ustawić, aby kierowca zatrzymał się przed jej końcem.

Zła instalacja, niewłaściwa widoczność, nieodpowiednie przeszkolenie operatora, brak nadzoru osoby dorosłej lub niewłaściwe użytkowanie mogą skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Przed zejściem z pojazdu należy poczekać, aż kierowca całkowicie się zatrzyma. Podczas schodzenia trzymaj się lin.

Nabywca, instalator i użytkownik tego produktu przyjmuje na siebie całe ryzyko i pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub obrażenia (w tym śmierć), które mogą wyniknąć z użytkowania produktu.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia!

Przejęcie ryzyka i wyłączenie odpowiedzialności

Działania związane z instalacją i używaniem linek ninja i sliderów są z natury niebezpieczne. Zła instalacja, zły wybór lokalizacji, nieodpowiednie instrukcje obsługi, brak nadzoru osoby dorosłej lub niewłaściwe użytkowanie mogą skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Kieruj się zdrowym rozsądkiem i pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za swoje decyzje i ich wynik. Fofana i jej partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszystko, co może pójść nie tak podczas instalacji Twojej Ninja lub Slider Line, drzewek, sprzętu, kołowrotek lub powiązanych komponentów. Wskazówki montażowe, przewodniki budowlane lub przedstawiciele firmy Fofana nie udzielają żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do linek Ninja lub Slider, w tym jakichkolwiek gwarancji wartości handlowej lub przydatności. Dowiedz się o prawidłowej instalacji, konserwacji i użytkowaniu wszystkiego, co jest związane z Twoim produktem Fofana. Jeśli nie masz pewności, jak pracować z drzewami, instalować lub konserwować slackline, zwróć się o pomoc do lokalnego specjalisty. Wszelkie informacje dotyczące linii Ninja i Slider uzyskane od przedstawicieli lub rozpowszechniane przez firmę Fofana są wyłącznie opiniami i nie należy ich interpretować jako fachowej lub profesjonalnej porady. NIE próbuj używać tego urządzenia bez odpowiedniego przeszkolenia!

Jeśli masz jakieś pytania lub problemy, skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy!

Odwiedź fofana.co/ninja lub wyślij e-mail na adres wecare@fofana.co

Pomocne wskazówki

To jest kurs kondycyjny. Nie spodziewaj się, że uda ci się to zrobić za pierwszym razem. Z biegiem czasu poczujesz się lepiej. Jeśli jest to zbyt trudne, zmniejsz wysokość gąsienicy, tak aby palce dotykały podłoża. Po przygotowaniu pole można podnieść do zalecanej wysokości. Odległość pomiędzy przeszkodami można dostosować do możliwości i preferencji użytkownika. W przypadku młodszych lub nowych użytkowników przeszkody powinny znajdować się bliżej siebie. Jedną sekcję należy pozostawić wolną do wykorzystania kółka. Często robi się to na początku, aby umożliwić użytkownikowi zsuniecie się linki w stronę środka, gdzie występuje największy luz. Wypróbuj różne przeszkody na wyciągu, takie jak drążki, kółka czy huśtawka, i zobacz, która z nich najbardziej Ci się podoba. Upewnij się, że jeźdźcy mają siłę, aby bezpiecznie pokonać inne przeszkody. Zawsze należy zachować bezpieczną odległość od podłoża; nie za wysoko i nie za nisko.

Jeśli nie jesteś pewien swojego stanu zdrowia, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. Baw się dobrze! Wypróbuj nowe kombinacje przeszkód. Mierz czas i sprawdzaj, czy się poprawiasz. Istnieje ryzyko obrażeń lub nawet śmierci. Wymagany jest nadzór osoby dorosłej.

Często Zadawane Pytania:

Czy mogę otrzymać dodatkowe materiały mocujące?

W każdym razie sprawdź ten link: www.fofana.co/ninja

Coś jest nie tak z zestawem, który otrzymałem.

Skontaktuj się z nami pod adresem wecare@fofana.co, a my z przyjemnością Ci pomożemy tak szybko, jak to możliwe.



Co jest potrzebne do założenia kursu? Czy mogę wykorzystać słupek ogrodzeniowy lub część domu?

Potrzebujesz 2 mocnych drzew oddalonych od siebie o 25–55 stóp i o średnicy co najmniej 1 stopy. Większe drzewa to zmniejszają

Maksymalna dopuszczalna odległość między drzewami. Aby określić potrzebną długość, zmierz odległość między drzewami (od środka do środka) i wokół każdego drzewa. Dodaj wartości i dodatkowe 5 stóp, aby uzyskać całkowitą potrzebną długość linii. Całkowita długość linii tego zestawu wynosi 65 stóp. Nie mocuj trasy do domu, słupków ogrodzeniowych lub innych konstrukcji. Slacklines wymagają stabilnych drzew ze względu na bardzo duże siły działające w systemie. Siły te mogą sięgać tysięcy funtów.

Smycz nie jest wystarczająco długa. Potrzebuję jeszcze 1,5 do 3 metrów. Co mogę zrobić?

Proszę wysłać e-mail na adres wecare@fofana.co. Mamy linę kotwiczną, która może wydłużyć długość o 10 stóp.

Dlaczego linia się zapada?

Opadanie jest zjawiskiem normalnym i należy się go spodziewać. Linka zwisa z kilku powodów: poliesteru.

Materiał z którego jest wykonany może naturalnie się rozciągać. Kiedy na żyłce spoczywa ciężar człowieka, wywiera on na linkę zaskakująco dużą siłę ciągnącą, która z łatwością może przekroczyć 1000 funtów. Jeśli linia za bardzo zwisa, należy najpierw dokręcić ją tak mocno, jak to możliwe. Jeśli w dalszym ciągu zwisa za bardzo, konieczne będzie przesunięcie linki wyżej na drzewach, aby uzyskać odpowiedni przeswit pod pojazdem.

• Kiedy należy rozebrać tor ninja?

o Aby utrzymać tor Ninja w dobrym stanie i przedłużyć jego żywotność, zalecamy, co następuje:

Zdejmij go, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas. Pomaga to zapobiegać uszkodzeniom spowodowanym promieniowaniem UV i zużyciu smyczy, a także użytkowaniu bez nadzoru.

Przechowywanie Zdejmij smycz na koniec sezonu zabawowego lub gdy temperatura spadnie poniżej zera.

Sprawdź każdy element pod kątem zużycia, uszkodzeń lub rdzy. W razie potrzeby wymień go. Przechowuj go w torbie transportowej, aby był gotowy do następnej konfiguracji.

• Jak wyregulować położenie haków montażowych?

o Aby przestawić przeszkody, wystarczy otworzyć zakrętkę trójkątnego karabińczyka i wyjąć

Przeszkodę i umieścić ją w innym karabińczyku. Można to zrobić bez rozluźniania naprężenia linki na trasie. Aby przesunąć karabinki/haki i zmienić odległość pomiędzy przeszkodami, należy najpierw zwolnić napięcie linki. Po zwolnieniu napięcia możesz po prostu przesunąć karabińczyk/haczyk w wybrane miejsce.

• Jak zatrzymać wałek?

o Nie ma hamulca, upewnij się, że lina jest ustawiona tak, aby jeździec zatrzymał się przed dotarciem do końca linki. Bądź bezpieczny, idź powoli.

Krok 1. Określ wysokość toru przeszkód

Smycz należy napiąć tak, aby podczas zwisania z placu zabaw stopy najmniejszego użytkownika zwiwały 30 cm nad podłożem.

Oczywiście, aby określić wysokość, należy dodać następujące wartości:

o W przypadku najmniejszego użytkownika zmierz odległość od podłogi do czubków palców, trzymając ręce uniesione wysoko.

o Dodaj 2 stopy, aby uwzględnić długość liny do ćwiczeń w dżungli i prześwit pod pojazdem.

o Skorzystaj z poniższej tabeli, aby oszacować ugięcie dla najmniejszego użytkownika.


o Na przykład, jeśli Twój najniższy użytkownik ma 1,67 m od podłogi do czubków palców, dodaj 60 cm i

Określ ugięcie na około 12 cali (22,5 cm) (użytkownik o wadze 50 funtów przy drzewach oddalonych od siebie o 50 stóp). Wysokość linki powinna wynosić 2,6 m (1,5 m + 6 m + 3 m = 2,6 m) nad poziomem gruntu.

Jak pokazano w poniższej tabeli, linia cenowa staje się jeszcze bardziej widoczna zwis. Jest to normalne, ale należy to wziąć pod uwagę podczas regulacji wysokości linki. Jak pokazano w poniższej tabeli, ciężsi użytkownicy odczuwają większy luz.

Wysokość linii może wymagać dostosowania w celu zapewnienia optymalnej wygody użytkownika. Obliczenie jest punktem wyjścia. Dlatego dostosuj je według potrzeb do wysokości, którą uważasz za bezpieczną dla użytkowników i Twojej sytuacji.

DISTANCE BETWEEN TREES (FEET)

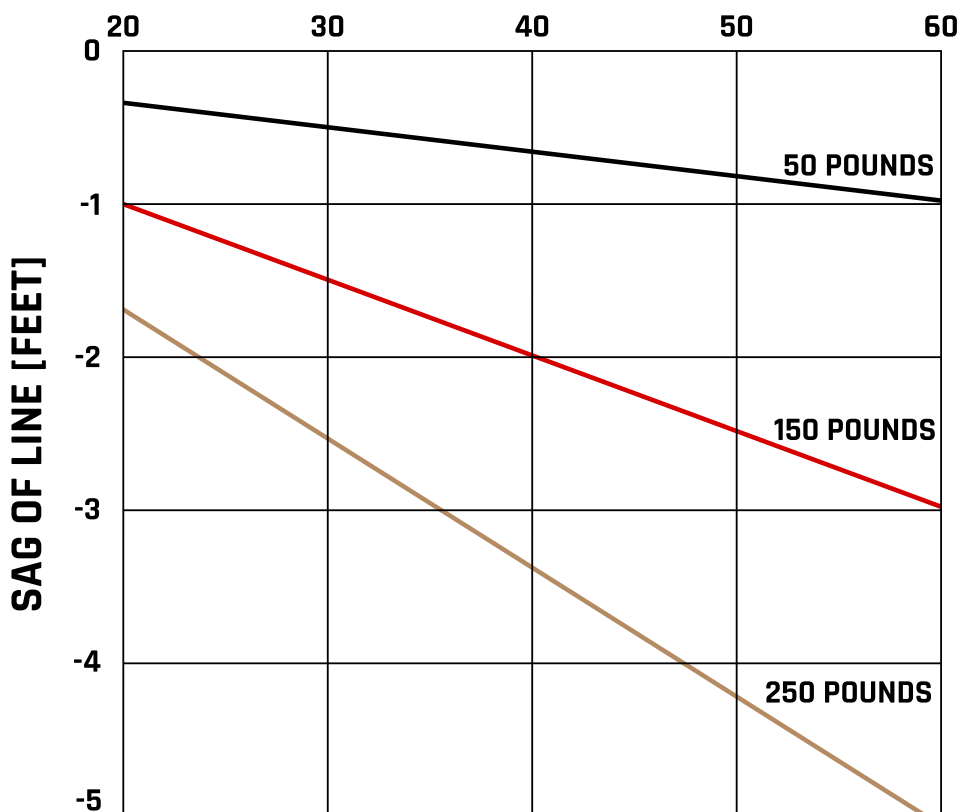

Klienci cenią opinie innych klientów, którzy kupili ten produkt. Jesteśmy wdzięczni za poświęcenie czasu na podzielenie się swoimi doświadczeniami z produktem.

Krok 2. Konfiguracja linii

Owiń zabezpieczenie drzew wokół żądanych pni drzew na wcześniej obliczonej wysokości linii. Korzystanie z drabiny



Zachowaj ostrożność i postępuj zgodnie z niezbędnymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Owiń linę kotwiczną wokół drzewa, przeciągając ją przez pętlę na osłonie drzewa, a następnie przewlecż grzechotkę.

Pociągnij grzechotkę, aż lina będzie ściśle przylegać do drzewa i nie będzie się ślizgać.

Weź szorstką linę i owiń ją wokół drugiego drzewa, przeciągając zapętłony koniec linki przez pętlę na osłonie drzewa. Przeciągnij luźny koniec przez pętlę na końcu smyczy i zaciśnij ją ręką, aby utrzymać ją na miejscu. Przechodząc przez pętlę, złóż linię w kształt litery „V”, aby była płaska. Zobacz obrazek poniżej.

Smycz można napinać dopiero po zapięciu zaczepów na pasek i trójkątnych karabinków.

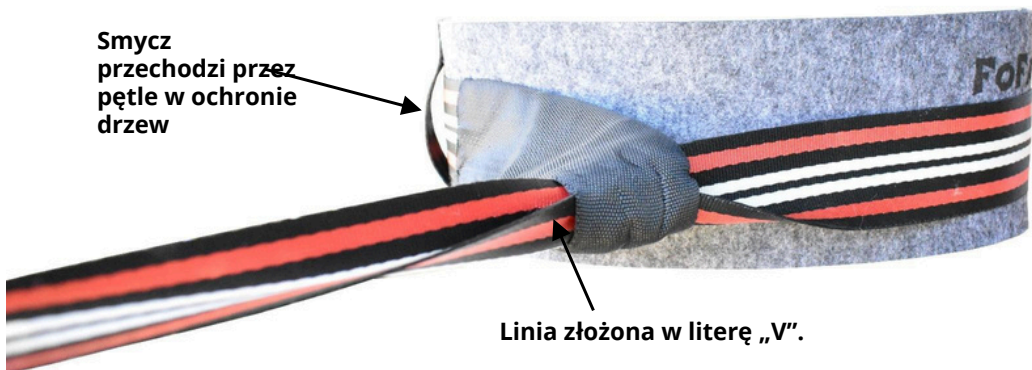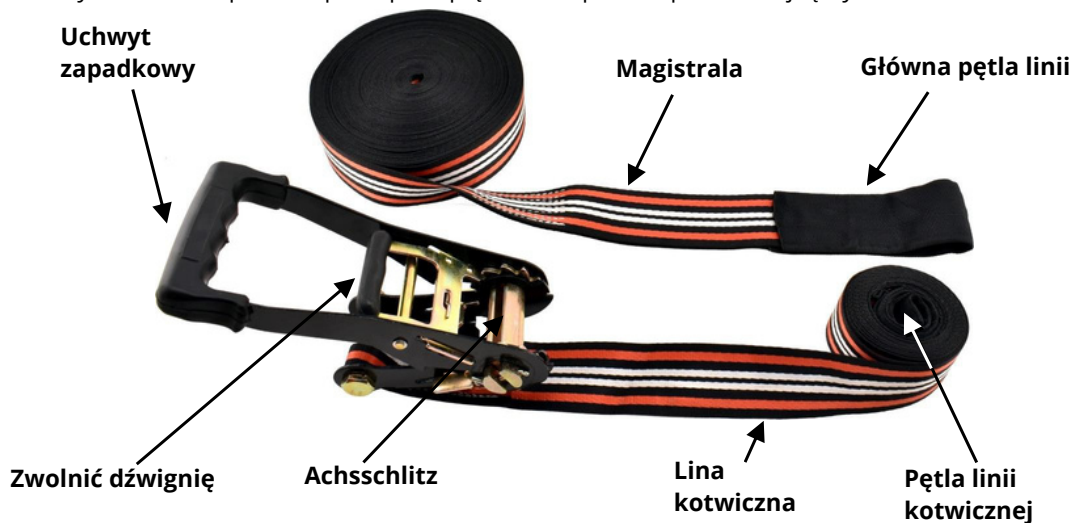

Krok 3. Przymocuj przeszkody

Wybierz żądane pozycje przeszkód. W przypadku niższych użytkowników zalecane są krótsze odległości (na dobry początek odległość około 35 cm). Pierwszą przeszkodę, zwykle drabinę wspinaczkową, należy umieścić na głównej linie w odległości od 6 do 3 stóp od drzewa. Nie mocuj żadnych przeszkód do liny kotwiącej.

Używając haczyka na dole smyczy i kołnierzy z haczykami na górze, przeciągnij smycz przez haczyk na taśmie. Zrób pętlę. Zobacz zdjęcia 1 i 2.

Przeciągnij trójkątny karabińczyk przez pętlę linki. Nie mocuj trójkątnych karabinków do zaczepów na pasek. Zobacz zdjęcia 3 i 4.

Przymocuj przeszkody do trójkątnych karabinków w wybranej kolejności. Zablokuj karabinek dokręcając nakrętkę.

1. Przymocuj haczyki do dolnej części slackline



2. Za pomocą haczyków przeciągnij slackline w pętlę



3. Przymocuj trójkątny karabinek do pętli slackline





4. Napnij slackline i wciśnij hak na miejsce



Krok 4. Zapinanie i napinanie smyczy • Upewnij się, że oba końce smyczy są zamocowane na tej samej wysokości. • Trzymając uchwyt zapadkowy skierowany w dół, przeprowadź koniec głównej żyłki przez szczelinę w osi grzechotki.

Upewnij się, że smycz nie jest skręcona ani złożona, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub złamanie smyczy lub mechanizmu zapadkowego. Przeciągnij linkę mocno przez szczelinę osi zapadkowej, tak aby taśma nie była luźna. Szpuła zapadkowa może pomieścić tylko około 2 stopy linki, dlatego przed użyciem grzechotki należy naciągnąć linkę tak mocno, jak to możliwe. Nie przepelniaj szpuli zapadkowej, w przeciwnym razie zablokuje się i nie będzie się już rozwijać. Pociągnij dźwignię zwalnającą grzechotkę, aby odblokować uchwyt grzechotki. Użyj uchwytu zapadkowego, aby jeszcze bardziej zaciśnąć smycz, obracając uchwyt w przód i w tył. Kontynuuj napinanie linki, aż będzie tak napięta jak to możliwe (ale nie przekraczaj siły działającej na uchwyt, która wynosi 100 funtów). Gdy smycz jest całkowicie napięta, pociągnij dźwignię zwalnającą, aby zamknąć i zablokować uchwyt. Jeśli uchwyt zapadkowy nie jest zablokowany, lina może nagle się rozwinąć i spowodować obrażenia.

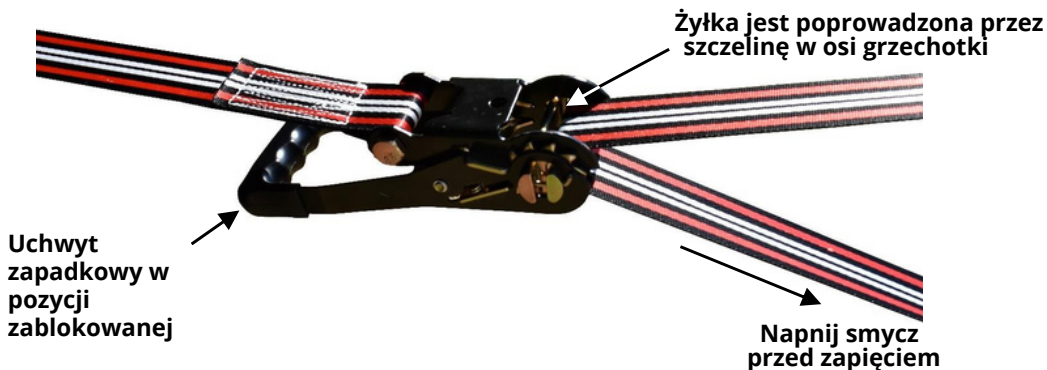

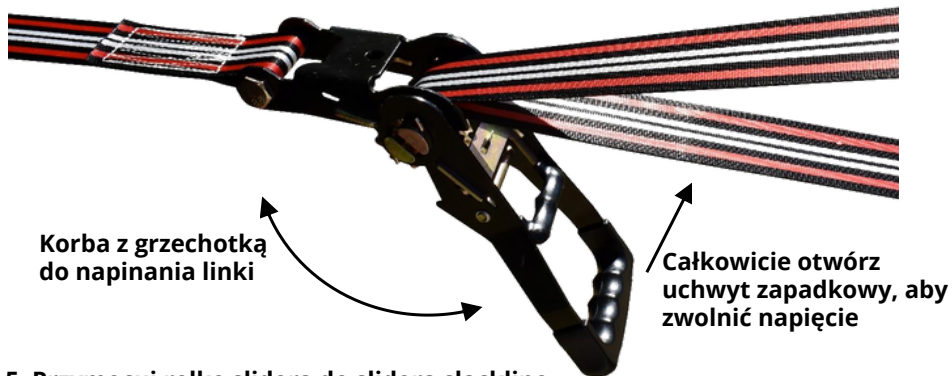

Korba z grzechotką do napinania linki

Całkowicie otwórz uchwyt zapadkowy, aby zwolnić napięcie

Krok 5. Przymocuj rolkę slidera do slidera slackline

Umieść kółko nad górną częścią slackline.

Upewnij się, że dłuższy bok rolki zwisa poniżej linii pasa. Zobacz obrazek poniżej.

Przymocuj trójkątny karabińczyk do rolki, przeciągając go przez otwory w każdej z bocznych płytek rolki. Trójkątny karabinek musi przechodzić przez oba otwory w płycie bocznej, w przeciwnym razie może spaść, powodując poważne obrażenia lub śmierć. Upewnij się, że trójkątny karabinek jest wyrównany z krótkim bokiem przechodzącym przez krążek, jak pokazano na rysunku.

Przymocuj metalowe pętle huśtawki do trójkątnego karabińczyka i dokręć nakrętkę zabezpieczającą.



Krok 6. Obowiązkowy test warunków skrajnych

Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne.

Osoby postronne powinny zawsze zachować bezpieczną odległość co najmniej 3 metrów od linii.

Przetestuj linkę na osobie o wadze 250 funtów lub ciężarku, zawieszając ciężarek w odległości 5 stóp od każdego końca. Zwróć uwagę, czy lina opada, czy ślizga się wokół drzew kotwiczących. W razie potrzeby dokręć linkę.

Krok 7. Nadszedł czas Ninja!

Baw się dobrze, ale uważaj, aby użytkownicy nie poruszali się zbyt szybko z suwakiem. Zachowaj ostrożność i jedź powoli.

Krok 8. Zwolnij smycz

Jeśli chcesz zdjąć linkę lub wyregulować odległość pomiędzy przeszkodami, musisz poluzować napięcie linki.

Odblokuj uchwyt grzechotki, mocno pociągając dźwignię zwalnającą i otwierając grzechotkę.

Całkowicie otwórz grzechotkę, pociągając za dźwignię zwalnającą i mocno naciśnij uchwyt grzechotki, aż linka się uwolni. Słychać odgłos walenia.

Po zwolnieniu napięcia można zmienić położenie przeszkód.

Zdejmij smycz na koniec sezonu zabawowego, gdy temperatura spadnie poniżej zera lub gdy smycz nie będzie używana przez dłuższy czas.

Przechowuj zawartość zestawu w środku, aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu i rdzy oraz aby zmaksymalizować żywotność.