


SM1 SLIM MECHANICAL BACKLIT BLUETOOTH KEYBOARD

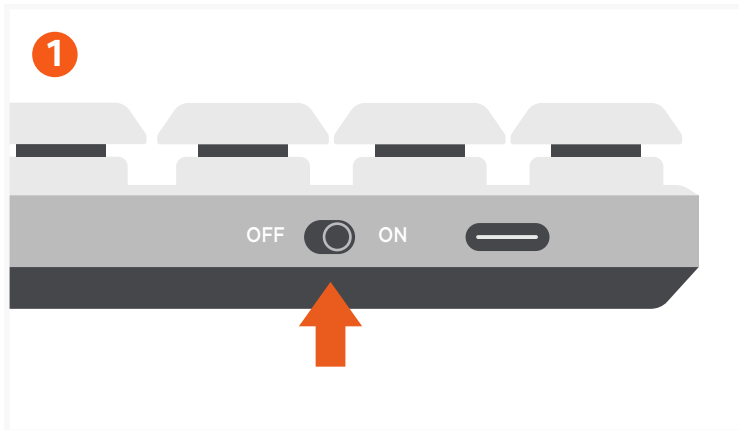


Aby włączyć klawiaturę, przesunij przycisk zasilania w górnej części klawiatury do pozycji „On”. Powinien się zaświecić klawisz odpowiadający za ostatnie źródło połączenia.



Naciśnij i przez ~5 sekund przytrzymaj przycisk FN i jeden z przycisków Bluetooth (“1” lub “2”), aż zaczną migać dioda LED.



Aby zakończyć proces parowania, w ustawieniach urządzenia Bluetooth hosta wybierz „Slim SM1 Keyboard Bluetooth”. Powtórz proces, aby podłączyć do dwóch urządzeń przez Bluetooth.

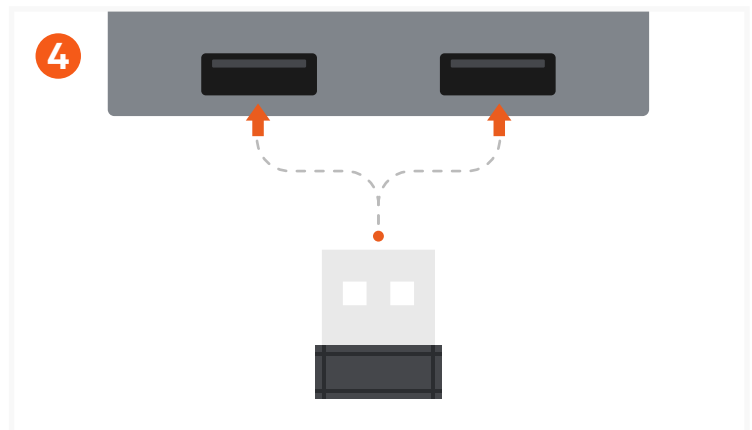

Podłącz załączony odbiornik bezprzewodowy 2.4GHz USB-A do portu USB-A w komputerze, adapterze, hubie lub stacji dokującej.



Naciśnij “FN + 3”, aby podłączyć klawiaturę bezprzewodowo do swojego urządzenia hosta przez odbiornik USB-A.




Gdy kabel USB-C jest podłączony do portu urządzenia hosta, klawiaturę można używać w trybie przewodowym, naciskając na FN + 4”. W trybie przewodowym klawiatura ładuje się jednocześnie.



Przy niskim poziomie naładowania baterii kontrolka zasilania na spacji będzie migać na czerwono.




Aby naładować klawiaturę, podłącz ją do zasilanego portu USB-C, używając załączonego kabla. Ładuj przez 2-3 godziny lub do czasu gdy zgaśnie czerwone światelko

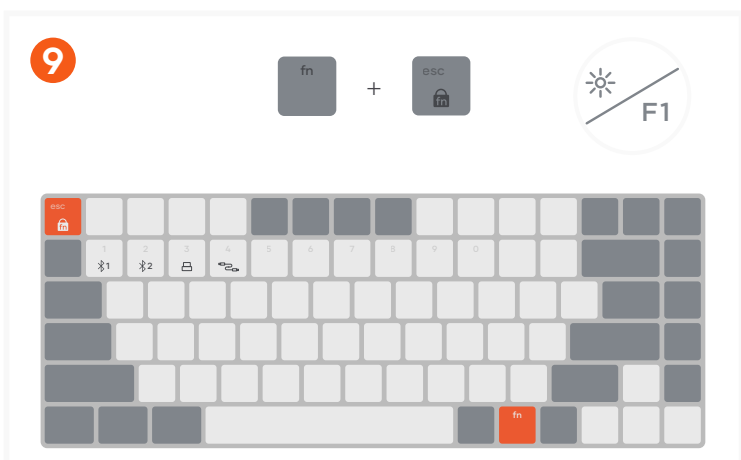

Naciśnij na "FN + Esc", aby aktywować przycisk blokady funkcji i przełączać się między klawiszami medialnymi i funkcyjnymi (F1-F12).


Klawisz Esc będzie migać, gdy blokada funkcji jest włączona.

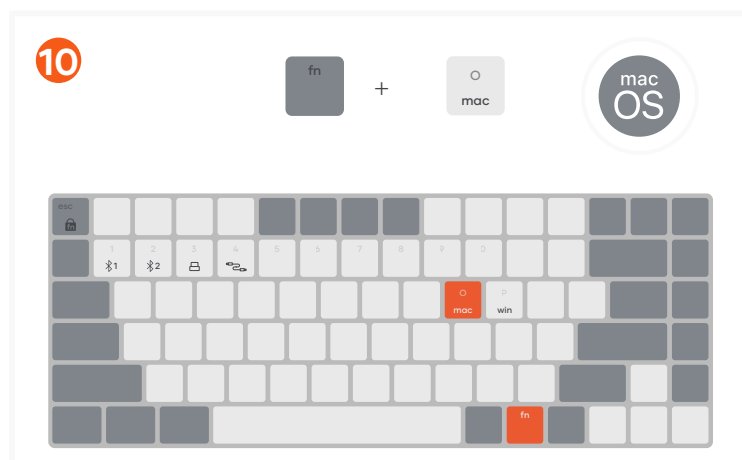

Naciśnij na "FN + O", aby zmienić klawiaturę na funkcje macOS.



Naciśnij na "FN + P", aby zmienić na funkcje Windows.

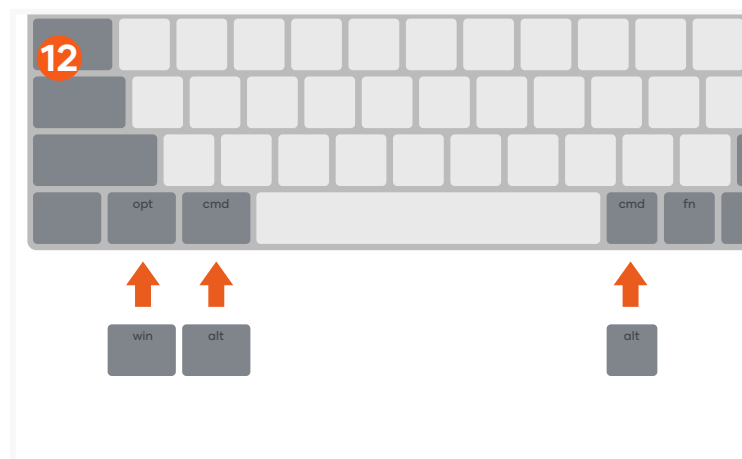

Używając Windows możesz przełączyć OPT i oba klawisze CMD z załączonymi klawiszami Win i Alt. Podnieś pionowo zdejmowane nakładki na klawisze macOS i w ich miejsce wciśnij nakładki Windows.

- Przy połączeniu bezprzewodowym po minucie braku aktywności podświetlenie wyłączy się. Po 30 minutach klawiatura przełączy się w tryb uśpienia, aby przedłużyć żywotność baterii. Naciśnij jakkolwiek przycisk, aby wybudzić klawiaturę, która połączy się automatycznie.
- Nie ma możliwości wymiany przełączników podczas pracy.