

BaByliss **PRO** *Artists*



TONDEUSE DE COUPE PROFESSIONNELLE AVEC
BATTERIES LITHIUM INTERCHANGEABLES

*PROFESSIONAL CLIPPER - SNAP IN/SNAP OUT -
DUAL LITHIUM BATTERY SYSTEM*

SNAPFX

FX895E - T180a

POLSKI

Przed rozpoczęciem użytkowania, przeczytać uważnie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

PROFESJONALNY TRYMER DO STRYŻENIA Z WYMIENNYMI AKUMULATORAMI LITOWYMI FX895E

Drgania	< 2,5 m/s ²
---------	------------------------

LpA (dB(A))	< 70
-------------	------

WAŻNE INSTRUKCJE PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WGLĄDU

PODSTAWA ŁADUJĄCA

Podłącz podstawę ładującą do gniazda prądowego. Włóż akumulator w jednym lub obu gniazdach podstawy ładującej. Styki ładowania akumulatorów są tak zaprojektowane, aby dotykały styków podstawy ładującej. Masa akumulatorów jest wystarczająca, aby zapewnić kontakt. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy akumulator, którego chcesz użyć, jest w pełni naładowany. Uwaga: podczas ładowania akumulatory i podstawa ładująca mogą się lekko nagrzewać; jest to normalne.

AUTOMATYCZNA KONTROLA NAŁADOWANIA

Akumulator: szybkie ładowanie (z natężeniem 2,4 A)

Dwa akumulatory: normalne ładowanie (z natężeniem 1,2 A)

Wskaźniki ładowania LED w kolorze niebieskim i czerwonym

Migający niebieski wskaźnik (1 błysk co 4 sekundy) = ładowanie
Niebieski wskaźnik zapalony na stałe = ładowanie zakończone
Migający czerwony wskaźnik (ponad 4 błyski/sekundę) = błąd

1. **Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 3 godziny bez przerwy. Maksymalna pojemność akumulatorów zostanie osiągnięta po 3 cyklach ładowania/rozładowania.**
2. Podłącz podstawę ładującą do gniazda prądowego; niebieski wskaźnik ładowania będzie migać, sygnalizując rozpoczęcie ładowania. Po zakończeniu ładowania (po około 3 godzinach), niebieski wskaźnik ładowania pozostanie zapalony na stałe.
3. Podczas ładowania podstawa ładująca może się lekko nagrzewać; jest to normalne.
4. Porada dotycząca wydłużenia czasu pracy akumulatorów: aby wydłużyć żywotność akumulatorów, należy ładować je przez 3 godziny co 6 miesięcy.
5. Jeśli czerwony wskaźnik ładowania zacznie szybko migać (więcej niż 4 razy na sekundę), urządzenie jest uszkodzone. Jeśli tak się stanie, odłącz podstawę ładującą od gniazda i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem sprzedawcy.
6. Opis instalacji i wyjmowania akumulatora z urządzenia, znajduje się w rozdziale „WYJMOWANIE/INSTALOWANIE AKUMULATORÓW” w niniejszej instrukcji.
7. Wyjmij akumulatory z urządzenia.

nia, jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy czas.

WYMIANA (ZDEJMOWANIE) OSTRZY

Etap 1. Odłącz urządzenie i ustaw dźwignię regulacji wysokości strzyżenia w pozycji pokazanej na rysunku A.

Etap 2. Odkręć śruby i zdejmij ostrze stałe. Połóż śruby w bezpiecznym miejscu.

Etap 3. Zdejmij ruchome ostrze i umieść nowe ostrze w oscylacyjnym wałku głowicy, jak pokazano na rysunku B.

PRZEŁĄCZNIK WŁĄCZ/WYŁĄCZ

Aby włączyć urządzenie, ustaw przełącznik na „I”. Aby wyłączyć urządzenie, ustaw przełącznik na „0”.

BARDZO WAŻNE: bardzo ważną rzeczą jest regularne smarowanie, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia. Brak przestrzegania powyższych zaleceń spowoduje unieważnienie gwarancji.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

KONSERWACJA OSTRZY


Smaruj ostrza przed, w trakcie i po każdym użyciu; zapewni to optymalną wydajność strzyżenia. Trzymaj trymer w położeniu odwróconym, daleko od ciała, i nanieś kilka kropel oleju na głowicę i ruchome ostrze. Nadmiar oleju usunąć za pomocą delikatnej i suchej szmatki.

UŻYCIE NASADEK GRZEBIENIOWYCH


Przed zakładaniem nasadki grzebieniowej należy zawsze wyłączyć urządzenie („0”). Wsuń nasadkę grzebieniową na przednią część ostrzy i naciśnij tył nasadki, aby ją zamocować (rys. 2). Aby ją zdjąć, podnieść tylną część nasadki i wysunąć z ostrza.



Rys. 2

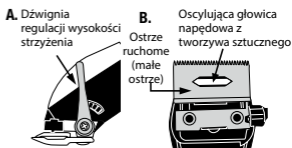


Etap 4. Zamocuj stałe ostrze, dokręcając lekko śruby. Wyrównaj i wyśrodkuj ostrza jak pokazano na ilustracji C, tak aby były oddalone od siebie o 1 mm do 1,5 mm.



WAŻNE: górna część ostrza stałego (duże ostrze) powinna znajdować się co najmniej 1 mm od ostrza ruchomego (małe ostrze), a ostrza powinny być jak najbardziej wyśrodkowane; pozwoli to uniknąć przycinania zbyt krótkich włosów lub kontaktu ostrzy ze skórą. Nasmarować ostrza dołączonym olejem smarowym przed włączeniem urządzenia. Pamiętać, aby dokręcić śruby po wyrównaniu ostrzy.

DŹWIGNIA REGULACJI WYSOKOŚCI STRYŻENIA

Urządzenie wyposażone jest w dźwignię regulacji wysokości strzyżenia, znajdującą się na poziomie kciuka, umożliwiającą zmianę długości strzyżenia w trakcie strzyżenia.

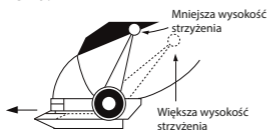

Dźwignia regulacji wysokości strzyżenia pozwala na cięcie krótszych lub dłuższych włosów bez konieczności korzystania z nasadki grzebieniowej. Aby uzyskać większą wysokość strzyżenia, należy przesunąć dźwignię delikatnie w dół. Aby uzyskać mniejszą wysokość strzyżenia, przesunąć dźwignię w górę. Używanie dźwigni regulacji wysokości cięcia wydłuża żywotność ostrzy, ponieważ każde położenie wykorzystuje inny kąt cięcia.

Maszynka może zwolnić gdy włosy zablokują się w ostrzach. Aby wyczyścić ostrza bez ich demontowania, należy kilkakrotnie, szybko przesunąć dźwignię w górę i w dół; dzięki temu ostrza będą utrzymywane w optymalnym stanie, zwłaszcza w przypadku częstego korzystania z urządzenia. Następnie naoliwić ostrza.

ZDEJMOWANA POKRYWA MAGNETYCZNA



Urządzenie posiada zdejmowaną magnetyczną pokrywę, połączoną z górną częścią obudowy, która umożliwia łatwy dostęp do najważniejszych ruchomych części w celu ich wyczyszczenia.

Aby zdjąć pokrywę magnetyczną, umieść palce na bocznych wypustkach pokrywy i pociągnij prosto do siebie.

Do czyszczenia wewnętrznych ruchomych części użyj dołączonej małej szczotki.

Po wyczyszczeniu elementów załóż zdejmowaną pokrywę na swoje miejsce. Magnesy zapewnią dokładne ustawienie.

WYJMOWANIE/INSTALOWANIE AKUMULATORÓW

Urządzenie wyposażone jest w dwa wyjmowane i wymienne akumulatory, co pozwala na wydłużone użytkowanie z minimalnymi przerwami.

Przed wyjęciem lub zainstalowaniem akumulatora upewnij się, że przełącznik znajduje na w pozycji „0”.

Aby wyjąć akumulator, naciśnij dwie wypustki na spodzie obudowy i pociągnij. Połóż akumulator na podstawie ładującej.

Aby zainstalować nowy akumulator, wyrównaj wypustki na akumulatorze z otworami w obudowie i wsuń akumulator do obudowy, mocno naciskając aż do jej zablokowania



WSKAŹNIKI POZIOMU NAŁADOWANIA

Migający czerwony wskaźnik = bardzo niski poziom naładowania akumulatora

Migający niebieski wskaźnik = niski poziom naładowania akumulatora

Niebieski wskaźnik zapalony na stałe = urządzenie włączone i ładowanie zakończone

Migający czerwony wskaźnik (ponad 4 błyski/sekundę) = błąd

UWAGA: przed wciśnięciem akumulatora sprawdź, czy uchwyty akumulatora są wyrównane z otworami w obudowie. Nie rób tego na siłę, jeśli czujesz opór.

UTYLIZACJA AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH

- **Przed oddaniem urządzenia do utylizacji, należy wyjąć akumulator z urządzenia.**
- **Akumulatory muszą być podane utylizacji zgodnie z zasadami recyklingu akumulatorów litowo-jonowych.**

Urządzenie zawiera dwa akumulatory litowo-jonowe. Aby chronić środowisko naturalne, akumulatory muszą być wyjęte i prawidłowo zutylizowane po zakończeniu użytkowania urządzenia. Aby wyjąć akumulator w celu jego

utylizacji lub recyklingu, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Akumulatory tego urządzenia są integralną częścią plastikowej obudowy.
2. Aby wyjąć akumulator, naciśnij dwie wypustki na spodzie obudowy i pociągnij.
3. Nie trzeba demontować akumulatora.
4. Oddaj akumulator do autoryzowanego centrum punktu utylizacji akumulatorów.

AKUMULATORY

1. Niniejsze urządzenie wykorzystuje akumulator litowo-jonowy.
2. Akumulatory należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, ponieważ są one wrażliwe na wysokie temperatury.
3. Nigdy nie wyrzucaj akumulatorów do ognia.
4. Po użyciu urządzenie należy zawsze wyłączyć.
5. Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, zwłaszcza te na tyle małe, które mogłyby zostać połknięte
6. W razie połknięcia akumulatora, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
7. Nigdy nie należy otwierać, zgniatać, przebijać ani demontować akumulatorów.
8. Usuwać zużyte akumulatory zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
9. Nie wyrzucać akumulatorów z odpadami komunalnymi.

UTYLIZACJA AKUMULATORÓW

Akumulatory litowo-jonowe zawierają materiały, które muszą być

poddane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi normami. Nie wyrzucać akumulatorów, ani urządzeń z odpadami komunalnymi.

WAŻNE

Aby uniknąć ryzyka obrażeń twarzy, nie należy używać urządzenia, jeśli nasadka jest uszkodzona.

Zawsze podłączaj przewód elektryczny do urządzenia, przed podłączeniem wtyczki do gniazda prądowego. Aby odłączyć, należy ustawić wszystkie przełącznik do pozycji „Off” („0”), a następnie wyjąć wtyczkę z gniazda.

Kabel należy trzymać z dala od gorących powierzchni.

Upewnij się, że przełącznik ustawiony jest w pozycji „0”, gdy urządzenie nie jest używane.

Podłącz podstawę ładującą do gniazda prądowego, aby naładować akumulatory. Przed wyłączeniem z prądu podstawy ładującej należy wyjąć z niej akumulatory.

Używanie podstawy ładującej niesprzedawanej przez BaBylissPRO może stwarzać ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.

Nie demontuj podstawy ładującej. Nieprawidłowy montaż może spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Jeśli wymagana jest naprawa, zwróć produkt do autoryzowanego serwisu BaBylissPRO.


Akumulatory w tym urządzeniu zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną trwałość i bezawaryjne działanie. Jednak, jak wszystkie akumulatory, w końcu się zużyją. Nie próbuj ich wymieniać. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem BaBylissPRO w celu wymiany.

Akumulatory mogą zanieczyścić środowisko, jeśli zostaną zutylozowane w niewłaściwy sposób. Skontaktuj się z władzami lokalnymi, aby dowiedzieć się o praktykach utylizacji/recyklingu akumulatorów w Twojej okolicy.

OSTRZEŻENIE: nigdy nie dotykaj dwóch styków ładowania urządzenia metalowymi przedmiotami i/lub częściami ciała, ponieważ może to spowodować zwarcie. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieprzestrzeganie powyższych środków ostrożności może spowodować ryzyko pożaru lub poważnych obrażeń ciała.

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do strzyżenia zarostu/włosów.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku profesjonalnego.

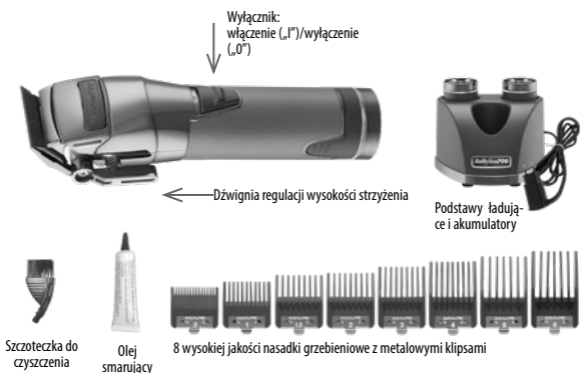

CHARAKTERYSTYKA

- Cyfrowy silnik o wysokim momencie obrotowym 6800 obr./min
- Dwa wymienne akumulatory litowe
- Podstawa ładująca z dwoma gniazdami
- Zdemontowalna pokrywa magnetyczna
- Wskaźnik poziomu naładowania LED (pierścień świetlny)
- Całkowicie metalowa obudowa / teksturowany uchwyt cylindryczny
- Ostrze do maszynki typu „fade” z czarną powłoką DLC (Diamond Like Carbon); z regulacją pozycji zerowej
- Dźwignia regulacji wysokości strzyżenia z 5 blokowanymi pozycjami
- Pierścień do zawieszenia z ogranicznikiem
- 8 wysokiej jakości nasadki grzebieniowe z metalowymi klipsami

BaByliss SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy – FR

FAC 2022/10