

Panasonic®

Instrukcja obsługi

Cyfrowy Telefon Bezszturowy

Model **KX-TGD310PD**



SMS

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj rozdział “Pierwsze kroki” na str. 10.

Dziękujemy za zakup produktu marki Panasonic.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia oraz o zachowanie jej na przyszłość.

Aby zapewnić właściwe działanie urządzenia, najpierw należy zmienić ustawienia regionalne wskazując nazwę kraju użytkowania produktu (str. 33). Niezależnie od wybranego kraju użytkowania, można zmienić język komunikatów MENU telefonu (str. 14).

Spis treści

Wprowadzenie		
Elementy wyposażenia	3	
Informacje ogólne	4	
Ważne informacje		
Bezpieczeństwo użytkowania	6	
Zasady bezpieczeństwa	7	
Zapewnienie optymalnego działania	7	
Informacje dodatkowe	8	
Specyfikacja	9	
Pierwsze kroki		
Przygotowanie telefonu	10	
Wskaźniki kontrolne i przyciski	12	
Ikony wyświetlacza	13	
Włączanie i wyłączanie zasilania	14	
Ustawianie języka	14	
Data i czas	14	
Inne ustawienia	14	
Wykonywanie i odbieranie połączeń		
Wykonywanie połączeń	16	
Odbieranie połączeń	16	
Funkcje przydatne podczas rozmowy	17	
Interkom	18	
Blokada klawiatury	18	
Książka telefoniczna		
Książka telefoniczna	20	
Szybkie wybieranie	21	
Programowanie		
Lista menu	23	
Alarm	28	
Tryb - nie przeszkadzać	28	
Blok.powiąz.niechcianych	29	
Elektroniczna niania	30	
Pozostałe programowanie	32	
Rejestracja urządzeń	33	
Identyfikacja abonenta wywołującego		
Identyfikacja abonenta wywołującego	36	
Lista abonentów wywołujących	36	
SMS (Short Message Service: krótkie wiadomości tekstowe)		
Konfigurowanie funkcji SMS	38	
Wysyłanie wiadomości	38	
Odbieranie wiadomości	39	
Inne ustawienia	40	
Przydatne informacje		
Usługa poczty głosowej	41	
Wprowadzanie znaków	41	
Komunikaty o błędach	43	
Rozwiązywanie problemów	44	
Deklaracja zgodności	48	
Indeks		
Indeks.....	49	

Elementy wyposażenia

Wyposażenie załączone w zestawie

Nr	Element wyposażenia/Nr art.	Ilość
①	Zasilacz sieciowy AC/PNLV226CE	1
②	Przewód linii telefonicznej	1
③	Ładowalne akumulatory*1	2
④	Pokrywa słuchawki*2	1

*1 Informacje o akumulatorach na wymianę zamieszczono na str. 3.

*2 Pokrywa słuchawki jest zamontowana na słuchawce.



Wyposażenie dodatkowe/elementy wymienne

Informacje handlowe można uzyskać u najbliższego sprzedawcy sprzętu Panasonic.

Elementy wyposażenia	Numer modelu/specyfikacja
Ładowalne akumulatory*1	Typ akumulatorów: – Akumulator nikielowo-metalowo-wodorkowy (Ni-MH) – 2 x AAA (R03) dla każdej słuchawki – 1,2 V – Minimalna pojemność 550 mAh
Stacja retransmisyjna DECT	KX-A405, KX-A406
Lokalizator kluczy	KX-TGA20FX*2

*1 Nowe akumulatory mogą mieć inną pojemność niż akumulatory załączone w zestawie. Zalecamy używanie akumulatorów Panasonic.

*2 Po zarejestrowaniu lokalizatora kluczy (maks. 4) w cyfrowym telefonie bezprzewodowym marki Panasonic i przymocowaniu go do łatwego do zgubienia przedmiotu, można zlokalizować i odnaleźć zagubiony przedmiot z przymocowanym lokalizatorem kluczy. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:

www.panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/

Dostępność lokalizatora kluczy w swoim regionie można sprawdzić, kontaktując się z firmą Panasonic lub autoryzowanym działem sprzedaży.

Informacje dodatkowe

- Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Wprowadzenie

- Ilustracje zamieszczone w tej instrukcji mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Rozszerzanie systemu telefonicznego

Opcjonalna słuchawka dodatkowa: KX-TGDA30FX

System telefoniczny można rozszerzyć rejestrując w jednej bazie dodatkowe opcjonalne słuchawki (maks. 6 słuchawek w systemie).

- Opcjonalne słuchawki mogą różnić się kolorem od dostarczonych w tym zestawie.



Informacje ogólne

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w analogowej sieci telefonicznej w Polsce i na Węgrzech.
- W razie problemów należy w pierwszej kolejności skontaktować się z dostawcą sprzętu.

Deklaracja zgodności:

- Firma Panasonic System Networks Co., Ltd. deklaruje, że urządzenie radiowe, typ (KX-TGD310), jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności z regulacjami UE dostępny jest pod poniższym adresem internetowym:

<http://www.ptc.panasonic.eu/doc>

Kontakt z upoważnionym przedstawicielem:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Informacje na temat ekoprojektu

Informacje na temat ekoprojektu zgodnie z Rozporządzeniem UE (WE) nr 1275/2008, zmienionym przez Rozporządzenie (UE) nr 801/2013. Stan na dzień 1 stycznia 2015 r.

Patrz strona internetowa: <http://www.ptc.panasonic.eu/erp>

Kliknij [Downloads]

→ Energy related products information (Public)

Pobór mocy w sieciowym trybie gotowości oraz zalecenia zostały podane na powyższej stronie internetowej.

Wprowadzenie

Informacje do zachowania na przyszłość

Zalecamy zanotowanie sobie następujących informacji na wypadek ewentualnych napraw w okresie gwarancyjnym.

Nr seryjny	Data zakupu
(umieszczony na spodzie bazy)	
Nazwa i adres sprzedawcy	

Dołącz tutaj swój dowód zakupu.

Ważne informacje

Bezpieczeństwo użytkowania

Aby uniknąć poważnych urazów i zagrożenia życia lub szkód materialnych, przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać ten rozdział w celu zapewnienia właściwego i bezpiecznego funkcjonowania produktu.

OSTRZEŻENIE

Zasilanie

- Korzystaj tylko ze źródła zasilania oznaczonego na urządzeniu.
- Nie przeciążaj gniazd zasilających ani przedłużaczy. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Starannie włącz wtyk zasilacza sieciowego/przewodu zasilającego do gniazda energetycznego. Niedbale/niepewne włączenie zasilacza może spowodować porażenie prądem i/lub nadmierne nagrzewanie się sprzętu, grożące pożarem.
- Należy regularnie usuwać kurz itp. zanieczyszczenia z wtyku zasilacza, odłączając go od gniazda energetycznego i wycierając suchą ściereczką. Nagromadzony kurz w połączeniu z wilgocią itp. może spowodować zwiększenie rezystancji styku elektrycznego, co może stać się przyczyną pożaru.
- Jeśli z urządzenia zacznie wydostawać się dym, dziwny zapach lub nietypowe dźwięki, należy odłączyć zasilacz/przewód zasilający z gniazda. Taki stan może spowodować pożar lub porażenie prądem. Po upewnieniu się, że dym przestał wydobywać się z urządzenia, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Jeśli obudowa produktu pękła i widać wnętrze urządzenia, odłącz je od zasilania i nigdy nie dotykaj jego wnętrza.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękami. Grozi to porażeniem prądem.

Instalacja

- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
- Urządzenia nie należy umieszczać ani używać w pobliżu sprzętu sterowanego automatycznie, np. drzwi automatycznych i alarmów

przeciwpożarowych. Fale radiowe emitowane przez urządzenie mogą zakłócić działanie tego typu sprzętu, prowadząc do wypadków.

- Przewód linii telefonicznej lub zasilacza sieciowego nie powinien być zbyt mocno naciągnięty, zagięty lub umieszczony pod ciężkimi przedmiotami.

Bezpieczeństwo obsługi

- Przed czyszczeniem odłącz zasilanie urządzenia. Do czyszczenia nie używaj płynów ani środków w aerozolu.
- Nie demontuj produktu.
- Należy uważać, aby nie rozlać żadnych płynów (detergentów, środków czyszczących itp.) na wtyk przewodu telefonicznego ani nie dopuścić do jego zamoczenia w jakikolwiek inny sposób. Może to spowodować pożar. Jeżeli wtyk przewodu telefonicznego ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast odłączyć go z gniazda linii telefonicznej i przestać używać.

Medyczne

- Osoby korzystające z osobistych urządzeń medycznych (np. rozruszników serca, aparatów słuchowych itp.) przed rozpoczęciem użytkowania tego telefonu powinny skonsultować taki zamiar z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. (Urządzenie pracuje w zakresie częstotliwości pomiędzy 1,88 GHz a 1,90 GHz, a jego maks. moc wynosi 250 mW.)
- Urządzenia nie należy używać w placówkach opieki zdrowotnej, w miejscach, gdzie jest to wyraźnie zabronione. Szpitale i placówki opieki zdrowotnej mogą korzystać ze sprzętu wrażliwego na działanie zewnętrznych źródeł fal radiowych.

UWAGA

Instalacja i położenie

- Nigdy nie zakładaj instalacji telefonicznej podczas burzy.
- Nie instaluj gniazd telefonicznych w miejscach wilgotnych, chyba że są to gniazda specjalnie przystosowane do tego celu.

- Nie dotykaj przewodów ani końcówek telefonicznych pozbawionych izolacji zanim nie zostaną wyłączone z sieci.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i modyfikacji linii telefonicznej.
- Podstawowym sposobem wyłączenia urządzenia jest odłączenie zasilacza sieciowego. Z tego powodu należy zadbać o umieszczenie urządzenia w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilającego.
- Wykonywanie połączeń z tego urządzenia jest niemożliwe w następujących sytuacjach:
 - akumulatory w słuchawce wymagają naładowania lub są niesprawne.
 - wystąpiła awaria zasilania.
 - włączona jest funkcja blokady klawiatury.

Akumulatory

- Zalecamy używanie akumulatorów wymienionych na str. 3. **UŻYWAJ WYŁĄCZNIE akumulatorów Ni-MH rozmiar AAA (R03).**
- Nie otwieraj ani nie przecinaj akumulatorów.
- Nie wolno otwierać ani uszkadzać akumulatorów. Uwolniony elektrolit z akumulatorów powoduje korozję i może być przyczyną oparzeń lub uszkodzenia oczu i skóry. Elektrolit jest toksyczny i może spowodować obrażenia, jeśli dostanie się do przewodu pokarmowego.
- Należy ostrożnie obchodzić się z akumulatorami. Nie należy dopuścić do kontaktu akumulatorów z materiałami przewodzącymi prąd, takimi jak pierścionki, bransolety i klucze. Akumulatory lub materiały przewodzące mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia.
- Należy używać wyłącznie akumulatorów dołączonych do tego urządzenia lub wskazanych w specyfikacji i ładować je zgodnie ze wskazówkami i ograniczeniami przedstawionymi w niniejszej instrukcji.
- Do ładowania akumulatorów należy używać wyłącznie kompatybilnej bazy (lub ładowarki). Nie należy samodzielnie próbować rozkręcać bazy (ani ładowarki). Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować wyciek elektrolitu lub wybuch akumulatorów.

Zasady bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub urazów, korzystając z produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:

1. Nie używaj produktu w pobliżu wody, np. wanny, umywalki, zlewu lub pralki, w wilgotnych piwnicach ani w pobliżu basenu.
2. Unikaj korzystania z telefonu (poza bezprzewodowymi) podczas pracy. Istnieje zawsze ryzyko porażenia prądem na skutek wyładowań atmosferycznych.
3. Nie korzystaj z telefonu, aby zgłosić nieszczelność instalacji gazowej, jeżeli znajdujesz się w pobliżu źródła nieszczelności.
4. Używaj wyłącznie przewodu zasilającego i akumulatorów opisanych w instrukcji. Nie wrzucaj akumulatorów do ognia. Grozi to wybuchem. Sprawdź, czy istnieją lokalne zalecenia odnośnie utylizacji tego typu odpadów i zastosuj się do nich.

ZACHOWAJ TE ZALECENIA

Zapewnienie optymalnego działania

Miejsce instalacji bazy/zapobieganie zakłóceniom

Baza i inne kompatybilne urządzenia Panasonic komunikują się za pośrednictwem fal radiowych.

- Aby zapewnić maksymalny zasięg i działanie bez zakłóceń, zalecane jest następujące umieszczenie bazy:
 - w łatwo dostępnym miejscu, wysoko i centralnie, bez przeszkód pomiędzy słuchawką a bazą, wewnątrz budynków.
 - z dala od urządzeń elektrycznych, takich jak telewizory, radia, komputery, urządzenia bezprzewodowe i inne telefony.
 - z dala od nadajników radiowych, takich jak zewnętrzne anteny i maszyny telefonii komórkowej (unikaj umieszczania bazy we wnęce okiennej lub przy oknie).
- Zasięg i jakość głosu zależy od warunków otoczenia.

Ważne informacje

- Jeśli w miejscu ustawienia bazy odbiór nie jest zadowalający, przenieś bazę w inne miejsce, aby zapewnić lepszy odbiór.

Środowisko

- Umieść produkt z dala od urządzeń generujących zakłócenia elektryczne, takich jak lampy fluorescencyjne i silniki.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym zadymieniem, kurzem, wilgocią, wysoką temperaturą i wibracjami.
- Produkt nie powinien być wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego.
- Urządzenie należy umieścić z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki itp. Nie należy go także umieszczać w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż 0 °C lub wyższej niż 40 °C. Nie należy stosować w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Maksymalny zasięg może ulec zmniejszeniu w przypadku korzystania z urządzenia w następujących miejscach: w pobliżu wzgórz, tuneli, linii metra, metalowych obiektów, takich jak druciane płoty itp.
- Używanie tego produktu w pobliżu urządzeń elektrycznych może powodować zakłócenia. Przenieś go z dala od innych urządzeń elektrycznych.

Rutynowa konserwacja

- **Wytrzyj zewnętrzną część produktu miękką wilgotną ściereczką.**
- Nie wolno stosować benzyny, rozpuszczalnika ani żadnego proszku do szorowania.


Informacje dodatkowe

UWAGA: Wymiana akumulatora na akumulator niewłaściwego rodzaju powoduje zagrożenie wybuchem. Zużyte akumulatory należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga dotycząca utylizacji, przekazywania lub zwrotu urządzenia

- W urządzeniu mogą być zapisane prywatne/poufne informacje. W celu ochrony prywatności/poufności tych danych zaleca się wykasowanie z pamięci urządzenia informacji takich jak książka telefoniczna i lista abonentów wywołujących przed jego utylizacją, przekazaniem lub zwrotem.

Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i pozbywaniu się zużytych urządzeń, baterii i akumulatorów

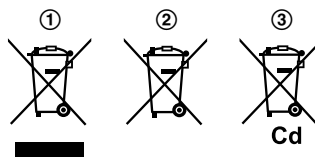

Niniejsze symbole (①, ②, ③) umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów z innymi odpadami domowymi.

W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów oraz baterii i akumulatorów, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE i 2006/66/WE.

Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów oraz baterii i akumulatorów pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz stan środowiska naturalnego, który towarzyszy niewłaściwej gospodarce odpadami.

Więcej informacji o zbiorce oraz recyklingu zużytych produktów oraz baterii i akumulatorów można otrzymać od władz lokalnych, miejscowego przedsiębiorstwa oczyszczania lub w punkcie sprzedaży, w którym użytkownik nabył przedmiotowe towary.

Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.

Ważne informacje

Dotyczy użytkowników biznesowych działających na terenie Unii Europejskiej

Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą, który udzieli dalszych informacji.

Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w państwach trzecich

Niniejsze symbole (①), (②), (③) obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Chcąc pozbyć się w/w urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie właściwego sposobu wyrzucania tego rodzaju przedmiotów.

Dotyczy symbolu baterii/akumulatorów

Ten symbol (②) może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego (③). W takim przypadku spełnia on wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego.

Uwaga dotycząca procedury wyjmowania akumulatora

Patrz "Instalacja akumulatora" na str. 10.

• Warunki obsługi:

0 °C–40 °C, 20 %–80 % względnej wilgotności powietrza (suche pomieszczenie)

Specyfikacja

- **Standard:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: cyfrowy rozszerzony standard telefonii bezprzewodowej),
GAP (Generic Access Profile: ogólny profil dostępu)
- **Zakres częstotliwości:**
1,88 GHz do 1,90 GHz
- **Moc nadajnika RF:**
Ok. 10 mW (średnia moc na kanał)
250 mW (maks.)
- **Źródło zasilania:**
prąd zmienny 220-240 V, 50/60 Hz
- **Pobór energii:**
Baza:
Stan gotowości: ok. 0,52 W
Maksymalnie: ok. 2,70 W




Pierwsze kroki

Przygotowanie telefonu

Podłączenia

■ Baza

- 1 Podłącz zasilacz sieciowy AC do urządzenia, dociskając starannie wtyk.
- 2 Przymocuj przewód, zaczeplając go.
- 3 Podłącz zasilacz sieciowy AC do gniazda zasilania.
- 4 Podłącz przewód linii telefonicznej do urządzenia, a następnie do gniazda linii telefonicznej, aż usłyszysz kliknięcie.
- 5 W przypadku korzystania z usługi DSL/ADSL wymagany jest filtr DSL/ADSL (nie jest częścią zestawu).

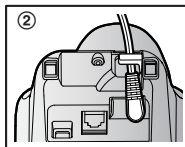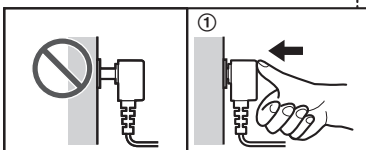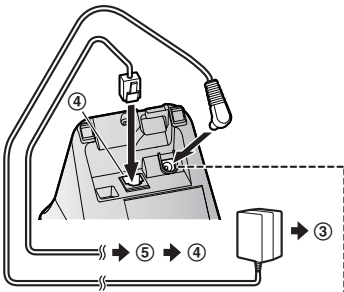


Uwaga:

- Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza sieciowego PNLV226CE firmy Panasonic.
- Używaj wyłącznie dołączonego przewodu telefonicznego.

Instalacja akumulatora

- UŻYWAJ WYŁĄCZNIE akumulatorów Ni-MH rozmiar AAA (R03) (A).
- NIE używaj baterii alkalicznych/manganowych/ Ni-Cd.
- Upewnij się, czy biegunowość akumulatorów jest prawidłowa (+, -).

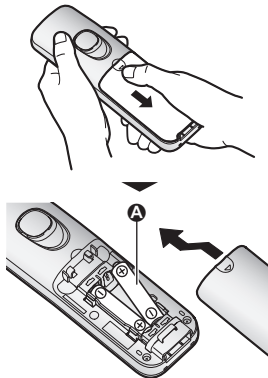


- Aby skonfigurować urządzenie, postępuj według wskazówek na wyświetlaczu.

Ładowanie akumulatorów

Ładowanie akumulatorów trwa około 7 godzin.

- Sprawdź, czy jest wyświetlany komunikat "Ładowanie" (A).
- Kiedy akumulatory są w pełni naładowane, wyświetlony zostanie komunikat "Naładowany".

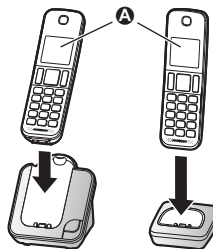

Informacje dotyczące instalacji i użytkowania telefonu

Informacje dotyczące połączeń

- Zasilacz sieciowy AC musi być stale podłączony do urządzenia. (Nagrzewanie się zasilacza podczas użytkowania jest normalnym zjawiskiem.)
- Zasilacz sieciowy należy podłączyć do umieszczonego pionowo lub zamontowanego w podłodze gniazda zasilającego. Zasilacza nie należy podłączać do gniazda zasilającego zamontowanego na suficie, ponieważ ciężar zasilacza może spowodować jego rozłączenie.

Podczas awarii zasilania

Urządzenie nie będzie działać w razie awarii zasilania. Jeśli masz taką możliwość, zalecamy podłączenie telefonu sznurowego (bez zasilacza sieciowego) do tej samej linii telefonicznej lub do tego samego gniazda linii telefonicznej.

Informacje dotyczące instalacji akumulatorów

- Należy używać wyłącznie akumulatorów dołączonych do telefonu. Jako zamienniki oryginalnych akumulatorów, zaleca się używanie akumulatorów Panasonic wymienionych na stronach str. 3, 7.

Informacje dotyczące ładowania akumulatorów

- Nagrzewanie się słuchawki podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.
- Raz na miesiąc wyczyść styki słuchawki, bazy i ładowarki miękką, suchą ściereczką. Przed czyszczeniem urządzenia, odłącz je od gniazda zasilającego i linii telefonicznej. Jeśli urządzenie jest zatłuszczone, zakurzone lub narażone na wysoką wilgotność, należy czyścić je częściej.

Stopień naładowania akumulatora

Ikona	Stopień naładowania akumulatora
	W pełni naładowany
	Średni

Ikona	Stopień naładowania akumulatora
	Niski
	Należy naładować.

Wydajność akumulatorów Ni-MH marki Panasonic (akumulatory załączone w zestawie)

Obsługa	Czas pracy
Ciągłe użytkowanie	maks. 16 godzin
Nie używany (tryb gotowości)	maks. 200 godzin


Uwaga:

- Rzeczywista wydajność baterii zależy od sposobu używania i środowiska, w którym urządzenie jest używane.
- Kiedy dla trybu eco wybrano ustawienie "Eco plus", baza przerywa komunikację ze słuchawką w trybie gotowości. W rezultacie słuchawka zużywa więcej energii niż zwykle, ponieważ wyszukuje bazę, w związku z czym czas użytkowania baterii ulega skróceniu (str. 14).

Pierwsze kroki

Wskaźniki kontrolne i przyciski

Słuchawka

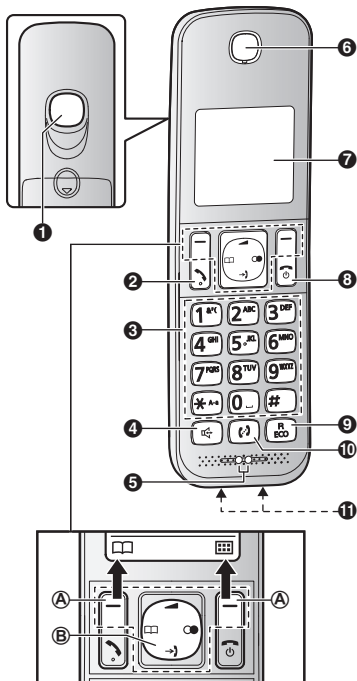

- 1 Głośnik
 - 2 [☎] (Rozmowa)
 - 3 Klawiatura
 - 4 [🔊] (System głośnomówiący)
 - 5 Mikrofon
 - 6 Wkładka słuchawkowa
 - 7 Wyświetlacz
 - 8 [🔌] (Wyłączenie/włączenie)
 - 9 [R/ECO]
- R: Ponowne przywołanie/funkcja Flash
ECO: przycisk uruchamiania trybu eco

10 [☎] (Interkom)

11 Styki ładowania


■ Sterowanie

A) Przyciski funkcyjne

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego umożliwia wybranie funkcji wyświetlonej bezpośrednio nad nim.


B) Przycisk nawigacyjny

Przyciski nawigacyjne mają następujące funkcje.

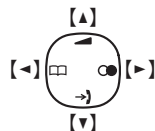

- [▲], [▼], [◀] lub [▶]: Przewijanie między różnymi listami i pozycjami.
- [▲] lub [▼] (◀): Regulacja głośności słuchawki lub głośnika podczas rozmowy.
- [→] (Lista abonentów wywołujących): Wyświetlanie listy abonentów wywołujących.
- [☐] (Książka telefoniczna): Wyświetlanie wpisów w książce telefonicznej.
- [●] (Ponowne wybieranie numeru): Wyświetlanie listy numerów do ponownego wybierania.

Baza

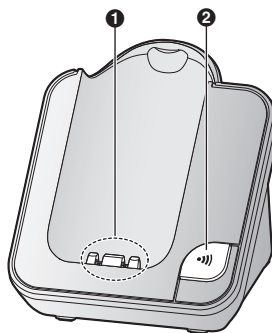

1 Styki ładowania

2 [●] (Lokalizator)

- Odłożoną w nieznanne miejsce słuchawkę można odszukać, naciskając [●].

Ikony wyświetlacza

Elementy na wyświetlaczu słuchawki

Element	Znaczenie
	Zasięg: Im więcej elementów pionowych przy ikonie anteny, tym mniejsza jest odległość między słuchawką i bazą.
	Poza zasięgiem bazy
	Zabezpieczenie dla połączeń telefonicznych jest ustawione na "Zaawansow.". (str. 33)
	Przywoływanie, tryb interkomu
	System głośnomówiący jest włączony. (str. 16)
	Linia w użyciu. <ul style="list-style-type: none"> • Gdy miga wolno: Połączenie zewnętrzne jest zawieszono. • Gdy miga szybko: Oznacza połączenie przychodzące (wywołanie).
	Nieodebrane połączenie*1 (str. 36)
	Tryb eco jest ustawiony na "Eco". (str. 14)
	Tryb eco jest ustawiony na "Eco plus". (str. 14)
	Podświetlenie wyświetlacza LCD oraz przycisków jest wyłączone. (str. 25)
	Stopień naładowania akumulatora
	Włączony jest alarm. (str. 28)
	Tryb prywatności jest włączony. (str. 26)
	Dzwonek jest wyłączony. (str. 24)
	Włączono Tryb - nie przeszkadzać. (str. 28)
	Blok.pojąc.niechcianych.*1 (str. 29)

Element	Znaczenie
	Otrzymano nową wiadomość SMS.*2 (str. 39)
	Odebrano nową wiadomość głosową.*3 (str. 41)
	Funkcja elektronicznej niani jest włączona. Nazwa/numer wyświetlane obok ikony wskazują urządzenie monitorujące. (str. 30)
	Użytkownik innej słuchawki prowadzi rozmowę zewnętrzną.

*1 Tylko abonenci korzystający z usługi identyfikacji abonenta wywołującego

*2 Tylko w przypadku korzystania z usługi SMS

*3 Wyłącznie użytkownicy poczty głosowej

Ikony funkcyjne na słuchawce

Ikona	Działanie
	Powraca do poprzedniego ekranu lub połączenia zewnętrznego.
	Wyświetla menu.
	Potwierdza aktualny wybór.
	Wykonuje połączenie. (str. 16)
	Tymczasowo wyłącza dzwonek połączeń przychodzących. (str. 16)
	Zawiesza połączenie.
	Otwiera książkę telefoniczną.
	Pozwala na edycję numerów telefonów. (str. 30)
	Dodaje nowy wpis. (str. 21, 31)
	Wyświetla menu wyszukiwania w książce telefonicznej. (str. 20)
	Wyłącza funkcję blokady klawiatury. (str. 18)
	Wyłącza alarm. (str. 28)
	Przycisk drzemki. (str. 28)
	Wybiera wpisy lub słuchawki. (str. 28)
	Przechowuje numery telefonów. (str. 20)
	Kasuje wybrany element.

Pierwsze kroki

Ikona	Działanie
	Umożliwia wykonywanie połączeń interkomowych. (str. 18)
C	Kasowanie numeru/znaku.
	Wyłącza mikrofon.

Włączanie i wyłączanie zasilania

Naciśnij przycisk na około 2 sekundy.

Ustawianie języka

Język MENU wyświetlacza

-
- : Wybierz odpowiedni język. → **[OK]**
-

Data i czas

-
- Wpisz bieżący dzień, miesiąc i rok. → **[OK]**
Przykład: 12 lipca, 2015
- Wpisz aktualną godzinę i minuty.
Przykład: 9:30
 - Można wybrać 24-godzinny lub 12-godzinny ("AM" lub "PM") format zegara, naciskając .
- [OK]** →

Inne ustawienia

Ustawienie trybu eco

Można wybrać żądane ustawienie trybu eco, naciskając przycisk **[R/ECO]**.

Tryb eco oferuje następujące ustawienia:

- "Eco": Zmniejsza moc nadajnika bazy nawet o 90% w trybie gotowości. Po wybraniu tego ustawienia na wyświetlaczu słuchawki pojawi się symbol **ECO** zamiast .
- "Eco plus": Zmniejsza całkowicie moc nadajnika bazy w trybie gotowości. Po wybraniu tego ustawienia na wyświetlaczu słuchawki pojawi się symbol **ECO+** zamiast .
- "Eco wył. ." (ustawienie domyślne): Wyłącza tryb eco. Po wybraniu tego ustawienia symbole **ECO/ECO+** nie są wyświetlane na wyświetlaczu słuchawki.

Uwaga:

- Jeśli w bazie zarejestrowano słuchawki, które nie obsługują funkcji Eco plus, funkcja "Eco plus" będzie niedostępna. Jeśli słuchawka zostanie zarejestrowana, kiedy funkcja "Eco plus" jest już wybrana, ustawienie zostanie zmienione na "Eco wył. .".
 - Jeśli w pobliżu będzie używany inny telefon bezprzewodowy, moc nadajnika bazy może nie zostać zmniejszona.
 - Kiedy tryb eco jest ustawiony na "Eco plus", występuje opóźnienie między odebraniem połączenia i pierwszym dzwonkiem słuchawki.
 - Jeśli słuchawka zostanie zarejestrowana w wielu bazach, w poniższych przypadkach wykonywanie lub odbieranie połączeń przy użyciu tej słuchawki, a także komunikacja z bazą mogą być niemożliwe.
 - Tryb eco jest ustawiony na "Eco plus" (str. 14).
 - Opcja wyboru bazy jest ustawiona na "Auto" (str. 26).
- W takim przypadku należy umieścić słuchawkę obok bazy, po czym nacisnąć **[R/ECO]** i wybrać "Eco" lub "Eco wył. .". Powtórzyć dla każdej bazy.
- Włączenie trybu eco zmniejsza zasięg bazy w trybie gotowości.
 - Jeśli tryb retransmisji jest ustawiony na "Włączony" (str. 34):
 - Tryb eco jest wyłączony.
 - Opcja "Tryb Eco" nie jest wyświetlana w menu wyświetlacza (str. 25).
 - Jeśli tryb eco jest ustawiony na "Eco plus", czas użytkowania akumulatorów ulega skróceniu (str. 11).

Tryb wybierania numerów

Jeżeli nie udaje się uzyskać połączenia, zmień ustawienie sposobu wybierania numerów.

Ustawienie domyślne to **“Tonowy”**.

“Tonowy”: Wybieranie tonowe.

“Impulsowy”: Wybieranie rotacyjne/impulsowe.

- 1 **[☐]#120**
- 2 **[↕]**: Wybierz wymagane ustawienie.
- 3 **[OK] → [🔄]**

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Wykonywanie połączeń

- 1 Podnieś słuchawkę i wybierz numer telefonu.
 - Aby poprawić cyfrę, naciśnij przycisk [C].
- 2 [↶]
- 3 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk [↷] lub odłóż słuchawkę na ładowarkę lub bazę.

Używanie systemu głośnomówiącego

- 1 Wybierz numer telefonu i naciśnij przycisk [☎].
 - Po zestawieniu połączenia, mów na przemian z drugim abonentem.
- 2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk [↷].

Uwaga:

- Aby powrócić do rozmowy przez słuchawkę, naciśnij [☎]/[↶].

Dostosowanie głośności wkładki słuchawkowej lub głośnika słuchawki

Naciskaj przycisk [▲] lub [▼] podczas rozmowy.

Uzyskiwanie połączeń przy użyciu listy numerów do ponownego wybierania

10 ostatnio wybranych numerów telefonów (każdy składający się z maks. 24 cyfr) jest zapisywane na liście numerów do ponownego wybierania.

- 1 [●]
- 2 [↕]: Wybierz żądany wpis.
- 3 [↶]

Kasowanie numerów z listy numerów do ponownego wybierania

- 1 [●]
- 2 [↕]: Wybierz żądany wpis. → [X]
- 3 [↕]: "Tak" → [OK] → [↷]

Pauza (w przypadku korzystania z centrali abonenckiej i w połączeniach zamiejscowych)

Czasem przy wybieraniu numeru w połączeniach zamiejscowych lub podczas używania centrali abonenckiej wymagane jest wstawienie pauzy. W przypadku rejestrowania w książce telefonicznej numeru dostępowego karty telefonicznej lub kodu PIN należy również wstawić pauzę (str. 21).

Przykład: Jeśli w celu uzyskania połączenia zewnętrznego przez centralę abonencką należy wybrać "0":

- 1 [0] → [▲] (Pauza)
- 2 Wybierz numer telefonu. → [↶]

Uwaga:

- Każde naciśnięcie przycisku [▲] (Pauza) wstawia 3-sekundową pauzę.

Odbieranie połączeń

- 1 Podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk [↶] lub [☎], gdy telefon dzwoni.
- 2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk [↷] lub odłóż słuchawkę na ładowarkę lub bazę.

Odbiór dowolnym przyciskiem: Połączenie można także odebrać, naciskając dowolny przycisk.

Odbiór automatyczny: Połączenie można odebrać, podnosząc słuchawkę (str. 25).

Chwilowe wyłączenie dzwonka słuchawki: Można tymczasowo wyłączyć dzwonek, naciskając [X].

Regulacja poziomu głośności dzwonka

Naciśnij kilkakrotnie [▲] lub [▼], aby wybrać wymagany poziom głośności, kiedy dzwoni telefon.

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Funkcje przydatne podczas rozmowy

Zawieszenie rozmowy

- 1 W trakcie połączenia zewnętrznego naciśnij **[⏸]**.
- 2 **[↕]**: "Zawieszenie rozmowy" → **[OK]**
- 3 Aby powrócić do rozmowy, naciśnij przycisk **[↶]**.

Uwaga:

- Po 10 minutach zawieszenia rozmowa zostanie rozłączona.

Wyłączenie mikrofonu

- 1 W trakcie rozmowy naciśnij przycisk **[🔇]**.
- 2 Aby powrócić do rozmowy, naciśnij przycisk **[🔇]**.

Ponowne przywołanie/funkcja Flash

Przycisk **[R/ECO]** umożliwia dostęp do określonych funkcji centrali, takich jak transfer połączenia wewnętrznego, albo do opcjonalnych usług telefonicznych.

Uwaga:

- Zmianę czasu ponownego przywołania/funkcji Flash opisano na str. 26.

W przypadku korzystania z usługi połączenia oczekującego lub identyfikacji rozmowy oczekującej

Aby skorzystać z usługi połączenia oczekującego lub identyfikacji abonenta wywołującego, należy wcześniej zakupić te usługi od dostawcy usług telekomunikacyjnych.

Ta funkcja umożliwia odbieranie połączeń w trakcie rozmowy. Jeśli podczas rozmowy nadejdzie inne wywołanie usłyszysz sygnał połączenia oczekującego.

Jeśli korzystasz z usługi identyfikacji abonenta wywołującego i identyfikacji rozmowy oczekującej, po sygnale połączenia oczekującego

na wyświetlaczu słuchawki pojawi się informacja o 2. abonencie wywołującym.

- 1 Naciśnij **[R/ECO]**, aby odebrać 2. połączenie.
- 2 Aby przełączać się między rozmówcami, naciśnij przycisk **[R/ECO]**.

Uwaga:

- Szczegółowe informacje na temat tej usługi i jej dostępności można uzyskać u swojego dostawcy usług telekomunikacyjnych.

Chwilowe włączenie wybierania tonowego (przy wybieraniu impulsowym)

Naciśnij **[☒]** przed wpisaniem numerów dostępu, które wymagają wybierania tonowego.

Korektor dźwięku słuchawki

Za pomocą tej funkcji można regulować barwę dźwięku, aby głos rozmówcy brzmiał bardziej naturalnie i wyraźniej.

- 1 Naciśnij przycisk **[🔊]** w czasie rozmowy.
- 2 **[↕]**: "Ekualizer" → **[OK]**
- 3 **[↕]**: Wybierz wymagane ustawienie.
- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zakończyć.

Uwaga:

- Zależnie od stanu i jakości linii telefonicznej ta funkcja może spowodować wzmocnienie istniejących zakłóceń na linii. Jeśli utrudnia to zrozumienie rozmówcy, należy wyłączyć tę funkcję.
- Ta funkcja jest niedostępna podczas używania systemu głośnomówiącego.

Współdzielenie połączenia

Można uzyskać połączenie do trwającego połączenia zewnętrznego.

Aby przyłączyć się do rozmowy, naciśnij **[↶]**, gdy jest połączenie zewnętrzne z drugą słuchawką.

Uwaga:

- Tryb prywatności uniemożliwia innym użytkownikom przyłączanie się do rozmów zewnętrznych innych użytkowników (str. 26).

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Transfer połączeń, połączenia konferencyjne

Między 2 słuchawkami, które znajdują się w zasięgu fal radiowych tej samej bazy, można przełączać połączenia zewnętrzne lub zestawiać połączenia konferencyjne z zewnętrznymi rozmówcami.

- 1 W trakcie rozmowy zewnętrznej naciśnij [↵].
Jeśli są zarejestrowane co najmniej 3 słuchawki:

[↕]: Wybierz żądane urządzenie. → [OK]

- 2 Poczekaj, aż wywoływana osoba odbierze.
 - W razie braku odpowiedzi naciśnij [↵], aby powrócić do połączenia zewnętrznego.

- 3 **W celu transferu połączenia:**

Naciśnij [📞].

Aby ustanowić połączenie konferencyjne:

[☎] → [↕]: "Konferencja" → [OK]

- Aby wycofać się z rozmowy konferencyjnej, naciśnij [📞]. Pozostałe 2 osoby mogą kontynuować rozmowę.

- Aby zawiesić połączenie zewnętrzne: [☎] → [↕]: "Zawieszenie rozmowy" → [OK]

Aby wznowić konferencję: [☎] → [↕]: "Konferencja" → [OK]

- Aby anulować konferencję: [☎] → [↕]: "Zakończ Konferencję" → [OK]

Możesz kontynuować rozmowę z zewnętrznym abonentem wywołującym.

Interkom

Połączenia interkomowe są możliwe między słuchawkami, które znajdują się w zasięgu fal radiowych tej samej bazy.

Uwaga:

- Podczas wywołania interkomowego słuchawka dzwoni przez 1 minutę.
- Jeśli podczas połączenia interkomowego zostanie odebrane połączenie zewnętrzne, zabrzmi przerywany sygnał. Aby zakończyć połączenie interkomowe, naciśnij [📞]. Aby odebrać połączenie, naciśnij [↵].

Uzyskiwanie połączeń interkomowych

- 1 [📞]

Jeśli są zarejestrowane co najmniej 3 słuchawki:

[↕]: Wybierz żądane urządzenie. → [OK]

- 2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk [📞].

Odbieranie połączeń interkomowych

- 1 Aby odpowiedzieć na wywoływanie, naciśnij [↵].

- 2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk [📞].

Włączanie/wyłączanie automatycznego interkomu

Ta funkcja umożliwiła automatyczne odbieranie przez słuchawkę połączeń wewnętrznych (interkomowych). Nie ma potrzeby naciśnięcia przycisku [↵]. Jeśli wybrano ustawienie "Włączony", podczas używania funkcji elektronicznej niani słuchawka monitorująca (str. 32) będzie także automatycznie odbierać połączenia elektronicznej niani. Ustawienie domyślne to "Wyłączony".

- 1 [☎]#273

- 2 [↕]: Wybierz odpowiednie ustawienie. → [OK] → [📞]

Blokada klawiatury

Słuchawkę można zablokować, aby uniemożliwić wykonywanie połączeń i wprowadzanie ustawień. Po włączeniu blokady klawiatury będzie można nadal odbierać połączenia przychodzące, ale wszystkie pozostałe funkcje zostaną zablokowane. Aby włączyć blokadę klawiatury, naciśnij przycisk [☎] przez około 3 sekundy.

- Aby wyłączyć blokadę klawiatury, naciśnij przycisk [↵] na około 3 sekundy.



Wykonywanie i odbieranie połączeń

Uwaga:

- Do czasu wyłączenia blokady klawiatury niemożliwe są także połączenia z numerami alarmowymi.

Książka telefoniczna

Książka telefoniczna

Do książki telefonicznej można wpisać 120 nazw (maks. 16 znaków) i numerów telefonów (maks. 24 cyfry), a także przyporządkować każdy element do odpowiedniej kategorii (str. 20).

Ważne:

- Wszystkie wpisy mogą być używane przez dowolną zarejestrowaną słuchawkę.

Rejestrowanie wpisów w książce telefonicznej

- 1 [□□] → [☐☐]
- 2 [↕]: "Nowy wpis" → [OK]
- 3 Wpisz nazwisko lub nazwę. → [OK]
 - Można zmienić tryb wpisywania znaków, naciskając [R/ECO] (str. 41).
- 4 Wpisz numer telefonu. → [OK]
- 5 [↕]: Wybierz odpowiednią kategorię. → [OK]
2 razy → [☎]

Zapisywanie numeru z listy numerów do ponownego wybierania w książce telefonicznej

- 1 [●]
- 2 [↕]: Wybierz żądany wpis. → [☐☐]
- 3 Aby zarejestrować nazwisko, kontynuuj od punktu 3. części "Edytowanie wpisów" na stronie str. 21.

Zachowywanie danych abonenta wywołującego w książce telefonicznej

- 1 [→]
- 2 [↕]: Wybierz żądany wpis. → [☐☐]
- 3 [↕]: "Zapisz książkę tel." → [OK]
- 4 Aby zarejestrować nazwisko, kontynuuj od punktu 3. części "Edytowanie wpisów" na stronie str. 21.

Kategorie

Kategorie umożliwiają szybkie i łatwe odnajdowanie wpisów w książce telefonicznej. Można zmieniać nazwy kategorii ("Znajomi", "Rodzina" itd.). Po uruchomieniu usługi identyfikacji abonenta wywołującego, przypisując różne dzwonki różnym kategoriom rozmówców, można rozpoznawać, kto dzwoni (dzwonek kategorii).

Zmiana nazw kategorii/ustawianie dzwonka dla danej kategorii

- 1 [□□] → [☐☐]
- 2 [↕]: "Kategoria" → [OK]
- 3 [↕]: Wybierz odpowiednią kategorię. → [OK]
- 4 **Zmiana nazw kategorii**
[↕]: "Nazwa kategorii" → [OK] →
Edytuj nazwę (maks. 10 znaków). → [OK]
Ustawianie dzwonka dla danej kategorii
[↕]: Wybierz dzwonek ustawiony dla danej kategorii. → [OK] → [↕]: Wybierz odpowiedni dzwonek. → [OK]
- 5 [☎]

Znajdowanie i wybieranie wpisów w książce telefonicznej

- 1 [□□]
- 2 **Przewijanie wszystkich wpisów**
[↕]: Wybierz żądany wpis.
Wyszukiwanie według pierwszej litery
 - ① Naciśnij przycisk ([0] do [9], lub [☐]), odpowiadający szukanemu znakowi (str. 41).
 - ② [↕]: W razie potrzeby przewijaj wpisy w książce telefonicznej.**Wyszukiwanie według kategorii**
 - ① [☐] → [↕]: "Kategoria" → [OK]
 - ② [↕]: Wybierz odpowiednią kategorię. → [OK]
 - ③ [↕]: W razie potrzeby przewijaj wpisy w książce telefonicznej.
- 3 [↶]

Edytowanie wpisów

- 1 Znajdź wymagany wpis (str. 20). → [☐☐☐]
- 2 [↕]: "Edycja" → [OK]
- 3 W razie potrzeby możesz edytować nazwisko / nazwę. → [OK]
- 4 W razie potrzeby edytuj numer telefonu. → [OK]
- 5 [↕]: Wybierz odpowiednią kategorię (str. 20). → [OK] 2 razy
- 6 [🔍]

Usuwanie wpisów

Usuwanie pojedynczych wpisów

- 1 Znajdź wymagany wpis (str. 20). → [☐☐☐]
- 2 [↕]: "Usuń" → [OK]
- 3 [↕]: "Tak" → [OK] → [🔍]

Usuwanie wszystkich wpisów

- 1 [☐☐] → [☐☐☐]
- 2 [↕]: "Usuń wszystko" → [OK]
- 3 [↕]: "Tak" → [OK]
- 4 [↕]: "Tak" → [OK] → [🔍]

Wybieranie łańcuchowe

Funkcja ta umożliwia wybieranie numerów z książki telefonicznej w trakcie trwania połączenia. Można korzystać z tej funkcji np. w celu wybrania numeru dostępowego karty telefonicznej lub kodu PIN konta bankowego, które zapisano w książce telefonicznej, bez potrzeby ręcznego wybierania numeru.

- 1 W trakcie połączenia zewnętrznego naciśnij przycisk [☐☐].
- 2 [↕]: Wybierz żądany wpis.
- 3 Naciśnij [↵] (prawy przycisk funkcyjny), aby wybrać numer.

Uwaga:

- Jeśli numer dostępowy karty telefonicznej oraz jej numer PIN mają być zapisane jako jeden wpis w książce telefonicznej, naciśnij przycisk

[▲] (Pauza), aby dodać pauzy po numerze tel. i numerze PIN, w zależności od potrzeb (str. 16).

- W razie korzystania z wybierania impulsowego, należy naciśnąć [☒] przed wybraniem [☐☐] w 1 kroku, aby tymczasowo włączyć tonowy tryb wybierania. Przy rejestrowaniu wpisów w książce telefonicznej zaleca się dodawanie [☒] na początku numerów, które mają być wybierane łańcuchowo (str. 20).

Szybkie wybieranie

Do każdego z przycisków numerycznych (od [1] do [9]) umieszczonych na słuchawce można przypisać 1 numer telefoniczny.

Dodawanie numerów telefonicznych do przycisków szybkiego wybierania

■ Wpisując numer telefonu:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk szybkiego wybierania ([1] do [9]). → [☐☐☐]
- 2 [↕]: "Ręcznie" → [OK]
- 3 Wpisz nazwisko lub nazwę (maks. 16 znaków). → [OK]
- 4 Wpisz numer telefonu (maks. 24 cyfry). → [OK] 2 razy → [🔍]

■ Z książki telefonicznej:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk szybkiego wybierania ([1] do [9]). → [☐☐☐]
- 2 [↕]: "Książka tel." → [OK]
- 3 [↕]: Wybierz żądany wpis.
- 4 [OK] → [🔍]

Uwaga:

- Jeśli edytujesz wpis książki telefonicznej, który jest przypisany do przycisku szybkiego wybierania, edytowany wpis nie zostanie do niego przesłany.

Edycja wpisu

- 1 Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk szybkiego wybierania ([1] do [9]). → [☐☐☐]

Książka telefoniczna

- 2 **[↕]**: "Edycja" → **[OK]**
- 3 W razie potrzeby możesz edytować nazwisko / nazwę. → **[OK]**
- 4 W razie potrzeby możesz edytować numer telefonu. → **[OK]** 2 razy → **[🔄]**


Usuwanie pojedynczych wpisów

- 1 Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk szybkiego wybierania (**[1]** do **[9]**). → **[🗑️]**
- 2 **[↕]**: "Usuń" → **[OK]**
- 3 **[↕]**: "Tak" → **[OK]** → **[🔄]**

Wyświetlanie wpisu/Nawiązywanie połączenia

- 1 Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk szybkiego wybierania (**[1]** do **[9]**).
- 2 Aby nawiązać połączenie, naciśnij **[📞]**.


Programowanie

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Ustawienia	Centrum wiadomości 1 ^{*1}	-	#351	38
	Centrum wiadomości 2 ^{*1}	-	#352	38
	Nr dostępow. PBX ^{*1}	<Wyłączony>	#356	40
	SMS WŁ./WYŁ. ^{*1}	<Wyłączony>	#357	38


Menu główne: ➔ "Lista połączeń"

Obsługa	Kod	
Wyświetla listę wywołań.	#213	36


Menu główne:  "Ustaw. wstęp."

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Ustawienia dzwonka	Głośność dzwonka	Wyłączony-6 <6>	#160	-
	Ton dzwonka ^{*3} (Słuchawka)	<Ton dzwon 1>	#161	-
	Tryb - nie przeszkadzać - Włączone/ Wyłączone	Włączony <Wyłączony>	#238	28
	Tryb - nie przeszkadzać - Początek/Koniec	<23:00/06:00>	#237	29
	Tryb - nie przeszkadzać - Opóźnienie dzwonka	30 sek. <60 sek.> 90 sek. 120 sek. Bez dzwonka	#239	29
	Tryb - nie przeszkadzać - Wybierz kategorię	Kategoria 1-9	#241	29
	Pierwszy dzwonek ^{*1, *4}	<Włączony> Wyłączony	#173	-
Ustawienie czasu	Ustaw Datę/Czas ^{*1}	-	#101	14
	Alarm notatki - Alarm1-3	Jeden raz Codziennie Co tydzień <Wyłączony>	#720	28
	Korekta czasu ^{*1, *2}	Ident. abonenta wywoł. <Ręcznie>	#226	-


Programowanie

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod		
Lokal.kluczy. Ustawienia.* ⁵ - 1:Dodaj nowe urządzenie (dla Lokaliz.1)* ⁶ - 2:Dodaj nowe urządzenie (dla Lokaliz.2) - 3:Dodaj nowe urządzenie (dla Lokaliz.3) - 4:Dodaj nowe urządzenie (dla Lokaliz.4)	Zmień nazwę* ¹	Lokaliz.1	#6561	-	
		Lokaliz.2* ⁷	#6562* ⁷		
		Lokaliz.3* ⁷	#6563* ⁷		
		Lokaliz.4* ⁷	#6564* ⁷		
	Rejestruj	-	#6571	#6571	-
			#6572* ⁷		
			#6573* ⁷		
			#6574* ⁷		
	Wyrejestruj słuchawkę	-	#6581	#6581	-
			#6582* ⁷		
#6583* ⁷					
#6584* ⁷					
Blok.połącz.niechcianych* ¹	Pojedynczy numer	-	#217	29	
	Zakres numerów	-			
	Zastrzeżony	Włączony <Wyłączony>	#240	30	
Szybkie wybieranie	-	-	#261	21	
Tryb Eco* ^{1, *8}	-	<Wyłączony> Eco Eco plus	#725	14	
Zabezpiecz.* ^{1, *8}	-	<Normalne> Zaawansow.	#729	33	
Ustawienia wyświetlacza	Podsw.klaw. i LCD	<Włączony> Wyłączony	#276	-	
	Kontrast (Kontrast wyświetlacza)	Poziom 1-4 <2>	#145	-	
	Nazwa słuchawki	-	#104	32	
	Nazwa słuch.	Włączony <Wyłączony>	#105	32	
Autom. interkom	-	Włączony <Wyłączony>	#273	18	
Dźwięk przycisków	-	<Włączony> Wyłączony	#165	-	
Restrykcje połączeń* ¹	-	-	#256	32	
Automat. odbiór* ⁹	-	Włączony <Wyłączony>	#200	16	


Programowanie

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Ustaw. linii tel.	Tryb wybierania* ¹	Impulsowy <Tonowy>	#120	15
	Funkcja Flash* ¹ , * ¹⁰	900 msek. 700 msek. 600 msek. 400 msek. 300 msek. 250 msek. 200 msek. 160 msek. 110 msek. <100 msek.> 90 msek. 80 msek.	#121	17
Tryb prywatności* ¹ , * ¹¹	-	Włączony <Wyłączony>	#194	-
PIN bazy* ¹	-	<0000>	#132	33
Tryb retransmisji* ¹	-	Włączony <Wyłączony>	#138	34
Rejestruj	Rejestruj słuchawkę	-	#130	34
	Wyrejestruj słuchawkę* ¹²	-	#131	34
Kraj	-	<Polska> Magyarorsz	#136	33
Wybierz bazę	-	<Auto>	#137	34
Skasuj bazę* ¹²	-	-	#139	34
Język	Wyświetlacz	<Polski>	#110	14

Menu główne: ☺ “Elektroniczna niania”


Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Włączone/Wyłączone	-	Włączony <Wyłączony>	#268	30
Czułość	-	Niski <Średnia> W pełni naładowany	#269	32

Menu główne: ☺ “Lokalizator kluczy”⁵

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Wyszukiwanie	-	-	#655	-
Test baterii	-	-		

Programowanie

Menu główne: 🎵 "Ustawienia dzwonka"^{*13}

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Głośność dzwonka	–	Wyłączony-6 <6>	#160	–
Ton dzwonka ^{*3} (Słuchawka)	–	<Ton dzwon 1>	#161	–
Tryb - nie przeszkadzać	Włączone/Wyłączone	Włączony <Wyłączony>	#238	28
	Początek/Koniec	<23:00/06:00>	#237	29
	Opóźnienie dzwonka	30 sek. <60 sek.> 90 sek. 120 sek. Bez dzwonka	#239	29
	Wybierz kategorię	Kategoria 1-9	#241	29
Pierwszy dzwonek ^{*1, *4}	–	<Włączony> Wyłączony	#173	–

*1 Jeśli zaprogramujesz te ustawienia za pomocą jednej ze słuchawek, nie ma potrzeby ich ponownego programowania na innych słuchawkach.

*2 Funkcja ta umożliwia automatyczną regulację czasu i daty przy każdej identyfikacji abonenta wywołującego zawierającej informację o czasie i dacie.

Aby włączyć tą funkcję, wybierz "Ident. abonenta wywoł.". Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz "Ręcznie". (Tylko abonenci korzystający z usług identyfikacji abonenta wywołującego)

Aby móc korzystać z tej funkcji, należy najpierw ustawić datę i czas (str. 14).

*3 Melodie dostępne w tym urządzeniu są używane za zgodą:

– "Ton dzwon 3": © 2014 Copyrights Vision Inc.

– "Ton dzwon 4" - "Ton dzwon 40": © 2012 Copyrights Vision Inc.

*4 Jeśli urządzenie ma nie dzwonić przed otrzymaniem informacji o abonencie wywołującym, ustaw "Wyłączony". (Tylko abonenci korzystający z usługi identyfikacji abonenta wywołującego)

Pierwszy dzwonek można usunąć, tylko jeśli urządzenie domyślnie dzwoni co najmniej 2 razy. Jest to zależne od dostawcy usług telekomunikacyjnych.

*5 Ustawienie jest dostępne w przypadku posiadania lokalizatora kluczy (KX-TGA20FX). Dodatkowe informacje dotyczące lokalizatora kluczy zawiera instrukcja instalacji.

*6 W przypadku modeli z lokalizatorami kluczy, na wyświetlaczu jest widoczna opcja "1:Lokaliz.1".

*7 W przypadku zarejestrowania 2 lub większej liczby lokalizatorów kluczy.

*8 To menu nie jest wyświetlane, kiedy tryb retransmisji jest ustawiony na "Włączony".

*9 Jeśli korzystasz z usługi identyfikacji abonenta wywołującego i chcesz widzieć informacje o abonencie wywołującym po podniesieniu słuchawki z bazy lub ładowarki w celu odebrania połączenia, wyłącz tę funkcję.

*10 Czas ponownego przywołania/czas Flash zależy od centrali telefonicznej lub centrali abonenckiej (PBX). W razie potrzeby skontaktuj się z dostawcą centrali.

*11 Aby uniemożliwić innym użytkownikom przyłączenie się do rozmów zewnętrznych innego użytkownika, włącz tę funkcję.

*12 To menu nie jest wyświetlane w czasie przewijania menu wyświetlacza. Występuje ono tylko w kodzie bezpośredniego dostępu do funkcji.

Programowanie

*13 Ta ikona menu jest wyświetlana, gdy lokalizator kluczy nie został zarejestrowany.

Alarm

Alarm będzie dzwonił o wybranym czasie przez 1 minutę, następnie będzie dzwonił ponownie 5 razy w 5-cio minutowych przerwach (funkcja drzemki). Razem z alarmem zostanie wyświetlone również przypomnienie. Na każdej słuchawce można zaprogramować 3 różne godziny alarmów. Przy każdej godzinie można wybrać jeden z 3 rodzajów alarmu (jednorazowo, codziennie albo tygodniowo).

Ważne:

- Sprawdź, czy ustawienie daty i czasu jest prawidłowe (str. 14).

- 1 [☰] [#] [7] [2] [0]
- 2 [⬆]: Wybierz żądany alarm. → [OK]
- 3 [⬆]: Wybierz żądany rodzaj alarmu. → [OK]

"Wyłączony" Wyłącza alarm. Przejdź do punktu 9.
"Jeden raz" Alarm zadzwoni raz o zaprogramowanej porze.
"Codziennie" Alarm będzie dzwonił codziennie o zaprogramowanej porze. Przejdź do punktu 5.
"Co tydzień" Alarm zadzwoni co tydzień o ustawionym czasie.

- 4 Wykonaj czynność zgodnie ze swoim wyborem w punkcie 3.
 - **Jeden raz:**
Wpisz żądane dzień i miesiąc. → [OK]
 - **Co tydzień:**
[⬆]: Wybierz żądany dzień tygodnia i naciśnij [✓]. → [OK]
- 5 Ustaw żądaną godzinę. → [OK]
- 6 Wpisz tekst przypomnienia (maks. 10 znaków). → [OK]

- 7 [⬆]: Wybierz żądany rodzaj alarmu. → [OK]
 - Zalecamy wybranie innego dzwonka niż dla połączeń zewnętrznych.
- 8 [⬆]: Wybierz żądane ustawienie drzemki. → [OK]
- 9 [OK] → [🔔]

Uwaga:

- Naciśnij [🔕], aby całkowicie wyłączyć alarm.
- Jeżeli ktoś korzysta ze słuchawki, alarm nie zadzwoni dopóki słuchawka nie znajdzie się w trybie gotowości.
- Naciśnij dowolny przycisk lub [🔔], aby wyłączyć dźwięk, zostawiając funkcję drzemki włączoną.
- Aby wykonać połączenie zewnętrzne w czasie włączonej funkcji drzemki, wyłącz tę funkcję, zanim wykonasz połączenie.

Tryb - nie przeszkadzać

Tryb - nie przeszkadzać umożliwia wybranie czasu, w którym słuchawka nie będzie sygnalizować dzwonkiem połączeń zewnętrznych. Ta funkcja jest użyteczna, jeżeli nie chcesz, aby Ci przeszkadzano w danym czasie, np. podczas snu. Tryb - nie przeszkadzać można włączyć w każdej słuchawce. Korzystając z funkcji kategorii w książce telefonicznej (str. 20), można także określić kategorie abonentów wywołujących, których tryb - nie przeszkadzać nie dotyczy, a więc w przypadku których słuchawka będzie dzwonić (wymagane korzystanie z usługi identyfikacji abonenta wywołującego).

Ważne:

- Sprawdź, czy ustawienie daty i czasu jest prawidłowe (str. 14).
- Zaprogramowany alarm będzie dzwonił pomimo włączenia trybu - nie przeszkadzać.

Włączanie/wyłączanie trybu - nie przeszkadzać

- 1 [☰] [#] [2] [3] [8]

- 2 [↕]: Wybierz żądane ustawienie. → [OK]
 - W przypadku wybrania opcji **“Wyłączony”** należy nacisnąć przycisk [🔒], aby wyjść.
- 3 Wpisz żądane godzinę i minutę rozpoczęcia działania tej funkcji. → [OK]
- 4 Wpisz odpowiednią godzinę i minutę zakończenia działania tej funkcji. → [OK] → [🔒]

Zmiana godziny początkowej i końcowej

- 1 [📠] [#] [2] [3] [7]
- 2 Kontynuuj od punktu 3. części **“Włączanie/ wyłączanie trybu - nie przeszkadzać”** na stronie str. 28.

Ustawianie opóźnienia dzwonka

Wybranie tego ustawienia powoduje, że pomimo trybu - nie przeszkadzać słuchawka dzwoni, jeśli abonent wywołujący poczeka odpowiednio długo. Po upływie zaprogramowanego czasu słuchawka zacznie dzwonić. Po wybraniu ustawienia **“Bez dzwonka”** słuchawka nie będzie dzwonić w trybie - nie przeszkadzać.

- 1 [📠] [#] [2] [3] [9]
- 2 [↕]: Wybierz odpowiednie ustawienie. → [OK] → [🔒]

Wybór kategorii, których nie dotyczy tryb - nie przeszkadzać

- 1 [📠] [#] [2] [4] [1]
- 2 [↕]: Wybierz odpowiednie kategorie. → [✓]
 - Symbol **“✓”** jest wyświetlany obok wybranego numeru kategorii.
 - Aby anulować wybraną kategorię: [↕] Wybierz kategorię. → Ponownie naciśnij [✓]. Symbol **“✓”** zniknie.
- 3 [OK] → [🔒]

Blok.połącz.niechcianych

Ta funkcja blokuje połączenia od niepożądanych abonentów wywołujących (tylko abonenci korzystający z usługi identyfikacji abonenta

wywołującego). W czasie zapisywania numerów telefonów na liście blokowanych połączeń (maks. 50) będą dostępne następujące pozycje:

- **“Pojedynczy numer”**: Urządzenie może blokować połączenia z określonych numerów telefonu.
- **“Zakres numerów”**: Urządzenie może blokować połączenia zaczynające się od numeru zapisanego na liście blokowanych połączeń, takich jak prefiks bezpłatnych numerów telefonu lub określone numery kierunkowe.

Urządzenie może także blokować połączenia anonimowe.

W razie odebrania połączenia urządzenie nie dzwoni do chwili zidentyfikowania abonenta wywołującego. Jeśli numer telefonu abonenta wywołującego znajduje się na liście blokowanych połączeń, abonent wywołujący nie usłyszy żadnego dźwięku i urządzenie rozłączy się.

Ważne:

- Blokowane połączenia są zapisywane na liście abonentów wywołujących.

Zapisywanie niepożądanych abonentów wywołujących

Zapisywanie jednego numeru telefonu

Ważne:

- Zapisując numery telefonu na liście blokowanych połączeń, należy uwzględnić numer kierunkowy.

■ Z listy abonentów wywołujących:

- 1 [➔]
- 2 [↕]: Wybierz wpis, który ma być blokowany. → [📠]
- 3 [↕]: **“Zapisz blok. połącz.”** → [OK]
- 4 [↕]: **“Tak”** → [OK] → [🔒]

■ Wpisując numery telefonu:

- 1 [📠] [#] [2] [1] [7]
- 2 [↕]: **“Pojedynczy numer”** → [OK]
- 3 [📠] → [↕]: **“Dodaj”** → [OK]
- 4 Wpisz numer telefonu (maks. 24 cyfr).
 - Aby skasować cyfrę, naciśnij przycisk [C].
- 5 [OK] → [🔒]

Programowanie

Zapisywanie zakresu numerów

- 1 [☐] [#] [2] [1] [7]
- 2 [↕]: "Zakres numerów" → [OK]
- 3 [☐] → [↕]: "Dodaj" → [OK]
- 4 Wpisz żądany numer (2-8 cyfr).
 - Aby skasować cyfrę, naciśnij przycisk [C].
- 5 [OK] → [☎]

Blokowanie połączeń przychodzących bez wyświetlanego numeru telefonu

Możesz blokować połączenia, kiedy nie jest wyświetlany numer telefonu, na przykład od prywatnych abonentów wywołujących.

- 1 [☐] [#] [2] [4] [0]
- 2 [↕]: Wybierz żądane ustawienie. → [OK]
- 3 [☎]

Wyświetlanie/edytowanie/kasowanie blokowanych numerów

- 1 [☐] [#] [2] [1] [7]
- 2 [↕]: "Pojedynczy numer" lub "Zakres numerów" → [OK]
- 3 [↕]: Wybierz żądany wpis.
 - Aby zakończyć, naciśnij [☎].
- 4 **Aby edytować numer:**
[☐] → Edytuj numer. → [OK] → [☎]
Aby usunąć numer:
[X] → [↕]: "Tak" → [OK] → [☎]

Uwaga:

- Podczas edycji naciśnij odpowiednie przyciski na klawiaturze, aby dodawać cyfry, lub [C], aby je kasować.

Kasowanie wszystkich blokowanych numerów

- 1 [☐] [#] [2] [1] [7]
- 2 [↕]: "Pojedynczy numer" lub "Zakres numerów" → [OK]

- 3 [☐] → [↕]: "Usuń wszystko" → [OK]
- 4 [↕]: "Tak" → [OK]
- 5 [↕]: "Tak" → [OK] → [☎]

Elektroniczna niania

Ta funkcja umożliwia odsłuch dźwięków z pomieszczenia, gdzie znajduje się druga słuchawka, dzięki czemu można je łatwo monitorować z różnych części domu lub mieszkania. W razie wykrycia dźwięku monitorowana słuchawka (np. umieszczona w pokoju dziecka) automatycznie wywoła słuchawkę monitorującą lub zapisany numer telefonu.

Ważne:

- Należy przeprowadzić próbę działania funkcji elektronicznej niani, aby mieć pewność, że jest ustawiona prawidłowo. Na przykład, można sprawdzić jej czułość. Sprawdź połączenie, jeśli przekierowujesz elektroniczną nianię na linię zewnętrzną.
- Nie należy używać tej funkcji zamiast nadzoru medycznego lub opiekuna. Opiekun ma obowiązek przebywać dostatecznie blisko, aby poradzić sobie z każdą ewentualnością.

Uwaga:

- Obie słuchawki: monitorowana i monitorująca, muszą pracować z tą samą bazą, aby używać funkcji elektronicznej niani (Wybór bazy str. 34).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do centrali abonenckiej (PBX), nie można ustawić elektronicznej niani.
- W trybie monitorowania akumulator wyczerpuje się szybciej, niż zwykle. Zaleca się umieszczenie monitorowanej słuchawki na bazie lub ładowarce.
- Monitorowana słuchawka nigdy nie dzwoni w trybie monitorowania.

Ustawianie funkcji elektronicznej niani

Wykonaj procedurę ustawiania za pomocą słuchawki, która będzie monitorowana (np. słuchawki umieszczonej w pokoju dziecka).

Aby monitorować za pomocą słuchawki

Funkcja wewnętrznej elektronicznej niani jest dostępna między słuchawkami pracującymi w tej samej komórce radiowej.

- 1 [☐] [#] [2] [6] [8]
- 2 [↕]: "Włączony" → [OK]
- 3 [↕]: Wybierz numer odpowiedniej słuchawki monitorującej. → [OK]
 - Wyświetlony zostanie komunikat "Elektr.niania".
 - Wyświetlone zostaną nazwa/numer zarejestrowanej słuchawki.

Uwaga:

- Kiedy ta funkcja zostanie włączona, druga słuchawka może słyszeć monitorowaną słuchawkę, wykonując połączenie wewnętrzne.

Aby monitorować z linii zewnętrznej

Jeśli włączysz tę funkcję, kiedy słuchawka wykryje dźwięk, urządzenie zadzwoni pod wcześniej zaprogramowany numer telefonu. Po odebraniu połączenia będziesz słyszeć, co dzieje się w pomieszczeniu, w którym znajduje się słuchawka.

■ Z książki telefonicznej:

- 1 [☐] [#] [2] [6] [8]
- 2 [↕]: "Włączony" → [OK]
- 3 [↕]: Wybierz "Zewnętrzne", aby monitorować z linii zewnętrznej. → [☐] → [↕]
- 4 [↕]: "Książka telefoniczna" → [OK]
- 5 [↕]: Wybierz wpis z książki telefonicznej. → [OK]
 - Wyświetlony zostanie komunikat "Elektr.niania".

Uwaga:

- Jeśli edytujesz wpis książki telefonicznej, który jest przypisany do monitorowania, edytowany wpis nie zostanie przesłany do słuchawki monitorującej.

■ Wpisując numer telefonu:

- 1 [☐] [#] [2] [6] [8]
- 2 [↕]: "Włączony" → [OK]

- 3 [↕]: Wybierz "Zewnętrzne", aby monitorować z linii zewnętrznej. → [☐] → [↕]
- 4 [↕]: "Ręcznie" → [OK]
- 5 Wpisz odpowiednią nazwę. → [OK]
- 6 Wpisz odpowiedni numer. → [OK] 2 razy
 - Wyświetlony zostanie komunikat "Elektr.niania".

Uwaga:

- Wyświetlona zostanie zarejestrowana nazwa/numer.

Wyłączanie funkcji elektronicznej niani

Nie można używać monitorowanej słuchawki, gdy dla funkcji elektronicznej niani jest wybrane ustawienie "Włączony".

- 1 Naciśnij [☐] na monitorowanej słuchawce.
- 2 [↕]: "Włączone/Wyłączone" → [OK]
- 3 [↕]: "Wyłączony" → [OK] → [☐]

Edytowanie zewnętrznego numeru monitorowania

- 1 Naciśnij [☐] na monitorowanej słuchawce.
- 2 [↕]: "Włączone/Wyłączone" → [OK]
- 3 [↕]: "Włączony" → [OK]
- 4 [↕]: Wybierz linię zewnętrzną. → [☐]
- 5 [☐] → [↕]: "Edycja" → [OK]
- 6 W razie potrzeby możesz edytować nazwisko / nazwę. → [OK]
- 7 W razie potrzeby możesz edytować numer telefonu. → [OK] 2 razy

Usuwanie zewnętrznego numeru monitorowania

- 1 Naciśnij [☐] na monitorowanej słuchawce.
- 2 [↕]: "Włączone/Wyłączone" → [OK]
- 3 [↕]: "Włączony" → [OK]
- 4 [↕]: Wybierz linię zewnętrzną. → [☐]
- 5 [☐] → [↕]: "Usuń" → [OK]
- 6 [↕]: "Tak" → [OK] → [☐]

Programowanie

Czułość "Elektronicznej niani"

Użytkownik może zmienić czułość elektronicznej niani. Zwiększając lub zmniejszając czułość można określić poziom dźwięku, przy którym uruchomi się funkcja połączenia ze słuchawką lub numerem monitorującym.

- Nie można włączyć tej funkcji podczas monitorowania połączenia.
- 1 Naciśnij [M] na monitorowanej słuchawce.
 - 2 [↑]: "Czułość" → [OK]
 - 3 [↑]: Wybierz odpowiednie ustawienie. → [OK] → [↻]

Odbieranie połączeń od elektronicznej niani

■ Monitorowanie za pomocą słuchawki:

Naciśnij [↶], aby odebrać połączenie. Jeśli chcesz odpowiedzieć za pomocą słuchawki monitorującej, naciśnij [X].

- Odbieranie połączeń za pomocą słuchawki monitorującej jest wykonywane automatycznie, gdy dla opcji automatyczny interkom jest wybrane ustawienie "Włączony" (str. 18).

Uwaga:

- Jeśli odbierzesz połączenie zewnętrzne w czasie komunikacji z monitorowaną słuchawką, usłyszysz przerywane dźwięki. Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk [↻], a następnie [↶].

■ Monitorowanie z linii zewnętrznej:

Odbierz połączenie. Jeśli chcesz odpowiedzieć za pomocą telefonu monitorującego, naciśnij [1], używając wybierania tonowego. Możesz wyłączyć funkcję elektronicznej niani, naciskając [0].

Uwaga:

- Po 2 minutach urządzenie automatycznie rozłączy połączenie.

Pozostałe programowanie

Zmiana nazwy słuchawki

Domyślna nazwa słuchawki to "słuchawka 1" do "słuchawka 6". Nazwę każdej słuchawki można zmienić (np. "Robert", "Kuchnia" itp.). Jest to przydatne w przypadku wykonywania połączeń wewnętrznych pomiędzy słuchawkami. Aby wyświetlić nazwę słuchawki w trybie gotowości, należy włączyć funkcję wyświetlania nazwy słuchawki (str. 32).

- 1 [M]#104
- 2 Wpisz wymaganą nazwę (maks. 10 znaków).
- 3 [OK] → [↻]

Wyświetlanie nazwy słuchawki

Można zaznaczyć, czy nazwa słuchawki ma być wyświetlana w trybie gotowości. Ustawienie domyślne to "Wyłączony".

- 1 [M]#105
- 2 [↑]: Wybierz odpowiednie ustawienie. → [OK] → [↻]

Restrykcja połączeń


Użytkownik może uniemożliwić wybieranie określonych numerów z wybranych słuchawek. Można określić maksymalnie 6 zablokowanych numerów telefonów i wybrać słuchawki, których mają dotyczyć te ograniczenia. Zaprogramowanie tutaj numerów kierunkowych uniemożliwi łączenie się z danej słuchawki z jakimkolwiek numerem telefonu o takim numerze kierunkowym.

- 1 [M]#256
- 2 Wpisz kod PIN bazy (ustawienie domyślne: "0000").
 - Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
- 3 [↑]: Wybierz słuchawki, które mają być zablokowane. → [✓]
 - Symbol "✓" jest wyświetlany obok wybranego numeru słuchawki.

- Aby anulować wybrane słuchawki:
[↕] Wybierz słuchawkę. → Ponownie naciśnij **[✓]**. Symbol “✓” zniknie.


- 4 **[OK]**
- 5 **[↕]**: Wybierz miejsce w pamięci. → **[OK]**
- 6 Wpisz numer telefonu lub numer kierunkowy, który ma być zablokowany (maks. 8 cyfr). → **[OK]** → **[☎]**

Zwiększanie zabezpieczenia połączeń telefonicznych

Można zwiększyć zabezpieczenie rozmów telefonicznych, wybierając dla tej funkcji ustawienie “**zaawansow.**”. Kiedy zostanie wybrane ustawienie “**zaawansow.**”, będzie wyświetlany symbol . Ustawienie domyślne to “**Normalne**”.

- 1 **[☰]#136**
- 2 **[↕]**: Wybrane żądane ustawienie. → **[OK]**
- 3 **[☎]**

Uwaga:

- Jeśli tryb retransmisji jest ustawiony na “**Włączony**” (str. 34):
 - Ustawienie zabezpieczenia na “**Normalne**” i jest wyświetlany symbol .
 - Opcja “**zabezpiecz.**” nie jest wyświetlana w menu wyświetlacza (str. 25).
- Po uaktywnieniu zwiększonego zabezpieczenia dźwięk może słabnąć i narastać w trakcie rozmowy.

Zmiana kodu PIN bazy

Ważne:

- Jeśli zmieniasz kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny), zanotuj nowy PIN. Urządzenie nie podaje informacji o kodzie PIN. Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

- 1 **[☰]#132**
- 2 Wprowadź aktualny 4-cyfrowy kod PIN bazy (wartość domyślna: “0000”).
- 3 Wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN bazy. → **[OK]**
- 4 **[↕]**: “Tak” → **[OK]** → **[☎]**

Zmiana ustawień regionalnych urzędzenia/Przywrócenie fabrycznych ustawień bazy

- 1 **[☰]#136**
- 2 **[↕]**: Wybierz żądany kraj. → **[OK]**
 “Polska” = Polska
 “Magyarország” = Węgry
- 3 **[↕]**: “Tak” → **[OK]** → **[☎]**

Uwaga:

- Zmiana ustawienia regionu urzędzenia może spowodować przywrócenie ustawień kraju lub ustawień użytkownika do ustawień domyślnych.

Rejestracja urządzeń

Obsługa dodatkowych urządzeń

Dodatkowe słuchawki

W jednej bazie można zarejestrować maksymalnie 6 słuchawek.

Ważne:

- Model dodatkowej słuchawki zalecany do użytku z niniejszym urządzeniem podano na str. 4. W przypadku używania innego modelu słuchawki pewne czynności mogą nie być dostępne.

Dodatkowe bazy


Słuchawki można zarejestrować maksymalnie w 4 bazach, co umożliwia dołączenie dodatkowych baz i w ten sposób rozszerzenie obszaru, w którym są używane słuchawki. Jeśli słuchawka znajdzie się poza zasięgiem swojej bazy, a wybór bazy jest ustawiony na “**Auto**” (str. 34), słuchawka zacznie szukać innej bazy w celu uzyskiwania i odbierania połączeń. Baza i komunikujące się z nią słuchawki są określane jako “komórka radiowa”.





Uwaga:

- Przeniesienie słuchawki z zasięgu fal radiowych jednej bazy do zasięgu drugiej powoduje rozłączenie połączenia.

Programowanie



Rejestrowanie słuchawki w bazie

Słuchawka dostarczana razem z bazą jest już zarejestrowana. Jeśli słuchawka z jakiegos powodu nie jest zarejestrowana w bazie (np. wyświetlana jest ikona , chociaż słuchawka znajduje się blisko bazy), należy ją ponownie zarejestrować.

- Słuchawka:**
[]#130
- []: Wybierz numer bazy. → [OK]
 - Ten numer jest używany przez słuchawkę tylko jako punkt odniesienia.
- Baza:**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [] przez około 5 sekundy.
 - Jeśli zaczną dzwonić wszystkie zarejestrowane słuchawki, naciśnij ponownie przycisk [] aby przerwać dzwonienie i powtórz czynności opisane w tym punkcie.
- Słuchawka:**
[OK] → Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się polecenie "PIN bazy". → Wpisz kod PIN bazy (ustawienie domyślne: "0000"). → [OK]
 - Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Wybór bazy

W przypadku ustawienia "Auto" słuchawka automatycznie wybiera dowolną dostępną bazę, w której jest zarejestrowana. Kiedy wybrana jest określona baza, słuchawka uzyskuje i odbiera połączenia tylko przy użyciu tej bazy. Jeśli słuchawka znajdzie się poza zasięgiem tej bazy, telefonowanie nie jest możliwe.





- []#137
- []: Wybierz numer odpowiedniej bazy albo opcję "Auto". → [OK]

Ważne:

- Podczas przeglądania książki telefonicznej, listy abonentów wywołujących itp. będą wyświetlane tylko wpisy zapisane w bazie, z którą słuchawka jest połączona w danej chwili.





Wyrejestrowywanie słuchawki

Słuchawka może anulować swoją rejestrację w bazie lub inne słuchawki zarejestrowane w tej samej bazie. Umożliwia to zakończenie bezprzewodowego połączenia słuchawki z systemem.

- []#131
 - Wyświetlane są wszystkie słuchawki zarejestrowane w bazie.
- []: Wybierz słuchawkę, która ma być wyrejestrowana z bazy. → [OK]
- []: "Tak" → [OK] → []

Odlączenie bazy z systemu

Za pomocą słuchawki można odłączyć z systemu dowolną bazę, w której dana słuchawka jest zarejestrowana. Umożliwia to zakończenie bezprzewodowego połączenia bazy z systemem.

- []#139
- []: Wybierz bazę, która ma być odłączona z systemu. → [OK]
- []: "Tak" → [OK] → []

Zwiększanie zasięgu bazy

Zasięg sygnału bazy można zwiększyć za pomocą stacji retransmisyjnej DECT. Zalecane jest używanie tylko stacji retransmisyjnej DECT marki Panasonic wymienionej na str. 3. Szczegółowe informacje można uzyskać u sprzedawcy sprzętu Panasonic.

Ważne:

- Przed zarejestrowaniem stacji retransmisyjnej w bazie należy włączyć tryb retransmisji.
- Nie należy używać kilku stacji retransmisyjnych naraz.

Ustawianie trybu retransmisji

- []#138
- []: Wybierz odpowiednie ustawienie. → [OK] → []

Rejestrowanie stacji retransmisyjnej DECT (KX-A405/KX-A406) w bazie

Uwaga:

- Należy używać stacji retransmisyjnej, która nie została jeszcze zarejestrowana w innym urządzeniu. Jeśli stacja retransmisyjna jest zarejestrowana w innym urządzeniu, należy ją najpierw wyrejestrować, postępując zgodnie z instrukcją instalacji stacji retransmisyjnej DECT.

1 Baza:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[••)]** przez około 5 sekundy.

2 Stacja retransmisyjna DECT:

Podłącz zasilacz sieciowy AC i zaczekaj, aż kontrolki **(i)** i **Y** zaświecą się na zielono.

3 Baza:

Aby zakończyć tryb rejestrowania, naciśnij przycisk **[••)]**.

Identyfikacja abonenta wywołującego

Identyfikacja abonenta wywołującego

Ważne:

- Niniejsze urządzenie jest kompatybilne z usługą identyfikacji abonenta wywołującego. Aby móc korzystać z funkcji identyfikacji abonenta wywołującego, usługa taka musi być wcześniej uruchomiona i świadczona przez operatora telekomunikacyjnego. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usług telefonicznych.
- Identyfikacja abonenta wywołującego realizowana jest w systemie FSK (dla Polski).

Funkcje identyfikacji abonenta wywołującego

W czasie odbierania połączenie zewnętrznego wyświetlany jest numer telefonu abonenta wywołującego.

Informacje o ostatnich 50 abonentach wywołujących są rejestrowane w kolejności od najnowszego do najstarszego połączenia.

- Jeżeli urządzenie nie może odebrać informacji o abonencie wywołującym, na wyświetlaczu pojawią się następujące komunikaty:
 - **“Poza obszar.”**^{*1}**“Poza obszarem”**^{*1}:
Abonent dzwoni z miejsca, gdzie nie ma możliwości identyfikacji abonentów wywołujących.
 - **“Nr zastrz.”**^{*1}**“Nr zastrzeżony”**^{*1}:
Abonent ma włączony zakaz identyfikacji.
- Jeżeli urządzenie jest podłączone do centrali abonenckiej (PBX), informacje o abonentach wywołujących mogą nie być odbierane prawidłowo. Skontaktuj się z dostawcą centrali.

^{*1} Tekst pokazywany podczas przeglądania listy abonentów.

Połączenia nieodebrane

Jeśli połączenie nie zostało przyjęte, urządzenie traktuje je jako nieodebrane i na wyświetlaczu pojawi się komunikat ➔. W ten sposób użytkownik wie, że powinien sprawdzić na liście abonentów wywołujących, kto dzwonił podczas jego nieobecności.

Po obejrzeniu informacji o chociaż jednym nieodebranych połączeniu na liście abonentów

wywołujących (str. 36) ikona ➔ zniknie z wyświetlacza. W przypadku odebrania nowego połączenia ikona ➔ pojawi się ponownie.

Uwaga:

- Nawet jeśli w pamięci znajdują się niesprawdzone nieodebrane połączenia, ikona ➔ zniknie z wyświetlacza w trybie gotowości, jeśli przy użyciu jednej z zarejestrowanych słuchawek zostaną wykonane następujące czynności:
 - Umieszczenie słuchawki na bazie lub ładowarce.
 - Naciśnięcie [📞].

Wyświetlanie nazwiska z książki telefonicznej

Jeśli odebrano informacje o abonencie wywołującym i dany numer telefonu jest zarejestrowany w książce telefonicznej urzędnika, zarejestrowane nazwisko jest wyświetlane i zapisywane na liście abonentów wywołujących.

Lista abonentów wywołujących

Ważne:

- Sprawdź, czy ustawienie daty i czasu jest prawidłowe (str. 14).

Przeglądanie listy abonentów wywołujących i oddzwanianie

- 1 [➔]
- 2 Naciśnij przycisk [▼], aby przeglądać listę od najnowszego wywołania, lub przycisk [▲], aby szukać od najdawniejszego wywołania.
- 3 Aby oddzwonić, naciśnij [📞].
Aby zakończyć, naciśnij [📞].

Uwaga:

- Jeśli w kroku 2 pojawi się symbol ▶, nie wszystkie informacje są wyświetlane. Aby zobaczyć pozostałe informacje, naciśnij [▶]. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij [◀].

Identyfikacja abonenta wywołującego

- Jeśli element został sprawdzony lub odpowiedziano na to połączenie, pojawi się "✓".

Edytowanie numeru telefonu abonenta wywołującego

- 1 [→]
- 2 [↓]: Wybierz żądany wpis. → [☐]
- 3 [↓]: "Edytuj i połącz" → [OK]
- 4 Możesz teraz poprawić numer.
- 5 [↶]

Usuwanie zaznaczonych danych o abonentach wywołujących

- 1 [→]
- 2 [↓]: Wybierz żądany wpis.
- 3 [X] → [↓]: "Tak" → [OK] → [🗑️]

Usuwanie wszystkich informacji o abonentach wywołujących

- 1 [→]
- 2 [X] → [↓]: "Tak" → [OK] → [🗑️]

SMS (Short Message Service: krótkie wiadomości tekstowe)

Konfigurowanie funkcji SMS

Funkcja SMS umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych.

Ważne:

- Aby korzystać z funkcji SMS:
 - uruchom usługę identyfikacji abonenta wywołującego i/lub odpowiednią usługę np. SMS.
 - upewnij się, że funkcja SMS jest włączona.
 - zaprogramuj właściwe numery centrum wiadomości.

Więcej informacji na temat tej usługi i jej dostępności można uzyskać u dostawcy usług telekomunikacyjnych.

Uwaga:

- Łącznie można zachować 20 wiadomości (po 160 znaków). W przypadku wiadomości krótszych niż 160 znaków łączna liczba wiadomości może być większa niż 20.
- Jeżeli urządzenie jest przyłączone do centrali abonenckiej (PBX), korzystanie z funkcji SMS może nie być możliwe.

Włączanie i wyłączanie funkcji SMS

Ustawienie domyślne to „Wyłączony”.

- 1 #357
- 2 : Wybierz odpowiednie ustawienie. → [OK] →

Programowanie numerów centrum wiadomości SMS

Aby móc wysyłać i odbierać wiadomości SMS, należy zaprogramować numery centrum wiadomości SMS. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług telekomunikacyjnych.

- 1 Aby zapisać „Centrum wiadomości 1”:
 #351
Aby zapisać „Centrum wiadomości 2”:
 #352
- 2 W razie potrzeby możesz edytować numer.
→ [OK] →

Uwaga:

- Dla użytkowników centrali abonenckiej:

- Na początku numeru Centrum wiadomości 1 należy dodać numer dostępowy centrali abonenckiej i pauzę podczas wybierania.
- Gdy używasz numeru Centrum wiadomości 1 tylko dla usługi SMS, zapisz numer Centrum wiadomości 1 w oryginalnej formie (bez dodawania numeru dostępowego centrali abonenckiej lub pauzy podczas wybierania) w Centrum wiadomości 2.

Wysyłanie wiadomości

Pisanie i wysyłanie nowych wiadomości

- 1 → → [OK]
- 2 : „Napisz” → [OK]
- 3 Wpisz wiadomość. → [OK]
 - Można zmienić tryb wpisywania znaków, naciskając [RECO] (str. 41).
- 4 Wpisz numer telefonu odbiorcy (maks. 20 cyfr). → [OK]
 - Możesz także ustawić numer telefonu:
 - z listy numerów do ponownego wybierania, naciskając .
 - z listy abonentów wywołujących, naciskając .
 - z książki telefonicznej, naciskając .
- 5 Aby zapisać wiadomość, wybierz opcję „Tak”. → [OK]
- 6 Aby wysłać wiadomość, naciśnij przycisk [OK].

Uwaga:

- Urządzenie obsługuje wiadomości SMS do 612 znaków, jednak maksymalna liczba znaków, jakie można wysłać i odebrać, może być ograniczona przez dostawcę usługi SMS. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usługi SMS.
- Wiadomości przekraczające 160 znaków są uważane za długie wiadomości i na wyświetlaczu pojawi się informacja „Długi tekst”. Dostawca usług telekomunikacyjnych może traktować długie wiadomości inaczej niż pozostałe. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usług telefonicznych.

SMS (Short Message Service: krótkie wiadomości tekstowe)

- Jeśli telefon jest podłączony do centrali abonenckiej, zaprogramuj numer dostępowy linii PBX (str. 40).

Edytowanie i wysyłanie zachowanych wiadomości

- 1 [☒] → [✉] → [OK]
- 2 [↕]: "Skrzynka nadawcza" → [OK]
- 3 [↕]: Wybierz wiadomość. → [OK]
- 4 **Edycja wiadomości:**
[☒] → [↕]: "Edytuj wiadomość" → [OK] → Kontynuuj od punktu 3, "Pisanie i wysyłanie nowych wiadomości", str. 38.
Wysyłanie wiadomości:
[☒] → [↕]: "Wyślij" → [OK] → Naciśnij i przytrzymaj przycisk [C], aby skasować wszystkie numery. → Kontynuuj od punktu 4, "Pisanie i wysyłanie nowych wiadomości", str. 38.

Usuwanie zachowanych wiadomości

- 1 [☒] → [✉] → [OK]
- 2 [↕]: "Skrzynka nadawcza" → [OK]
- 3 [↕]: Wybierz wiadomość. → [OK]
- 4 [☒] → [↕]: Wybierz "Usuń" lub "Usuń wszystko". → [OK]
- 5 [↕]: "Tak" → [OK] → [☑]

Odbieranie wiadomości

- Kiedy odebrano wiadomość tekstową:
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Odbieranie wiadom. SMS".
 - Słychać sygnał dźwiękowy (jeśli dzwonek słuchawki jest włączony).
 - Wyświetlana jest ikona [✉] wraz z łączną liczbą nowych (nieprzeczytanych) wiadomości SMS.

Czytanie odebranych wiadomości

- 1 [☒] → [✉] → [OK]
- 2 [↕]: "Skrzynka odbiorcza" → [OK]

- 3 [↕]: Wybierz wiadomość.
 - Przeczytane wiadomości są oznaczone ikoną "✓".
 - Aby skasować wiadomość, naciśnij przycisk [☒]. → [↕]: "Usuń" → [OK] → [↕]: "Tak" → [OK]

4 [OK]

Uwaga:

- Aby oddzwonić do nadawcy wiadomości, naciśnij przycisk [☑].

Odpowiadanie na wiadomość

- 1 W trakcie czytania odebranej wiadomości naciśnij przycisk [☒].
- 2 [↕]: "Odpowiedz" → [OK]
- 3 Wpisz wiadomość (str. 41). → [OK]
- 4 Edytuj numer docelowy, jeśli to konieczne. → [OK]
- 5 Kontynuuj od punktu 5. części "Pisanie i wysyłanie nowych wiadomości" na stronie str. 38.

Opcje SMS dostępne w trakcie czytania odebranej wiadomości

Podczas czytania odebranej wiadomości można wykonać następujące operacje.

- **Edytowanie/przesyłanie dalej wiadomości:**
[☒] → [↕]: "Edytuj wiadomość"
- **Kasowanie odebranych wiadomości:**
[☒] → [↕]: Wybierz "Usuń" lub "Usuń wszystko".
- **Zapisywanie numeru nadawcy w książce telefonicznej:**
[☒] → [↕]: "Wpisz do książ. telefon."
- **Edytowanie numeru nadawcy i oddzwonienie:**
[☒] → [↕]: "Edytuj i połącz"

Uwaga:








- Po wykonaniu powyższej operacji przejdź do następnego punktu, wykonując wyświetlane komunikaty lub naciskając przyciski funkcyjne.

SMS (Short Message Service: krótkie wiadomości tekstowe)

Inne ustawienia


Programowanie numeru dostępowego linii PBX (dotyczy tylko użytkowników centrali PBX)

Aby wiadomości SMS były wysłane prawidłowo, należy zaprogramować numer dostępowy linii PBX (maks. 4 cyfry). Numer linii PBX jest usuwany w przypadku wysyłania wiadomości SMS do adresatów z książki telefonicznej lub z listy numerów do ponownego wybierania. Ustawienie domyślne to "Wyłączony".



- 1     
- 2 : "Wyłączony" → **[OK]**
- 3 Wpisz kod dostępowy linii PBX i w razie potrzeby pauzę podczas wybierania. → **[OK]**
→ 

Usługa poczty głosowej

Poczta głosowa to usługa automatycznego odbioru połączeń oferowana przez dostawcę usług telekomunikacyjnych. Po uruchomieniu usługi poczty głosowej system poczty głosowej dostawcy usług telekomunikacyjnych odbiera połączenia, których użytkownik nie jest w stanie sam odebrać lub kiedy linia jest zajęta. Wiadomości są nagrywane przez dostawcę usług telekomunikacyjnych a nie przez telefon użytkownika.

Jeżeli nagrana została nowa wiadomość, na wyświetlaczu słuchawki widoczna jest ikona , jeśli dostępna jest usługa powiadamiania o wiadomościach. Szczegółowe informacje na temat tej usługi można uzyskać u dostawcy usług telekomunikacyjnych.

Ważne:

- Jeśli po odsłuchaniu wszystkich nowych wiadomości ikona  nadal jest widoczna na wyświetlaczu, wyłącz ją, przytrzymując przycisk  przez 2 sekundy.

Wprowadzanie znaków

Litery i cyfry są wpisywane za pomocą przycisków na klawiaturze. Do każdego przycisku przypisane jest kilka znaków. Dostępne znaki zależą od wybranego trybu wpisywania znaków (str. 41).

- Aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo, naciśnij **[◀]** lub **[▶]**.
- Naciskaj odpowiednie przyciski, aby wpisać litery i cyfry.
- Aby skasować literę lub cyfrę podświetloną kursorem, naciśnij przycisk **[C]**. Aby skasować wszystkie litery i cyfry, naciśnij i przytrzymaj przycisk **[C]**.
- Aby przełączyć między małymi i wielkimi literami, naciśnij przycisk **[A→a]**.
- Aby wpisać inny znak przyporządkowany temu samemu przyciskowi, naciśnij najpierw **[▶]**, aby przesunąć kursor na następną pozycję, a następnie naciśnij odpowiedni przycisk.
- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku w ciągu 2 sekundy od wpisania znaku, znak zostanie zapisany, a kursor przesunie się na kolejne miejsce.

Tryby wpisywania znaków

Dostępne tryby wpisywania znaków to: Alfabetyczny (ABC), Numeryczny (0-9), grecki (ΑΒΓ), znaki dodatkowe 1 (ΑĂĂ), znaki dodatkowe 2 (ŚŚŚ) i cyrylica (АБВ). W przypadku wiadomości SMS dostępne są tryby zwykłego alfabetu (ABC), klawiszy numerycznych (0-9), znaków greckich (ΑΒΓ) i rozszerzonych 1 (ĂĂĂ). We wszystkich tych trybach, poza Numerycznym, można wybrać wpisywany znak, naciskając kilkakrotnie odpowiadający mu przycisk.

Kiedy wyświetlony jest ekran do wpisywania znaków:

[R/ECO] → [↕]: Wybierz tryb wpisywania znaków. → **[OK]**

Uwaga:

- ◡ w poniższych tabelach oznacza pojedynczy odstęp.
- Przyciski *1, *2 i *3 w poniższych tabelach mają inne przyporządkowanie znaków w przypadku wiadomości SMS. Patrz objaśnienia *1, *2 i *3.

Przydatne informacje

Tabela znaków alfabetycznych (ABC)

0	1 ^{*1}	2	3	4	5	6	7	8	9	#
- 0	& ' () * , - . / 1	A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R	T U V	W X Y	#
		2	3	4	5	6	S 7	8	Z 9	
		a b c	d e f	g h i	j k l	m n o	p q r s	t u v	w x y z 9	

Tabela znaków numerycznych (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Tabela znaków greckich (ΑΒΓ)

0	1 ^{*1}	2	3	4	5	6	7	8	9	#
- 0	& ' () * , - . / 1	A B Γ	Δ E Z	H Θ I	K Λ M	N Ξ O	Π P Σ	T Υ Φ	Χ Ψ Ω	#
		2	3	4	5	6	7	8	9	

Tabela znaków dodatkowych 1 (AÄÅ)

0	1 ^{*1}	2	3	4 ^{*2}	5	6	7	8	9 ^{*3}	#
- 0	& ' () * , - . / 1	A À Á	D E È	G Ğ H	J K L	M N Ñ	P Q R	T U Ù	W Ŷ X	#
		Â Ã Ä	É Ê Ë	Ì Í Î	5	O Ò Ó	S Ş ß	Ú Û Ü	Ý Þ Z	
		Å Æ B	Ë Ì Í	Ĵ Ķ Ĩ		Ô Õ Ö	7	Û Ü V	8	
		a à á	d e è	g ğ h	j k l	m n ñ	p q r s	t u ù	w Ŷ x	
		â ã ä	é ê ë	ì í î	5	o ò ó	ş ß 7	ú û ü	ý þ z	
		å æ b	ë ì í	ĵ ħ ĩ		ô õ ö		û v 8	9	
		c ç 2	4			ø 6				

- Następujące znaki są używane jako wielka i mała litera: ø Ŷ ŷ

Tabela znaków dodatkowych 2 (ŠŠŠ) (Niedostępna dla SMS)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
- 0	& ' () * , - . / 1	A Á Ä	D Ę E	G H I	J K L	M N Ń	P Q R	T Ŧ U	W X Y	#
		Å B C	É Ě ě	Í 4	Ł Ł Ł	Ń Ń Ó	Ŕ Ŗ S	Ũ Ü Ü	Ý Þ Z	
		Č Ć 2	F 3		5	Ö Ö 6	Š Š Š	Ŧ Ŧ 7	ú v 8	
		a á ä	d ě e	g h i	j k l	m n Ń	p q r	t Ŧ u	w x y	
		Å b c	é ě ě	4	ł ł ł	ń ń ó	ŕ ŕ s	ű ũ ũ	ý þ z	
		č ě 2	f 3			ö ö 6	š š š	Ŧ Ŧ 7	ú v 8	ž ž ž

Przydatne informacje

Komunikat na wyświetlaczu	Przyczyna/rozwiązanie
Id. abon. wyw. musi być aktywowana	<ul style="list-style-type: none">• Należy wykupić abonament na usługę identyfikacji abonenta wywołującego. Po uruchomieniu usługi identyfikacji abonenta wywołującego ta wiadomość nie będzie wyświetlana w razie odebrania informacji o abonencie wywołującym.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli mimo zastosowania się do zaleceń zawartych w tym rozdziale nie udało się rozwiązać problemu, odłącz zasilacz sieciowy bazy i wyłącz słuchawkę, a następnie ponownie podłącz zasilacz i włącz słuchawkę.

Ogólne użytkowanie

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Słuchawka nie włącza się automatycznie nawet po włożeniu naładowanych akumulatorów.	<ul style="list-style-type: none">• Połóż słuchawkę na bazie lub ładowarce aby włączyć słuchawkę.
Urządzenie nie działa.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy akumulatory są włożone prawidłowo (str. 10).• Naładuj akumulatory do pełna (str. 10).• Sprawdź podłączenie (str. 10).• Odłącz zasilacz sieciowy bazy, aby ją zresetować i wyłącz słuchawkę. Podłącz ponownie zasilacz, włącz słuchawkę i spróbuj jeszcze raz.• Słuchawka nie została zarejestrowana w bazie. Zarejestruj słuchawkę (str. 34).
Wyświetlacz słuchawki jest wygaszony.	<ul style="list-style-type: none">• Słuchawka nie jest włączona. Włączanie zasilania (str. 14).
Nie słychać sygnału zgłoszenia centrali.	<ul style="list-style-type: none">• Należy używać kabla telefonicznego dołączonego do telefonu. Stary kabel telefoniczny może mieć inne ustawienie wewnętrznych przewodów.• Zasilacz sieciowy bazy lub przewód linii telefonicznej nie są podłączone. Sprawdź podłączenie.• Odłącz przewód linii telefonicznej z bazy i podłącz go do sprawnego aparatu telefonicznego. Jeżeli ten aparat działa prawidłowo, zgłoś urządzenie do naprawy w punkcie serwisowym. Jeżeli aparat nie działa prawidłowo, skontaktuj się z dostawcą usług telekomunikacyjnych.



Lista menu

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Tekst na wyświetlaczu jest wyświetlany w niezrozumiałym języku.	<ul style="list-style-type: none">• Zmień język komunikatów wyświetlacza (str. 14).


Przydatne informacje

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Nie można aktywować trybu eco.	<ul style="list-style-type: none">● Nie można włączyć trybu eco po włączeniu trybu retransmisji "Włączony". W razie potrzeby ustaw tryb retransmisji na "Wyłączony" (str. 34).
Nie można zarejestrować słuchawki w bazie.	<ul style="list-style-type: none">● W słuchawce jest już zarejestrowana maksymalna liczba baz (4). Usunięcie nieużywanych baz ze słuchawki (str. 34).● W bazie jest już zarejestrowana maksymalna liczba słuchawek (6). Anuluj nieużywane zarejestrowane słuchawki z bazy (str. 34).● Wpisano niewłaściwy kod PIN. Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Ładowanie akumulatorów

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Słuchawka generuje sygnały dźwiękowe i/lub na wyświetlaczu miga ikona  .	<ul style="list-style-type: none">● Akumulator jest prawie rozładowany. Naładuj akumulatory do pełna (str. 10).
Akumulatory zostały w pełni naładowane, ale <ul style="list-style-type: none">– ikona  nadal miga lub– czas działania wydaje się krótszy.	<ul style="list-style-type: none">● Wyczyść styki akumulatorów (\oplus, \ominus) i styki urządzenia suchą ściereczką, po czym naładuj akumulatory ponownie.● Wymień akumulatory na nowe (str. 10).

Wykonywanie/odbieranie połączeń, interkom

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Na wyświetlaczu widoczna jest ikona  .	<ul style="list-style-type: none">● Słuchawka znajduje się zbyt daleko od bazy. Podejdź bliżej.● Zasilacz sieciowy bazy nie jest prawidłowo podłączony. Podłącz ponownie zasilacz sieciowy do bazy.● Słuchawka nie jest zarejestrowana w bazie. Zarejestruj ją (str. 34).● Włączenie trybu eco zmniejsza zasięg bazy w trybie gotowości. W razie potrzeby wyłącz tryb eco (str. 14).
Słychać szumy, wtrącenia i zanikanie dźwięku.	<ul style="list-style-type: none">● Słuchawka lub baza znajdują się w miejscu, gdzie występują silne zakłócenia elektryczne. Zmień położenie bazy i korzystaj ze słuchawki z dala od źródeł zakłóceń.● Podejdź bliżej bazy.● Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usługi DSL/ADSL.
Jakość dźwięku wydaje się pogarszać.	<ul style="list-style-type: none">● Zarejestrowano słuchawkę, która nie jest zalecana (str. 4). Najlepszą jakość dźwięku można uzyskać wyłączając rejestrując zalecaną słuchawkę.

Przydatne informacje

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Sluchawka nie dzwoni.	<ul style="list-style-type: none"> • Dzwonek jest wyłączony. Wyreguluj głośność dzwonka (str. 16, 24). • Tryb - nie przeszkadzać jest włączony. Wyłącz tą funkcję (str. 28). • Jeśli słuchawka zostanie zarejestrowana w wielu bazach, w poniższych przypadkach wykonywanie lub odbieranie połączeń przy użyciu tej słuchawki, a także komunikacja z bazą mogą być niemożliwe. <ul style="list-style-type: none"> – Tryb eco jest ustawiony na "Eco plus" (str. 14). – Opcja wyboru bazy jest ustawiona na "Auto" (str. 26). <p>W takim przypadku należy umieścić słuchawkę obok bazy, po czym nacisnąć [R/ECO] i wybrać "Eco" lub "Eco wyż.". Powtórzyć dla każdej bazy.</p>
Nie można uzyskać połączeń.	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawiono niewłaściwy tryb wybierania numerów. Zmień ustawienie (str. 15). • Wybrano numer objęty restrykcjami (str. 32). • Włączona jest funkcja blokady klawiatury. Wyłącz tą funkcję (str. 18).

Identyfikacja abonenta wywołującego

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Dane o abonencie wywołującym nie są wyświetlane.	<ul style="list-style-type: none"> • Należy wykupić abonament na usługę identyfikacji abonenta wywołującego. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usług telefonicznych. • Jeśli urządzenie jest podłączone do innego sprzętu telefonicznego, odłącz je i podłącz bezpośrednio do gniazda ściennego. • Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usługi DSL/ADSL. • Inny sprzęt telefoniczny powoduje zakłócenia. Odłącz inny sprzęt i spróbuj ponownie.
Informacje o abonencie wywołującym są wyświetlane z opóźnieniem.	<ul style="list-style-type: none"> • W zależności od dostawcy usług telefonicznych, urządzenie może wyświetlać informacje o abonencie wywołującym dopiero po 2 dzwonku albo później. Wybierz dla pierwszego dzwonka ustawienie "Wyłączony" (str. 24). • Podejdź bliżej bazy.
Zmieniła się godzina ustawiona w urządzeniu.	<ul style="list-style-type: none"> • Nieprawidłowe informacje o godzinie odebrane w ramach identyfikacji abonenta wywołującego spowodowały zmianę ustawień. Ustaw funkcję regulacji czasu na "Ręcznie" (wył.) (str. 24).
Nazwa zapisana w książce telefonicznej nie jest w pełni wyświetlana, gdy odbierane jest zewnętrzne połączenie.	<ul style="list-style-type: none"> • Zmień nazwę w książce telefonicznej, aby zmieściła się w 1 linii tekstu (str. 21).

Przydatne informacje

SMS (Short Message Service: krótkie wiadomości tekstowe)

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Na liście abonentów wywołujących zarejestrowany jest numer centrum wiadomości SMS, ale żadna wiadomość nie została odebrana.	<ul style="list-style-type: none">• Ktoś próbował przesłać Ci wiadomość, kiedy funkcja SMS była wyłączona. Włącz ją (str. 38).
Nie można wysłać lub odbierać wiadomości SMS.	<ul style="list-style-type: none">• Usługa SMS jest nieaktywna. Skontaktuj się z dostawcą usług telefonii stacjonarnej.• Nie zaprogramowano numerów centrum wiadomości SMS lub numery te są niewłaściwe. Zaprogramuj właściwe numery (str. 38).• Przesyłanie wiadomości zostało przerwane. Przed używaniem innych funkcji telefonu poczekaj, aż wiadomość zostanie wysłana.• Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usługi DSL/ADSL.
Na wyświetlaczu pojawił się komunikat "FD".	<ul style="list-style-type: none">• Urządzenie nie mogło połączyć się z centrum wiadomości SMS. Upewnij się, że zaprogramowano właściwe numery centrum wiadomości SMS. Upewnij się, że funkcja SMS jest włączona (str. 38).
Na wyświetlaczu pojawił się komunikat "FE".	<ul style="list-style-type: none">• Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd. Spróbuj jeszcze raz.
Na wyświetlaczu pojawił się komunikat "EO".	<ul style="list-style-type: none">• Numer telefonu został odłączony lub nie uruchomiono danej usługi. Skontaktuj się z dostawcą usług telefonii stacjonarnej.

Zalanie

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Do słuchawki/bazy przedostał się jakiś płyn lub wilgoć w innej postaci.	<ul style="list-style-type: none">• Odłącz zasilacz sieciowy i przewód linii telefonicznej od bazy. Wyjmij akumulatory ze słuchawki i odczekaj przynajmniej 3 dni. Kiedy słuchawka/baza całkowicie wyschną, podłącz ponownie zasilacz sieciowy i przewód linii telefonicznej. Włóż akumulatory i naładuj je do pełna przed użytkowaniem. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Ostrzeżenie:

- Aby uniknąć trwałych uszkodzeń, nie próbuj suszyć urządzenia w kuchenke mikrofalowej.

Przydatne informacje

Deklaracja zgodności

Panasonic

Declaration of Conformity
Document Number: PCTP-140127-03

Manufacturer

Name : Panasonic System networks Co., Ltd.
Address : 1-62, 4-chome, Minoshima,
Hakata-ku, Fukuoka, 812-8531
Japan

Object of Declaration

Product Name : Digital Enhanced Cordless Telephone
Trade Name : Panasonic
Model Number : KX-TGD32xyy; KX-TGD31xyy; KX-TGDA30yy; (Base Unit); KX-TGD320yy
KX-TGD310yy; (Portable Unit); KX-TGDA30yy; KX-TGDA31yy; (Cradle); PNL1064
(AC adaptor); PNLV226yy; PNLV233yy

CE Requirements

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of manufacturer. The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislation and harmonized standards:

Council Directive(s) : 2014/53/EU RED
2009/125/EC ErP
2011/65/EU RoHS

Commission Regulation(s) : (EC) No.278/2009 Implementing measures for ErP Directive
(EC) No.1275/2008 Implementing measures for ErP Directive
(EU) No.801/2013 Implementing measures for ErP Directive

Council Recommendation(s) : 1989/519/EC EMF

Harmonized Standard(s) :
EN 60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A2:2013; EN 301 406 V2.1.1:2009
EN 301 489-1 V1.9.2:2011; EN 301 489-6 V1.4.1:2015; EN 50380 :2001 +A1:2012
EN 50385 :2002; EN 50563 :2011 +A1:2013; EN 50564 :2011; EN 50581 :2012

Additional Information

Suffix "x" represents packing configuration with the number of handset to be any digits "0 to 9".
Suffix "yy" represents country code, can be any combination of characters "A to Z".

13 Jun., 2016 *n. Senno*
Date of Issue / Signature

Nobuhiro Senno / Senior Tech. Reg. Manager
Printed Name / Title

13. Juni 2016 *W. Koni*
Date of Issue / Signature

Wolfram Koni
Authorized Representative
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergstr. 15, 22525 Hamburg, Germany

Przedmiot deklaracji opisany wyżej <A> jest zgodny z wymogami następujących przepisów prawnych UE i zharmonizowanych norm <C> potrzebne informacje zostały przekazane <D>.

Indeks

- A** Akumulator: 10, 11
- Alarm: 28
- Automatyczny interkom: 18
- Awaria zasilania: 11
- B** Baza
 - Odcłacanie: 34
 - Przywracanie: 33
 - Wybór: 34
- Blok.połącz.niechciany: 29
- Blokada klawiatury: 18
- C** Chwilowe włączenie wybierania tonowego: 17
- D** Data i czas: 14
- Dodatkowe bazy: 33
- Dodatkowe słuchawki: 33
- E** Edycja listy abonentów wywołujących: 37
- Elektroniczna niania: 30
- F** Funkcja SMS: 38
- G** Głośność
 - Dzwonek (słuchawka): 16, 24
 - Głośnik: 16
 - Słuchawka: 16
- I** Identyfikacja rozmowy oczekującej: 17
- Interkom: 18
- K** Kategoria: 20
- Kod bezpośredniego dostępu do funkcji: 23
- Komunikaty o błędach: 43
- Korektor: 17
- Książka telefoniczna: 20
- L** Lista abonentów wywołujących: 36
- Lista numerów do ponownego wybierania: 16
- Lokalizator kluczy: 25, 26
- O** Odbieranie połączeń: 16
- Odbiór automatyczny: 16, 25
- P** Pauza: 16
- Pierwszy dzwonek: 24
- PIN: 33
- Poczta głosowa: 41
- Połączenia konferencyjne: 18
- Połączenia nieodebrane: 36
- Połączenie oczekujące: 17
- Ponowne przywołanie/funkcja Flash: 17
- R** Regulacja czasu: 24
- Restrykcja połączeń: 32
- Retransmisja: 34
- Rozwiązywanie problemów: 44





- S** Słuchawka
 - Lokalizator: 12
 - Nazwa: 32
 - Rejestrowanie: 34
 - Wyrejestrowywanie: 34
- Sterowanie: 12
- Sygnały przycisków: 25
- System głośnomówiący: 16
- Szybkie wybieranie: 21
- T** Ton dzwonka: 24
- Transfer połączeń: 18
- Tryb - nie przeszkadzać: 28
- Tryb eco: 14
- Tryb prywatności: 26
- Tryb wybierania numerów: 15
- U** Usługa identyfikacji abonenta wywołującego: 36
- Ustawienia regionalne: 33
- W** Wprowadzanie znaków: 41
- Współdzielenie połączenia: 17
- Wybieranie łańcuchowe: 21
- Wykonywanie połączeń: 16
- Wyłączenie mikrofonu: 17
- Wyświetlacz
 - Język: 14
 - Kontrast: 25
- Z** Zabezpieczanie połączeń telefonicznych: 33
- Zasilanie wł./wyl.: 14
- Zawieszenie rozmowy: 17



Notatki



Notatki

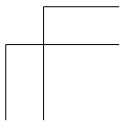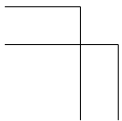

Infolinia (Polska):

801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej

22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej

Zakupy przez Internet w eShop (Polska): <http://shop.panasonic.pl>

■ **Polska**

Produkt Panasonic

Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.

Warunki gwarancji oraz informacje o produkcji są dostępne na stronie www.panasonic.com/pl lub pod numerem telefonu:

801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej

22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej

Importer:

Panasonic Marketing Europe GmbH

Hagenauer Straße 43, D-65203 Wiesbaden

■ **Magyarország**

Értékesítési osztály:

Panasonic Marketing Europe GmbH

South-East Europe Fióktelep

1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

Webhely: <http://www.panasonic.com>

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2015



PNQX6758YA

PNQX6758YA TT0315AM1017