

Götze & Jensen

STRZYŻARKA

CL700



Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Nie ingeruj i nie zmieniaj konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne.
3. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów.
4. Nie ingeruj w konstrukcję produktu, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
5. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
6. Urządzenie jest przeznaczone do strzyżenia włosów oraz brody. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do gniazda sieciowego.
9. Chronić przewód zasilający: nie zginaj, nie owijaj wokół urządzenia, trzymaj z dala od gorących powierzchni.
10. Nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia mokrymi dłońmi.
11. Produkt nie jest zabawką, należy chronić produkt przed dziećmi.
12. Z urządzenia można korzystać pod prysznicem (IPX5) i czyścić pod strumieniem wody - ze względów bezpieczeństwa należy odłączyć przewód zasilający z gniazda strzyżarki.

13. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani narażać gniazda zasilania na zalanie wodą.
14. Przechowuj zasilacz w suchym miejscu.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|----------------------|
| Model urządzenia: | CL700 |
| Parametry ładowania: | 5 V=1 A |
| Akumulator: | Li-ion 3.7 V 600 mAh |
| Czas ładowania: | około 1,5 godz. |
| Czas pracy: | do 60 min |
| Model zasilacza: | CL700 |
| Napięcie wejściowe: | 100-240 V~ |
| Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: | 50/60 Hz |
| Napięcie wyjściowe: | 5.0 V |
| Prąd wyjściowy: | 1.0 A |
| Moc wyjściowa: | 5.0 W |
| Średnia sprawność podczas pracy: | 74,5% |
| Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): | - |
| Zużycie energii w stanie bez obciążenia (W): | 0.05 |



OPIS URZĄDZENIA

- | | |
|--|--|
| 1. Grzebień A do trymowania brody (0,5-10mm) | 7. Przycisk Turbo |
| 2. Grzebień B do strzyżenia krótkich włosów (3-12,5mm) | 8. Wyświetlacz LED |
| 3. Grzebień C do strzyżenia długich włosów (13-22,5mm) | 9. Oliwa |
| 4. Grzebień D do strzyżenia długich włosów (23-32,5mm) | 10. Szczoteczka do czyszczenia |
| 5. Wybrana długość strzyżenia | 11. Zasilacz |
| 6. Przycisk Wł./Wył. | 12. Koło regulacji długości strzyżenia |
| | 13. Głowica z ostrzami |
| | 14. Gniazdo zasilania |

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem naładuj baterię strzyżarki do pełna:





1. Wyłącz urządzenie.
2. Podłącz przewód do gniazda urządzenia, a zasilacz do gniazda sieciowego.
3. Pozostaw do pełnego naładowania. Po naładowaniu na wyświetlaczu pojawi się liczba 100, a następnie wyświetlacz wygaśnie.

Czas pełnego ładowania baterii to ok. 90 min. Naładowana bateria pozwala na pracę do 60 min.

Urządzenie jest dostosowane do użytku w sieciach elektrycznych o napięciu od 100 do 240V~.

UWAGA! W TRAKCIE ŁADOWANIA BATERII NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA POD PRYSZNICEM ANI NARAŻAĆ NA WILGOĆ, PONIEWAŻ GROZI TO PORAŻENIEM PRĄDEM.

WYŚWIETLACZ LED

1. Wyświetla rzeczywisty stan baterii.
2. Ostrzega o niskim poziomie naładowania baterii. Gdy poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 10%, symbol wtyczki zacznie pulsować w kolorze czerwonym .
3. Informuje o procesie ładowania (symbol wtyczki świeci w kolorze czerwonym .
4. Blokada na czas transportu: przyciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./Wył. przez 3 s. Na wyświetlaczu zapulsuje symbol kłódki . Aby odblokować urządzenie ponownie przyciśnij przycisk Wł./Wył. przez 3 sek.
5. Funkcja Turbo: naciśnij przycisk Turbo, aby zwiększyć szybkość cięcia ostrzy strzyżarki. Na wyświetlaczu pojawi się symbol . Aby wyłączyć funkcję turbo ponownie naciśnij przycisk.

USTAWIENIE DŁUGOŚCI STRYŻENIA

Każdy z grzebieni daje możliwość wyboru 20 różnych długości strzyżenia:

- Grzebień A do trymowania brody (0,5-10mm).
- Grzebień B do strzyżenia krótkich włosów (3-12,5mm).
- Grzebień C do strzyżenia długich włosów (13-22,5mm) - długość bazowa grzebienia to 10mm.
- Grzebień D do strzyżenia długich włosów (23-32,5mm) - długość bazowa grzebienia to 20mm.

Wystarczy ustawić odpowiednią długość za pomocą koła regulacji długości strzyżenia:

A- Ustawienie długości trymowania brody.

B- Ustawienie długości strzyżenia.



Wskazówka:

Długości bazowe grzebieni:

C - 10mm D - 20mm

Na przykład, aby ustawić długość strzyżenia 21,5mm, zamocuj grzebień C (13-22,5mm) o długości bazowej 10 mm i wybierz długość strzyżenia na pokrętle (B): „11,5”:



Na przykład, aby ustawić długość strzyżenia 30,5mm, zamocuj grzebień D (23-32,5mm) o długości bazowej 20 mm i wybierz długość strzyżenia na pokrętle (B): „10,5”:



PRZED STRYŻENIEM

UWAGA! UPEWNIJ SIĘ, ŻE STRYŻYŹARKA JEST OCZYSZCZONA Z WŁOSÓW I NAOLIWIONA ZGODNIE Z SEKCJĄ „CZYSZCZENIE”. W INNYM WYPADKU STRYŻYŹARKA MOŻE NIEPRAWIDŁOWO STRZYĆ LUB SZARPAĆ WŁOSY.

Posadź osobę strzyżoną tak, aby jej głowa znajdowała się na wysokości twojego wzroku. Przed stryżeniem rozczesz włosy, żeby nie były splątane. Zamocuj grzebień na głowicy ostry:

- trzymaj strzyżarkę głowicą ostro do góry,
- wybierz odpowiedni grzebień, wprowadź wewnętrzne prowadnice grzebienia w szczeliny głowicy ostry, następnie dociśnij grzebień aż usłyszysz charakterystyczny „klik”:



- W celu zdjęcia grzebienia, skieruj głowicę z ostrzami od siebie, dociśnij grzebień kciukiem i przesunij do góry odblokowując. Następnie wyjmij grzebień, wysuwając jego wewnętrzne występy ze szczelin głowicy z ostrzami.



Wskazówka:

Jeżeli grzebień ustawiony jest na najniższym poziomie długości i przylega do korpusu strzyżarki, może wystąpić problem z demontażem grzebienia. W tym wypadku należy wspomóc się drugą ręką chwytając za występy na grzebieniu:




STRZYŻENIE

- Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk Wł./Wył.
- Aby uzyskać efekt równego strzyżenia, grzebień wraz z ostrzami powinien dokładnie przechodzić przez włosy. Nie wykonuj tego zbyt szybko.
- Trzymaj maszynkę ostrzami skierowanymi ku górze. Rozpocznij strzyżenie pod włos od podstawy szyi i powoli przesuwaj maszynkę do góry głowy i na zewnątrz.



- Aby krótko i równo przystryżć okolice karku, użyj maszynki bez grzebienia. Odwróć maszynkę, pod kątem prostym przyłóż maszynkę delikatnie do skóry i strzyż do dotu.

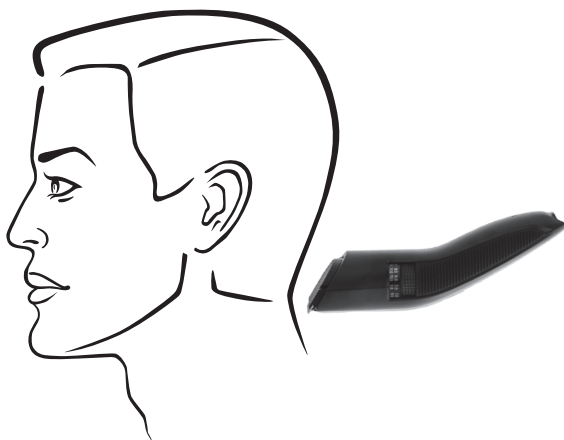

- Strzyżarka posiada klasę wodoszczelności IPX5, co umożliwia strzyżenie na sucho i mokro.

UWAGA!

Podczas strzyżenia na mokro pamiętaj o odłączeniu przewodu zasilającego urządzenia. W innym wypadku może dojść do porażenia prądem.

CZYSZCZENIE

Aby zapewnić długotrwałe działanie maszynki, należy regularnie czyścić ostrza i korpus.

- Przed czyszczeniem upewnij się, że maszynka jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Zdejmij ostrożnie ostrza, przyciskając i delikatnie podważając je kciukiem.



- Oczyszczyć ostrza, wnętrze i korpus z resztek włosów za pomocą szczoteczki do czyszczenia:



- Strzyżarkę można spłukiwać pod bieżącą wodą, jednak nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie i narażać gniazda zasilającego na zalanie wodą.
- Po oczyszczeniu strzyżarki i jej wyschnięciu przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu.

KONSERWACJA

Po zaświeceniu się na wyświetlaczu symbolu  wymagane jest nasmarowanie ostrzy oliwą:

- wyczyścić ostrza za pomocą szczoteczki
- zaaplikuj niewielką ilość oliwy pomiędzy ostrza:



Po aplikacji oliwy uruchom strzyżarkę trzymając w pionie, symbol  powinien zgasnąć.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---------------------------------|---|
| Strzyżarka głośno pracuje | Strzyżarka jest zanieczyszczona | Wykonaj czyszczenie strzyżarki zgodnie z sekcją „Czyszczenie” |
| | Ostrza są za suche | Zaaplikuj kilka kropli oliwy na ostrza i włącz strzyżarkę na 2 minuty |
| Strzyżarka słabo strzyże, szarpie włosy | Bateria słabo naładowana | Naładuj baterię do maksymalnego poziomu „100” |
| | Strzyżarka jest zanieczyszczona | Wykonaj czyszczenie strzyżarki zgodnie z sekcją „Czyszczenie” |
| | Ostrza są za suche | Zaaplikuj kilka kropli oliwy na ostrza i włącz strzyżarkę na 2 minuty |

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE STRYŻYŹARKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególności

- uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

