


# Inoly

MASAŻER DO GŁOWY

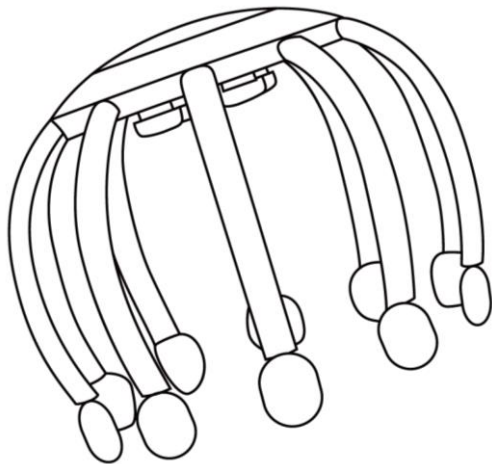

---

HZ-IH-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI - POLSKA

**Masażer model HZ-IH-1**, w instrukcji nazwana też "urządzenie". Obowiązkowo zapoznaj się z tą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

### **Konserwacja i użytkowanie**

Urządzenia nie jest wodoodporne, nie należy narażać go na zamoczenie. Nie otwierać urządzenia. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich (ponad +40°C) i niskich (poniżej +5°C) temperatur jak i na nagrzewanie poprzez działanie promieni słonecznych lub innego źródła ciepła. Nie narażaj urządzenia na działanie środków żrących. Nie należy narażać urządzenia na upadek czy wygięcie. Urządzenie przeznaczone do użytku domowego. Niezastosowanie się po powyższych wytycznych może spowodować uszkodzenie urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką, nie należy udostępniać go dzieciom poniżej 12 roku życia oraz należy przechowywać je w miejscu w którym nie będą one miały do niego dostępu.

### **Wprowadzenie do produktu**

Masażer do głowy został zaprojektowany by delikatnie masować i relaksować głowę. Dzięki wbudowanemu głośnikowi bluetooth, z możliwością połączenia ze smartfonem można wzbogacić masaż o odprężającą muzykę.

Produkt zalecany do stosowania przez osoby powyżej 16 roku życia.

### **Czyszczenie i konserwacja**

1. Gdy urządzenie jest brudne, użyj suchej miękkiej szmatki lub ręcznika do wytarcia.
2. Podczas czyszczenia, przechowywania i transportu urządzenia musi być ono wyłączone.

### **Magazynowanie**

1. Proszę trzymać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Proszę nie przechowywać urządzenie w bezpośrednim świetle słonecznym, wysokiej temperaturze i wilgotnym miejscu.
3. Proszę przechowywać urządzenie w suchym i wentylowanym miejscu.
4. Zakres temperatury otoczenia przy przechowywaniu: -20C~+ 40C
5. Zakres wilgotności względnej przy przechowywaniu: ≤80%
6. Zakres ciśnienia atmosferycznego przy przechowywaniu: 86kPa ~ 106kPa

## Opis produktu

Przycisk  
włącz/tryby

Punkty  
masujące

Punkty  
masujące



Gniazdo  
ładowania



Kabel ładowania





## Specyfikacja

1. Materiał: ABS + silikon
2. Port ładowania: USB Typ-C 5V (2-1A)
3. Wbudowany głośnik – możliwość podłączenia bluetooth z telefonem
4. Tryby masażu: 5
5. Bateria: 1100 mAh

## Ładowanie

1. Gdy moc jest niska, lampka kontrolna zmienia kolor na czerwony i miga.
2. Aby naładować urządzenie, podłącz Kabel ładowania do gniazdo ładowania urządzenia a drugie złącze kabał do źródła zasilania jak zasilacz USB lub gniazdo USB komputera.
3. Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono i miga. Po pełnym naładowaniu zmienia kolor na niebieski.
4. Czas ładowania: około 3 godziny.
5. Urządzenie jest zasilane baterią/akumulatorem. Jeśli nie jest używane przez ponad 3 miesiące, należy je naładować, aby uniknąć awarii podczas uruchamiania.

## Jak korzystać z urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj „przycisk włącz/tryby”  przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie i rozpocząć. Możesz też przełączyć w inne tryby. Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy.
2. Domyślnie ustawione jest by podczas masażu odtwarzana była muzyka, aby ją wyłączyć lub włączyć kliknij dwa razy przycisk .
3. naciśnij pojedynczo przycisk  aby zmienić tryby masażu:
  1. aktywny
  2. wypoczynek
  3. uroda
  4. uspokajający
  5. sen
4. Masażer wyłącza się automatycznie po 15 minutach pracy.
5. Połączenie bluetooth- aby odtwarzać muzykę ze smartfonu na głośniku urządzenia, połącz urządzenie ze smartfonem w opcjach bluetooth smartfonu. Urządzenie będzie tam widoczne jako „HZ-BT”

## **Środki ostrożności**

1. Zabrania się używania urządzenia przez noworodki, dzieci poniżej 12 roku życia, osoby z urazami i chorobami głowy oraz po niedawno przebytej operacji głowy, osobom pod wpływem alkoholu oraz innych substancji odurzających.
2. Ten produkt nie jest wodoodporny, nie używaj go w otoczeniu wody i gdy zostanie zamoczony.
3. Zaprześć używania urządzenia Jeśli podczas użytkowania czujesz dyskomfort lub ból.
4. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem urządzenia jeśli cierpisz na nadciśnienie lub niedociśnienie.
5. osoby z fizyczną lub psychiczną dysfunkcją powinny używać urządzenia pod nadzorem innych osób.
6. Proszę nie udostępniać urządzenia dzieciom
7. Jeśli nie używasz tego produktu przez dłuższy czas, ładuj go raz w miesiącu.
8. Pacjenci z zaburzeniami czucia skóry nie mogą korzystać z urządzenia.
9. Nie używaj tego produktu w wysokiej temperaturze, w nasłonecznionym miejscu, w sąsiedztwie ognia lub innego źródła wysokiej temperatury, obszarze promieniowania elektromagnetycznego, wilgotnych miejscach.
10. Zabrania się samodzielnego demontażu, naprawy i modyfikacji urządzenia.
11. urządzenie to nie może zastąpić leków i sprzętu medycznego.
12. Ten produkt jest elektronicznym produktem do użytku domowego, nieodpowiednim do diagnozowania, leczenia i innych celów komercyjnych.

## Użytkowanie: problemy i ich rozwiązania

Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Nie można włączyć	Niski poziom baterii	Proszę naładować produkt
Słabo lub w ogóle nie wyczuwalne wibracje na czubku głowy	Punkty masujące mogą nie przylegać do czaszki	Upewnij się że punkty masujące przylegają do czaszki



Prawidłowa utylizacja produktu. Urządzenia nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzkiego powodowanym nieprawidłową utylizacją odpadów, należy obowiązkowo przekazać zużyte urządzenie do wyznaczonego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego lub do miejsca zakupu urządzenia w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektronicznego.



Niniejsze urządzenie, Masażer model HZ-IH-1, jest zgodne z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/EU. Kompletna deklaracja zgodności jest dostępna online pod linkiem: <https://4cv.pl/do-pobrania/>

Niniejsza instrukcja obsługi nie jest objęta gwarancją. Gwarant zastrzega sobie prawo do modyfikowania instrukcji obsługi w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Maksymalne zużycie energii – 2,5W; Pobór mocy roboczej – 1,5W; Pobór mocy w trybie czuwania –  $\leq 15\mu\text{a}$  5-10 $\mu\text{a}$ ; Zakres częstotliwości pracy - 0-50HZ

Producent: 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K.

Adres: ul. Broniewskiego 28, 01-771, Warszawa, POLSKA

Wyprodukowano w Chinach

# KARTA GWARANCYJNA

**Producent:** 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K.  
Adres: ul. Broniewskiego 28  
01-771, Warszawa, POLSKA  
serwis@4cv.gsm.pl

Nazwa sprzętu .....
Model sprzętu .....
Nr. seryjny .....
Data sprzedaży .....
Podpis .....
Pieczętka sklepu .....

Data przyjęcia	Data zwrotu	Opis naprawy	Podpis i pieczętka serwisu