

Hisense

life reimagined

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania suszarki uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na później do wglądu.

DH3S802BW3
DH3S802BW3*
DH3S802BB3
DH3S802BB3*
DH3S802BT3
DH3S802BT3*
DH3G802BT3*

DH3G802BW3
DH3G802BW3*
DH3G802BB3
DH3S802U
DH3S802
DH3G802

DH3G802BB3*
DH3G802BT3
DH3G802U


PL

Polski

Dziękujemy za wybranie naszych produktów.


- Zainstaluj i eksploatuj produkt w prawidłowy sposób.
- Rysunki w instrukcji to schematy, które nie muszą odpowiadać faktycznie kupionemu produktowi.
- Wprowadzamy zmiany techniczne do produktów bez uprzedzenia, aby poprawiać ich jakość.
- Niniejsza suszarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie susz w niej ubrań, których nie powinno się prać maszynowo.


Symbole stosowane w instrukcji mają następujące znaczenie:

 Informacja, porada, zalecenie

 Ostrzeżenie - niebezpieczeństwo ogólne

 Ostrzeżenie - niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego

 Ostrzeżenie - niebezpieczeństwo gorącej powierzchni

 Ostrzeżenie - niebezpieczeństwo pożaru



Ważne jest, by uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

SPIS TREŚCI

4 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	WPROWADZENIE
14 OPIS URZĄDZENIA 15 Dane techniczne	
16 INSTALACJA I PODŁĄCZANIE 16 Umieszczenie 19 Regulowanie nóżek 20 Zmiana kierunku otwierania drzwiczek 22 Odprowadzanie kondensatu 23 Podłączanie zasilania 24 Przemieszczanie i transport po instalacji	PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO UŻYCIA
25 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	
26 PROCES SUSZENIA, KROK PO KROKU (1–4) 26 Krok 1: Zwróć uwagę na metki odzieży 27 Krok 2: Przygotowywanie do procesu suszenia prania 31 Krok 3: Wybór programu suszenia 34 Krok 4: Wybór dodatkowych ustawień i funkcji	PROCES SUSZENIA, KROK PO KROKU
38 TABELA FUNKCJI	
39 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 40 Czyszczenie filtra siatkowego w drzwiczkach 41 Czyszczenie filtra pompy ciepła 43 Opróżnianie zbiornika kondensatu 44 Czyszczone suszarki	CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
45 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 45 Co można zrobić? 49 Serwis	
51 ZALECENIA I OSZCZĘDNA EKSPLOATACJA 52 UTYLIZACJA 53 STANDARDOWY POBÓR MOCY 55 POŁĄCZENIE WI-FI	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW INNE INFORMACJE

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- ◇ Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy uważnie zapoznać się z instrukcją.
- ◇ Nie należy używać urządzenia bez uprzedniego przeczytania ze zrozumieniem niniejszej instrukcji obsługi.
- ◇ Niniejsza instrukcja obsługi jest dołączana do różnych modeli suszarek. W związku z tym niektóre funkcje lub ustawienia mogą nie dotyczyć Twojego urządzenia.
- ◇ Nieprzestrzeganie instrukcji lub nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może doprowadzić do zniszczenia prania lub urządzenia, a także urazu. Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu w pobliżu urządzenia.
- ◇ Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie jest wykorzystywane do użytku profesjonalnego, do celów zarobkowych wykraczających poza normalne użycie w gospodarstwie domowym lub użytkownik urządzenia nie jest konsumentem, okres gwarancji zostanie skrócony w największym dopuszczalnym przez prawo stopniu.
- ◇ Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE:

Aby ograniczyć ryzyko wybuchu, pożaru, zgonu, porażenia prądem, urazu lub oparzeń podczas korzystania z produktu, zachowaj podstawowe środki ostrożności, w tym wymienione poniżej.

INSTALACJA

- Instalując urządzenie i podłączając je do zasilania, postępuj zgodnie z instrukcją.
- W przypadku suszarek z otworami wentylacyjnymi w podstawie upewnij się, że otwory nie są zasłonięte.
- Nie instaluj suszarki w miejscu, w którym z powodu ograniczeń nie będzie możliwe pełne otwarcie drzwiczek.
- Naprawy i prace konserwacyjne zlecaj wyłącznie wykwalifikowanym technikom. Nieprofesjonalna naprawa może skutkować wypadkiem lub poważną awarią.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wymianę uszkodzonych przewodów zasilających zlecaj wyłącznie producentowi, serwisantowi lub uprawnionej osobie.
- Po zakończeniu transportu urządzenie należy pozostawić w miejscu co najmniej przez dwie godziny przed podłączeniem do zasilania.
- W instalacji suszarki na szczycie pralki muszą brać udział przynajmniej dwie osoby.
- Zainstaluj suszarkę w odpowiednio wentylowanym miejscu, w którym panuje temperatura od 10°C do 25°C.
- Używaj wyłącznie przewodów i węży dołączonych do suszarki.
- Urządzenie należy umieścić na równym i stabilnym (betonowym) podłożu.
- Zainstaluj suszarkę w miejscu, w którym żaden obiekt nie będzie utrudniał otwierania drzwiczek.

- Nigdy nie blokuj kratki/otworów wentylacyjnych.
- Nie stawiaj suszarki na dywanach z długimi włóknami, które mogą pogarszać obieg powietrza.
- Chronić suszarkę przed pyłem.
- Urządzenie nie może stykać się ze ścianą lub meblowaniem.
- Urządzenia nie trzymaj ani nie używaj na podwórku.
- Zapewnij odpowiednią wentylację, aby uniknąć przewiewu powietrza z urządzenia do pomieszczenia, a w rezultacie pożaru.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wymianę uszkodzonych przewodów zasilających zlecaj wyłącznie producentowi, serwisantowi lub uprawnionej osobie.
- Nie należy podłączać urządzenia do zasilania przez przedłużacz.
- Nie należy podłączać urządzenia do gniazdka przeznaczonego do małych obciążeń.
- Suszarka jest zabezpieczona wyłącznikiem automatycznym aktywowanym w przypadku przegrzewania się.
- Jeśli filtr siatkowy zatka się, może zostać aktywowany wyłącznik automatyczny. Wyczyść filtr i poczekaj, aż suszarka ostygnie, a następnie uruchom ją jeszcze raz. Jeśli suszarka nie uruchomi się, wezwij technika.

- Suszarkę podłączaj wyłącznie do pojedynczych gniazdek. Nie podłączaj jej do przedłużaczy, listew ani adapterów.
- Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazdka. W przypadku usterki lub awarii uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Nieprawidłowe podłączenie do bolca uziemiającego zwiększa ryzyko porażenia prądem. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowego uziemienia urządzenia, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.
- Urządzenie wyposażono w przewód zasilający z bolcem uziemiającym oraz wtyczką uziemiającą. Gniazdko musi być zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nigdy nie odłączaj urządzenia od prądu, ciągnąc za przewód zasilający. Zamiast tego mocno chwyć wtyczkę i pewnym ruchem wyjmij ją z gniazdka.
- Podczas czyszczenia urządzenia nie spryskuj jej zewnątrz ani wewnątrz wodą.



OSTRZEŻENIE:

- Nie należy podłączać urządzenia do zasilania za pośrednictwem przełącznika zewnętrznego, takiego jak minutnik programu, ani do źródła zasilania, które jest regularnie włączane i wyłączane.
- Suszarka jest zasilana prądem, dlatego istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Upewnij się, że suszarka nie nosi widocznych śladów uszkodzeń.
- Jeśli suszarka jest uszkodzona, nie korzystaj z niej.

- Przed podłączeniem suszarki do prądu upewnij się, że kontakt ma napięcie zgodne z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Używaj jedynie wyłączników różnicowoprądowych z poniższym symbolem.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest zgięty ani przyszczypnięty, jest odpowiednio oddalony od źródeł ciepła i ostrych krawędzi.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

- Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, jak również osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub dostatecznej wiedzy bez nadzoru bądź pod nieobecność osoby zdolnej do poinstruowania ich w zakresie bezpiecznej obsługi produktu.
- Zawsze nadzoruj dzieci korzystające z urządzenia i pilnuj, aby się nim nie bawiły.
- Urządzenia mogą używać dzieci, które ukończyły 8 rok życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, ale jedynie pod warunkiem, że będą nadzorowane podczas użytkowania urządzenia, zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją niebezpieczeństwa związane z nieprawidłowym użyciem.
- Dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą przebywać w pobliżu suszarki wyłącznie pod stałym nadzorem.
- Zadbaj o to, aby dzieci ani zwierzęta domowe nie wchodziły do bębna suszarki.
- Przed zamknięciem drzwiczek urządzenia i włączeniem programu należy upewnić się, że w bębnie nie znajduje się nic oprócz prania. Upewnij się, że do bębna nie weszło dziecko i nie zamknęło drzwiczek od środka.
- Nie pozostawiaj drzwiczek urządzenia otwartych. Dzieci mogą wdrapywać się na drzwiczki lub wejść do bębna urządzenia, przez co może dojść do uszkodzenia urządzenia lub urazu.

OBSŁUGA

- Nie używaj suszarki, jeśli do jej czyszczenia używane były przemysłowe środki czyszczące.
- Często czyść filtr siatkowy.
- Nie susz niepranych artykułów w suszarce.
- Artykuły, które zabrudziły się olejem kulinarnym, acetonem, alkoholem, benzyną, naftą, odplamiaczem, terpentyną, woskiem lub środkiem do usuwania wosku, wypierz w gorącej wodzie z większą niż zwykle ilością środka piorącego, a dopiero później wysusz w suszarce.
- Nie susz w suszarce artykułów, takich jak guma piankowa (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, tekstyilia wodoodporne, artykuły gumowane i ubrania lub poduszki wyściełane gumą piankową.
- Zmiękczaczy tkanin lub podobnych produktów używaj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyjmij wszystkie przedmioty, takie jak zapalniczki czy zapałki, z kieszeni ubrań.
- Artykuły pobrudzone ropą naftową mogą ulec spontanicznemu zapłonowi, zwłaszcza po wystawieniu na ciepło wewnątrz suszarki. Artykuły nagrzewają się, przez co może dojść do oksydacji ropy naftowej. Oksydacja generuje ciepło. Jeśli ciepło nie będzie miało gdzie uciec, artykuły będą na tyle gorące, że dojdzie do zapłonu. Układanie w sterty czy stosy czy przechowywanie zabrudzonych ropą naftową artykułów może zatrzymywać ciepło, przez co może dojść do pożaru.
- Jeśli musisz wysuszyć w suszarce tkaniny zawierające ropę naftową lub zanieczyszczone produktami do pielęgnacji włosów, przed suszeniem wypierz je w gorącej wodzie z większą niż zwykle ilością środka piorącego, aby zminimalizować ryzyko. Niestety nie da się go w pełni wyeliminować.
- Suszarkę naprawiać można, korzystając wyłącznie z części zamiennych zatwierdzonych do tego celu przez producenta.

- Jeśli tuba kondensatu jest zablokowana lub zatkana, suszarka przerwie pracę.
- Przed przesunięciem suszarki lub zmagazynowaniem na okres zimy opróżnij zbiornik kondensatu.
- Czyść filtry suszarki po każdym programie suszenia. Po usunięciu filtrów włóż je przed uruchomieniem kolejnego programu suszenia.
- Nie należy stosować rozpuszczalników i środków piorących, które mogłyby uszkodzić urządzenie (należy przestrzegać zaleceń i ostrzeżeń producenta danego środka piorącego).
- Nigdy nie dodawaj chemikaliów ani aromatów do zbiornika kondensatu.
- Po suszeniu wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego suszarki z gniazdka.
- Suszarka ma wbudowany system pompy ciepła podgrzewający powietrze.
- System składa się ze sprężarki i wymiennika ciepła. Po uruchomieniu suszarki z urządzenia mogą dochodzić dźwięki powstające w wyniku pracy sprężarki lub przepływu chłodziwa. Powinny ucichnąć po zakończeniu pracy sprężarki. Zjawisko nie jest objawem awarii ani nie szkodzi urządzeniu. Hałas powinien cichnąć wraz z postęпами w wykonywaniu programu.
- Nie pij wody skondensowanej/destylowanej. Może ona doprowadzić do problemów zdrowotnych u ludzi lub zwierząt.
- Wyjmuj odzież od razu po zakończeniu suszenia lub wyłączeniu zasilania podczas procesu suszenia. Pozostawienie odzieży suszonej w suszarce bez nadzoru może być przyczyną pożaru. Rozwiń lub rozłóż odzież na płasko do wystygnięcia.

- Nigdy nie korzystaj z urządzenia w przypadku uszkodzeń, awarii, częściowego demontażu lub brakujących/zepsutych części, w tym uszkodzeń przewodu zasilającego lub wtyczki.
- Nie próbuj demontować urządzenia. Trzymaj ostre obiekty z dala od panelu sterowania.
- Nigdy nie wkładaj rąk do pracującego urządzenia. Poczekaj do całkowitego zatrzymania się bębna.
- W przypadku zalania, wyjmij wtyczkę z gniazdka i skontaktuj się z serwisem odpowiedzialnym za obsługę posprzedażową.
- Nie popychaj otwartych drzwiczek w kierunku podłogi.
- Nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego ani interfejsu urządzenia mokrymi rękami.
- Nie zginaj zbyt mocno przewodów zasilających ani nie kładź na nich ciężkich przedmiotów.
- Nie dopuść do tego, aby wokół suszarki bębnowej zbierały się kłaczki.
- Dbaj o to, aby wokół urządzenia nie było łatwopalnych materiałów, takich jak włókna, papier, szmaty, chemikalia itp.
- Suszarka jest ciężka, dlatego nie noś jej bez pomocy, aby uniknąć urazu. Nie podnoś suszarki bez pomocy.
- W przeciwnym wypadku możesz poranić ręce ostrymi krawędziami suszarki. Nie trzymaj suszarki za ostre krawędzie.
- Wystające części suszarki mogą się odłamać po uniesieniu lub popchnięciu.
- Nie przenoś suszarki, trzymając za wystające części.

- Sprawdź suszarkę pod kątem uszkodzeń w transporcie. Nigdy nie korzystaj z uszkodzonej suszarki.
- Pozostała wewnątrz woda może zamarznąć i uszkodzić suszarkę.
- Nie instaluj suszarki w miejscach, w których mogą zamarznąć rury. Urządzenie zawiera łatwopalne, ale przyjazne dla środowiska chłodziwo R290. Nieprawidłowa utylizacja może doprowadzić do pożaru lub zatrucia. Zutilizuj urządzenie w prawidłowy sposób i uważaj, aby nie uszkodzić rur obiegu chłodziwa.

 **OSTRZEŻENIE:**

Nigdy nie zatrzymuj suszarki przed zakończeniem programu suszenia, chyba że wszystkie artykuły zostaną szybko usunięte i rozwieszane w celu ostygnięcia.

 **OSTRZEŻENIE:**

Zapewnij odpowiednią wentylację urządzenia.

 **OSTRZEŻENIE:**

Uważaj, aby nie uszkodzić obiegu chłodziwa.

NIEBEZPIECZEŃSTWO — GORĄCA POWIERZCHNIA

- Szklane drzwiczki nagrzewają się podczas pracy. Zachowaj ostrożność, by uniknąć poparzeń. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniem.
- Podczas pracy tylna strona suszarki może być bardzo gorąca. Nie dotykaj tylnej strony suszarki do jej pełnego wystygnięcia.
- Gdy otworzysz drzwiczki suszarki podczas suszenia, pamiętaj, że odzież może być bardzo gorąca i ulec zapłonowi.


Serwis

- W przypadku nieprawidłowego podłączenia, użytkowania lub serwisowania przez osobę nieautoryzowaną, koszty napraw nieobjętych gwarancją ponosi użytkownik.
- Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, nieznacznych przebarwień, większego poziomu hałasu w wyniku starzenia się, o ile nie zmieniła się przez to funkcjonalność suszarki, a także wad estetycznych niewpływających na możliwości i zabezpieczenia suszarki.

OPIS URZĄDZENIA


PRZÓD

- 1 Zbiornik kondensatu
- 2 Pokrętko wyboru programu
- 3 Interfejs
- 4 Drzwiczki
- 5 Filtr siatkowy
- 6 Tabliczka znamionowa
- 7 Kratka wentylacyjna
- 8 Osłona drzwi wymiennika ciepła

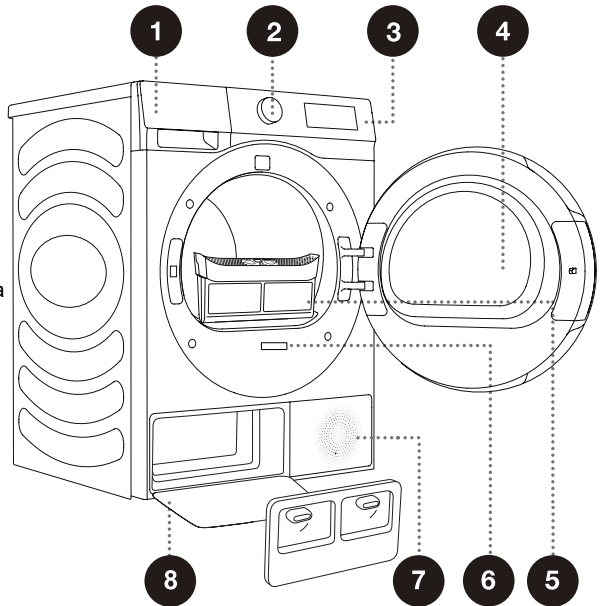

TYŁ

- 1 Przewód zasilający
- 2 Wąż wylotowy kondensatu
- 3 Nóżki regulowane

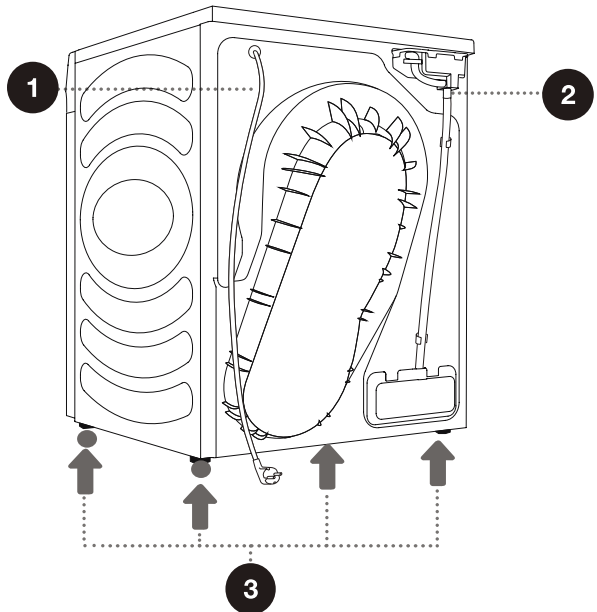


DANE TECHNICZNE

(ZALEŻNIE OD MODELU)

Tabliczka znamionowa z podstawowymi informacjami o urządzeniu znajduje się w z przodu suszarki. (Patrz rozdział „OPIS SUSZARKI”).

Pojemność znamionowa	8 kg
Waga netto	46 kg
Napięcie znamionowe	220-240 V~
Moc znamionowa	550 W
Częstotliwość	50 Hz
Typ chłodziwa	R290
Ładowanie chłodziwa	140 g

Wymiary (mm)

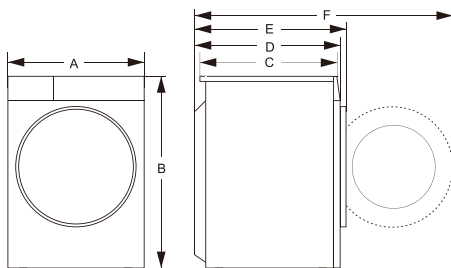

Indeks	Wymiar (mm)
A	595
B	845
C	520
D	550
E	580
F	1060

Tabliczka znamionowa


Hisense Dryer
XXXXXXXXXX
XXX-XXXV~XXHz IPX4
Dryer Capacity:Xkg
Input Power:XXXW
Refrigerant:R290(XXXg)



INSTALACJA I PODŁĄCZANIE

☞ Usuń całe opakowanie. Podczas rozpakowania należy zwrócić uwagę, by nie uszkodzić urządzenia ostrym narzędziem.

UMIEJSCOWIENIE

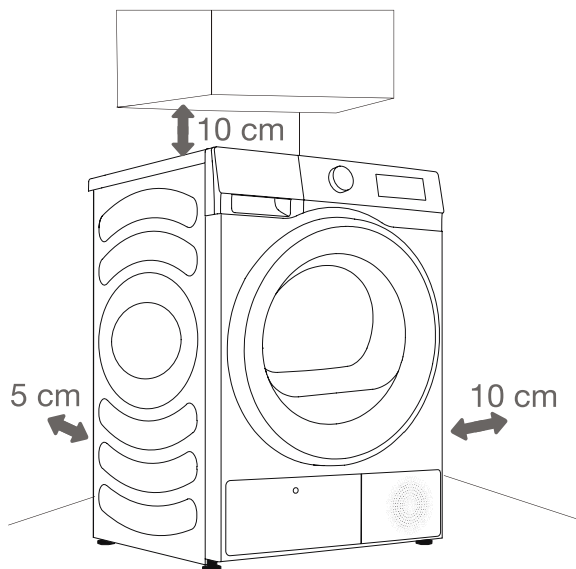

☞ Urządzenie nie może stykać się ze ścianą lub meblowaniem. Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia należy pozostawić wokół urządzenia wolną przestrzeń, jak na rysunku. Niepozostawienie minimalnych wymaganych odstępów może być przyczyną przegrzewania się.

☞ Nigdy nie zasłaniaj kratki wentylacyjnej z tyłu i z przodu suszarki.

Zainstaluj suszarkę w miejscu z odpowiednią wentylacją, w którym panuje temperatura od 10°C do 25°C. Korzystanie z suszarki w niższych temperaturach może doprowadzić do kondensacji w jej wnętrzu. Nie pozostawiaj suszarki w miejscach, w których temperatura może spaść poniżej zera. Zamarznięta woda w zbiorniku kondensatu i pompie może uszkodzić suszarkę.


Suszarka emituje ciepło. Nie pozostawiaj jej w zamkniętej przestrzeni, aby suszenie się przedłużyło z powodu ograniczonego dostępu do powietrza.

Pomieszczenie powinno być oświetlone na tyle dobrze, aby treść na panelu sterowania była czytelna.

ROZMIESZCZENIE SUSZARKI

Jeśli posiadasz suszarkę firmy Hisense, możesz ustawić ją na pralce Hisense, korzystając ze wspornika firmy Hisense przeznaczonego do tego celu (rys. 1).


Ewentualnie suszarkę możesz ustawić obok pralki (rysunek 2). Skontaktuj się z pracownikami działu obsługi posprzedażowej i zamów element (rysunek a), a następnie zainstaluj go zgodnie z instrukcją obsługi.

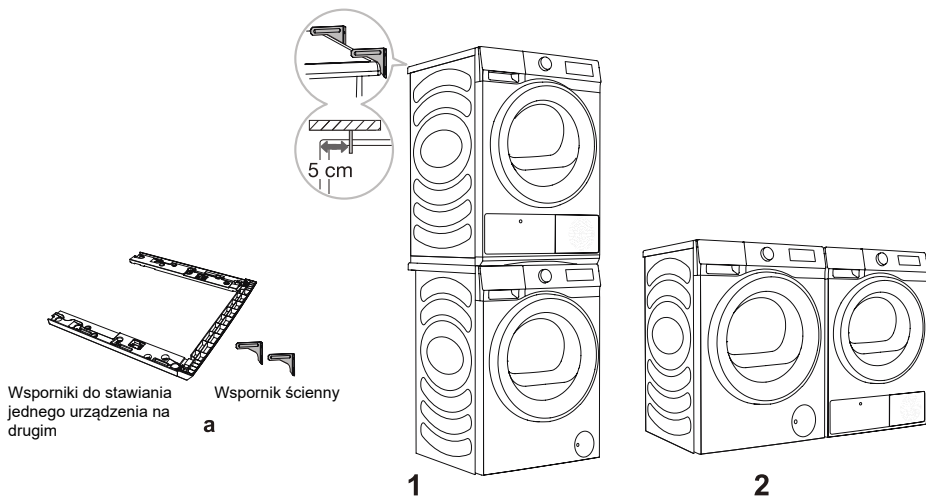

WSPORNIK DO STAWIANIA JEDNEGO URZĄDZENIA NA DRUGIM (AKCESORIA)



Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Poniżej znajdziesz zalecenia dotyczące wsporników do stawiania jednego urządzenia na drugim.

Seria suszarek	Głębokość suszarki (D)	Seria pralek	Głębokość pralki (D)	Wsporniki do stawiania jednego urządzenia na drugim
3S	550 mm	3S	510/550	SKHDSN*

 W instalacji suszarki na szczycie pralki muszą brać udział przynajmniej dwie osoby.

⚠ Nie instaluj suszarki w miejscu, w którym z powodu ograniczeń nie będzie możliwe pełne otwarcie drzwiczek.


⚠ Nie stawiaj suszarki na dywanach z długimi włóknami, które mogą pogarszać obieg powietrza.

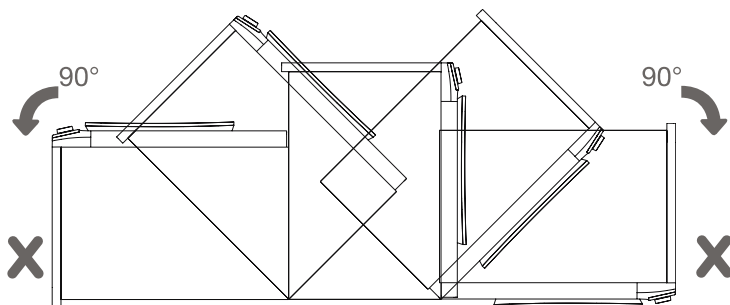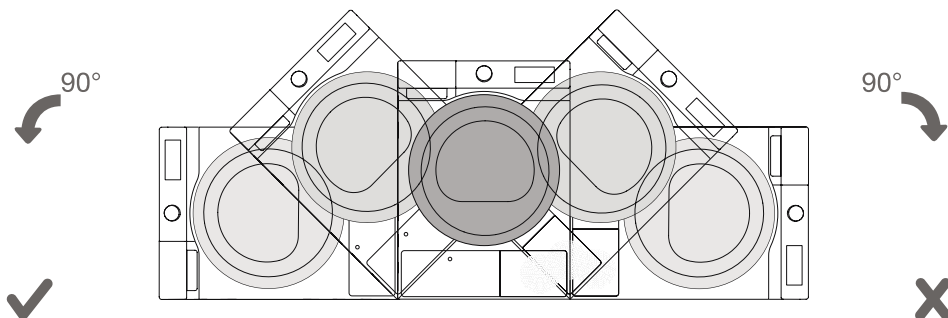

⚡ Po instalacji przed pierwszym użyciem pozostaw urządzenie na 24 godziny. Jeśli suszarkę trzeba położyć na boku podczas transportu lub serwisowania, połóż ją lewym bokiem do dołu, patrząc z przodu urządzenia.

REGULOWANIE NÓŻEK

Regulowane nóżki należy obracać tak, by wypoziomować urządzenie. Nóżki umożliwiają poziomowanie w zakresie +/- 1 cm. Skorzystaj z poziomicy oraz klucza nr 22.

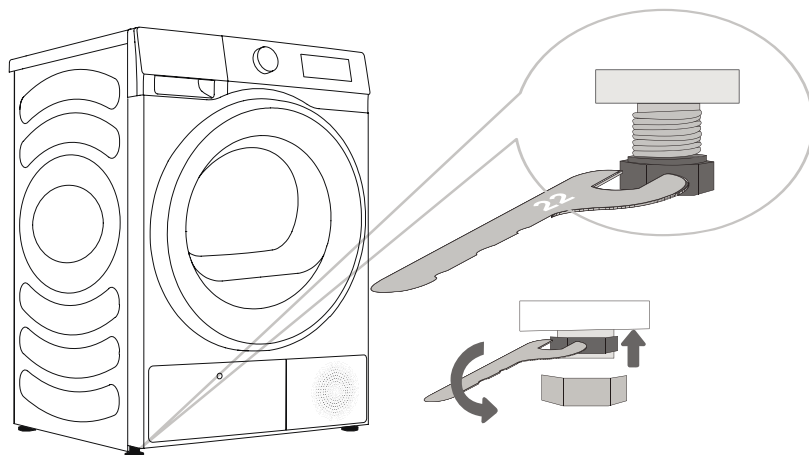

☞ Podłoże, na którym umieszczone jest urządzenie, musi mieć betonową podstawę. Powinno być ono czyste i suche. W innym wypadku urządzenie może się ślizgać. Należy także wyczyścić spód regulowanych nóżek.







☞ Urządzenie musi stać poziomo i stabilnie na solidnym podłożu.

☞ Nierówne ustawienie urządzenia może powodować drgania, przesuwanie się i hałaśliwą pracę. Nierówne ustawienie urządzenia nie jest objęte gwarancją.

☞ Podczas pracy mogą występować nietypowe dźwięki lub wysoki poziom hałasu, zwykle w wyniku nieprawidłowej instalacji.

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWIČEK

Aby zmienić kierunek otwierania drzwiczek, wykonaj poniższe kroki.

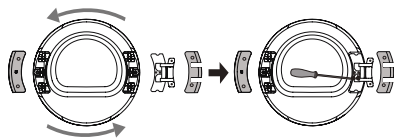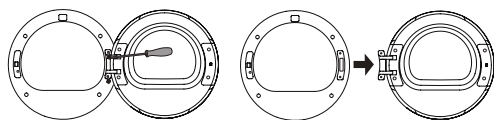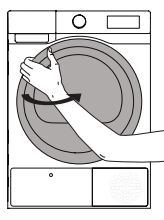


1 W pełni otwórz drzwiczki (przykład dotyczy zmiany z otwierania na lewo na otwieranie na prawo).

2 Wykręć dwa wkręty montażowe z zawiasu drzwiczek wkrętakiem krzyżakowym (lub kluczem nasadowym 8 mm), aby zdemontować drzwiczki.


3 Wykręć dwa wkręty na płycie osłony haka drzwiczek wkrętakiem krzyżakowym, po czym zdejmij płytę osłony haka drzwiczek (razem z hakiem).

4 Wykręć dwa wkręty z płyty osłony zawiasu, delikatnie wyciągnij komponent na zewnątrz, po czym wykręć dwa wkręty (wkręty z łbem stożkowym ze stali nierdzewnej) z żelaznej płyty wzmacniającej. Przyciśnij korpus drzwiczek jedną ręką, chwyć zawias drugą i unieś go lekko, aby usunąć zawias ze sworznia pozycjonującego. W razie konieczności podważ komponent wkrętakiem z łbem płaskim.


5 Obróć zespół zawiasu o 180°, zainstaluj zespół zawiasu na kołku po drugiej stronie i dociśnij do końca, po czym przykręć dwoma wkrętami po środku.

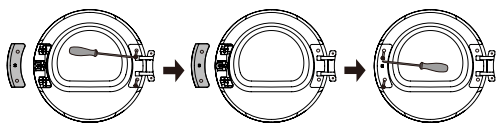

-
- 6** Obróć płytę osłony zawiasu oraz płytę osłony haka drzwiczek o 180°, a następnie zainstaluj komponenty po drugiej stronie ramy wewnętrznnej i dokręć wkręty.




-
- 7** Wykręć wkręt blokady drzwiczek z zespołu przedniego, pociągnij blokadę drzwiczek pionowo w dół ręką, a następnie obróć go o 180° i dopasuj z drugiej strony. Następnie wsuń zespół przedni do otworu, pociągnij w celu zablokowania i dokręć wkręty. Udało Ci się przelożyć na drugą stronę blokadę drzwiczek.




-
- 8** Na koniec zainstaluj zawias drzwiczek na zespole przednim, dokręć dwa wkręty i zamknij drzwiczki. Udało Ci się przelożyć na drugą stronę drzwiczki (teraz otwierają się na prawo zamiast na lewo).

ODPROWADZANIE KONDENSATU

Wilgoć z prania jest usuwana przez jednostkę kondensatora i zbierana w zbiorniku kondensatora.

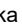
Podczas suszenia na wyświetlaczu jednostki wyświetla się kontrolka (symbol ) informująca o konieczności opróżnienia zbiornika kondensatora.


Nie musisz opróżniać jednostki kondensatora. Wystarczy, że odprowadzisz wilgoć węžem odprowadzającym kondensatu znajdującym się z tyłu urządzenia bezpośrednio do odpływu.

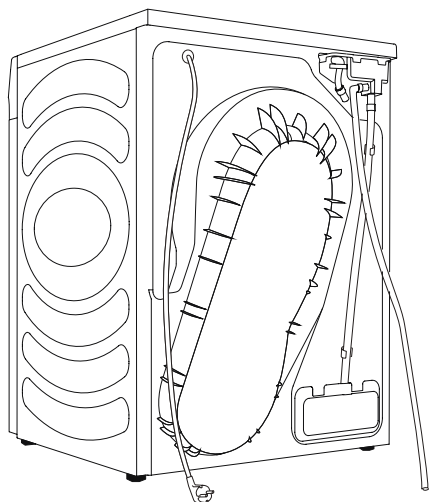


.....
1 Wyjmij węž odprowadzający z urządzenia i powieś go z tyłu.

.....
2 Podłącz węž dołączony do akcesoriów do plastikowego otworu na węžu odprowadzającym.

 Jeśli postanowisz odprowadzić kondensat węžem odprowadzającym kondensatu do odpływu, upewnij się, że został on bezpiecznie przymocowany. W ten sposób zapobiegiesz rozlaniu się wody, w wyniku którego może dojść do niespodziewanego uszkodzenia.

 Używaj wyłącznie węży dołączonych do suszarki.

PODŁĄCZANIE ZASILANIA

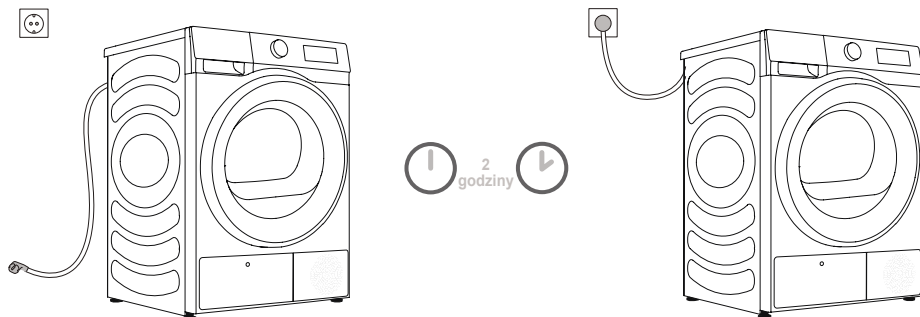

⚠ Po instalacji przed podłączeniem do zasilania pozostaw suszarkę na dwie godziny, aby się ustabilizowała.

Suszarkę podłącz do uziemionego gniazdka, które powinno być swobodnie dostępne po instalacji. Gniazdko powinno być zaopatrzone w styk uziemienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Podstawowe informacje na temat urządzenia można znaleźć na tabliczce znamionowej (patrz rozdział „OPIS URZĄDZENIA/Dane techniczne”).

⚠ Zalecamy stosowanie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, aby chronić urządzenie przed uderzeniem pioruna.

⚠ Nie należy podłączać urządzenia do zasilania przez przedłużacz.

- ⚡ Nie należy podłączać urządzenia do gniazdka przeznaczonego do małych obciążeń.
- ⚡ Prace naprawcze i konserwacyjne powinni wykonywać wyszkoleni fachowcy.
- ⚡ Uszkodzony przewód zasilający może wymienić jedynie osoba autoryzowana przez producenta.

PRZEMIESZCZANIE I TRANSPORT PO INSTALACJI

Po każdym programie suszenia skondensowana woda może pozostać w suszarce. Włącz suszarkę i wybierz jeden z programów. Pozostaw działające urządzenie na około pół minuty. W rezultacie wypompowana zostanie pozostała woda, która mogłaby uszkodzić suszarkę podczas transportu. Jeśli suszarki nie można przewozić w pozycji pionowej, przechyl ją na lewą stronę.

Spakuj wszystkie materiały opakowaniowe (plastikowe worki, inne elementy z tworzywa itp.).

⚠ Po transporcie przed podłączeniem do zasilania pozostaw suszarkę na co najmniej dwie godziny. Instalację i podłączenie urządzenia powinien przeprowadzać wyszkolony technik.

☹ Jeśli urządzenie było transportowane niezgodnie z instrukcjami, po transporcie przed podłączeniem do zasilania pozostaw suszarkę na co najmniej 24 godziny.

W przeciwnym wypadku może dojść do awarii pompy ciepła, której nie obejmuje gwarancja.




Uważaj, aby nie uszkodzić układu chłodzenia (patrz rozdział „INSTALACJA I PODŁĄCZANIE / Rozmieszczenie suszarki”).

⚠ Przed podłączeniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym podłączeniem lub użytkowaniem urządzenia nie są objęte gwarancją.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Upewnij się, że suszarka została odłączona od źródła zasilania, a następnie otwórz drzwiczki, ciągnąc lewą stronę drzwiczek do siebie (rysunki 1 i 2).

Oczyść bęben miękką i wilgotną ściereczką (rysunek 3).

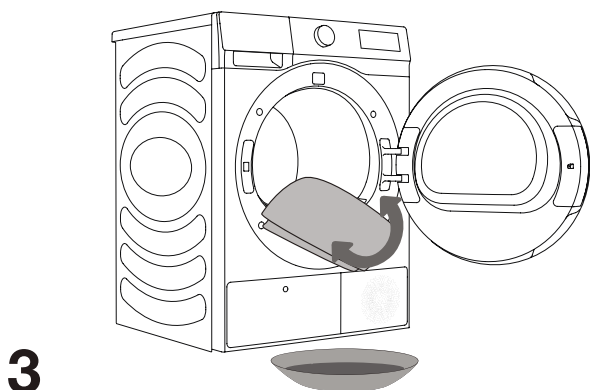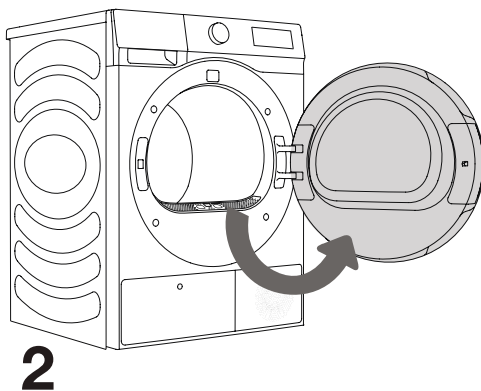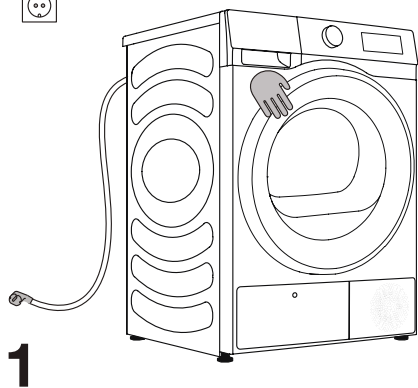

⚠ Nie należy stosować rozpuszczalników i środków piorących, które mogłyby uszkodzić urządzenie (należy przestrzegać zaleceń i ostrzeżeń producenta danego środka piorącego).


PROCES SUSZENIA, KROK PO KROKU (1–4)

KROK 1: ZWRÓĆ UWAGĘ NA METKI ODZIEŻY

Pranie normalne; Pranie delikatne	Maks. temp. prania 95°C 	Maks. temp. prania 60°C 	Maks. temp. prania 40°C 	Maks. temp. prania 30°C 	Tylko pranie ręczne 	Nie prać
Wybielanie	Wybielanie w zimnej wodzie 			Wybielanie zabronione 		
Pranie na sucho	Pranie na sucho wszystkimi środkami 	Rozpuszczalnik benzynowy R11, R113 	Pranie na sucho w kerozynie, czystym alkoholu i R113 	Pranie na sucho zabronione 		
Prasowanie	Prasowanie na gorąco, maks. 200°C 	Prasowanie na gorąco, maks. 150°C 	Prasowanie na gorąco, maks. 110°C 	Prasowanie zabronione 		
Suszenie	Suszenie na płasko (położ na płaskiej powierzchni) 	Suszenie ociekowe Suszenie w rozwieszeniu 	Wysoka temperatura Niska temperatura 	Nie suszyć przez wirowanie 		

KROK 2: PRZYGOTOWYWANIE DO PROCESU SUSZENIA PRANIA

1. Posortuj pranie według typów i grubości tkaniny (patrz TABELA PROGRAMÓW).
2. Zapnij guziki i zamki, zwiąż wstążki i wywróć wszystkie kieszenie na lewą stronę.
3. Umieścić pranie delikatne i małe przedmioty w siatce na pranie.
(Dostępne jest akcesorium opcjonalne — specjalny worek na pranie.)

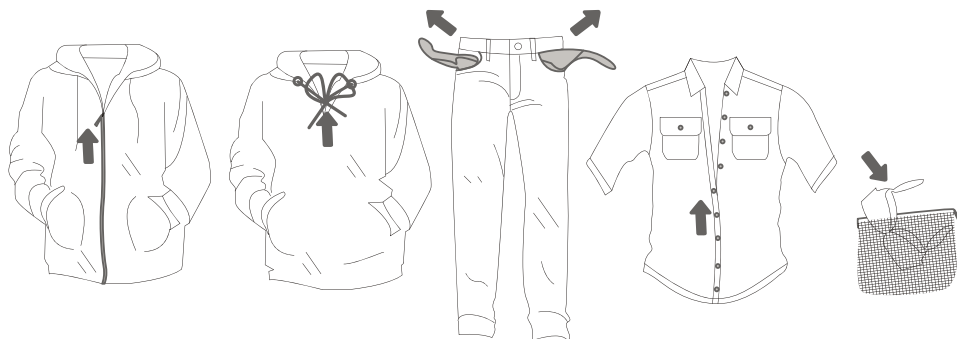

Nie susz szczególnie delikatnych artykułów, aby się nie odkształciły. Nie susz poniższych rodzajów prania, aby nie zdeformować tkanin:

- odzież skórzana i inne produkty ze skóry,
- odzież woskowana lub z delikatną powłoką,
- odzież z dużymi drewnianymi, plastikowymi lub metalowymi częściami,
- odzież z cekinami,
- odzież z metalowymi częściami, które mogą zardzewieć.

WŁĄCZANIE


Podłącz suszarkę do źródła zasilania.

Przyciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby włączyć suszarkę (rysunek 1).


W przypadku niektórych modeli włączone zostanie także światło w suszarce (rysunek 2).

(Oświetlenie bębna suszarki nie nadaje się do innych zastosowań.)

💡 Oświetlenie bębna suszarki może wymieniać wyłącznie producent, serwisant lub uprawniona osoba.

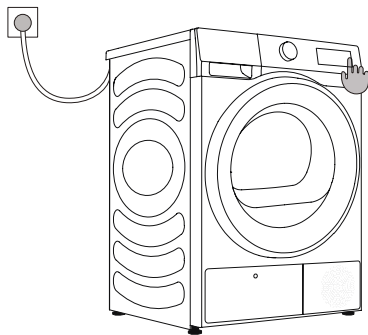

1

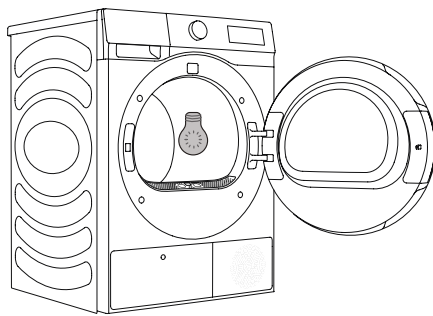


2

ŁADOWANIE ARTYKUŁÓW DO SUSZARKI


Należy otworzyć drzwi bębna poprzez pociągnięcie uchwyty do siebie (rysunek 1).

Umieścić pranie w bębnie (po upewnieniu się, że jest pusty) (rysunek 2).


Zamknij drzwiczki (rysunek 3).

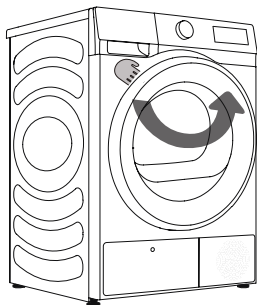

1

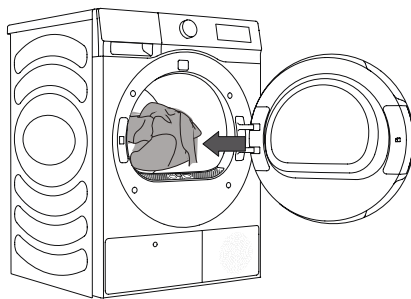

2

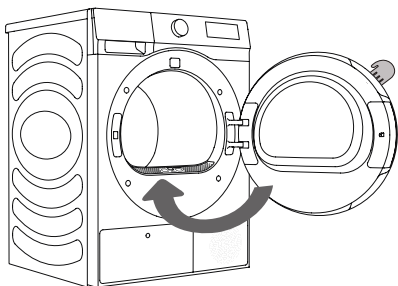

3

☞ Wykręć pranie lub odwiruj je w pralce, a następnie włóż do suszarki (zalecana szybkość wirowania: 800 rpm).

Nie przeładuj bębna! Zapoznaj się z TABELA PROGRAMÓW i przestrzegaj zaleceń na tabliczce znamionowej.

Jeśli bęben suszarki jest przeciążony, pranie będzie bardziej pomarszczone i nierówno wysuszone.

☞ Przed suszeniem większych artykułów (pościeli, ręczników itp.) rozłóż je i dopiero wtedy włóż do bębna.

PANEL STEROWANIA



1 POKRĘTŁO WYBORU CYKLU

Obrót pokrętki umożliwia wybór cyklu.

2 ZASILANIE

Przyciśnij, aby włączyć/wyłączyć suszarkę.

3 START/PAUZA

Program służy do uruchomienia/ zatrzymania programu.

4 ANTI CREASE (REDUKCJA ZAGNIECIEŃ) *CONNECT (POŁĄCZENIE)

Wciśnij krótko, by zwiększyć lub zmniejszyć funkcję „Anti crease” (Redukcja zagnieceń). Długie wciśnięcie pozwala sterować siecią suszarki.

5 TIME DRY (CZAS SUSZENIA) +/-

Zwiększa/zmniejsza czas suszenia programu.

6 DRYING TARGET (CEL SUSZENIA)

Pozwala wybrać efekt suszenia.

7 DRYING LEVEL (STOPIEŃ SUSZENIA)

Wciśnij, by wybrać poziom suszenia.

8 GENTLE DRY (DELIKATNE SUSZENIE)

Wciśnij, by wybrać funkcję delikatnego suszenia.

9 DELAY END (KONIEC ZA)

Wciśnij, by opóźnić opóźnić czas zakończenia programu.

10 WYŚWIETLACZ

Na nim znajdziesz pozostały czas, kody błędów oraz inne informacje dotyczące programów.

6+7 BLOKADA RODZICIELSKA

Przyciśnij oba przyciski jednocześnie, aby włączyć/ wyłączyć blokadę rodzicielską.


7+8 WYCISZ

Przyciśnij dwa przyciski w tym samym czasie, aby wyłączyć lub przywrócić sygnały dźwiękowe.

Funkcje dodatkowe: Przyciśnij przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy.

KROK 3: WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA

Wybierz **program**, obracając pokrętkę wyboru programu (1) (ustawiając typ prania oraz pożądany poziom wysuszenia). Zapoznaj się z TABELA programów.

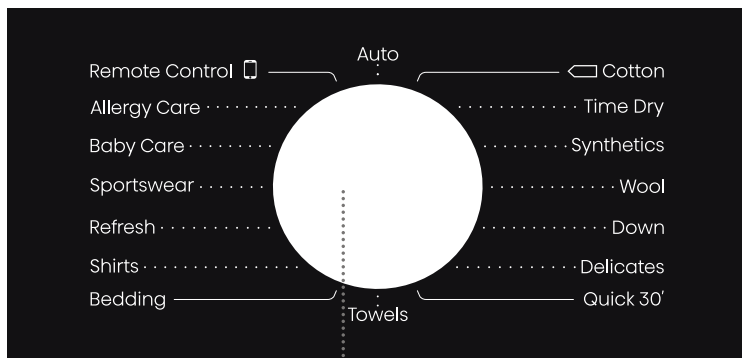

1

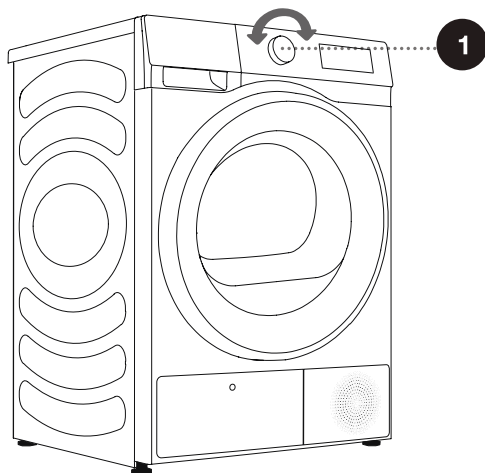



TABELA PROGRAMÓW

Programy suszenia na podstawie czujników

Programy	Typ odzieży	Maks. wsad (kg)
 Cotton (Bawełna)	Korzystaj z programu w przypadku grubszego, wytrzymałego prania bawełnianego.	8
Synthetics (Syntetyki)	Program służy do suszenia prania z włókien syntetycznych.	4
Down (Puch)	Używaj tego programu do suszenia tekstyliów wypychanych lub wyścielanych pierzem (poduszek, kołder, kurtek itp.). Susz duże artykuły osobno i używaj programu „Time Dry” (Czas Suszenia), jeśli będzie to konieczne.	2
Delicates (Delikatny)	Program służy do suszenia bardzo delikatnego prania z włókien syntetycznych, które mogą być lekko wilgotne po suszeniu. Zalecamy korzystanie ze specjalnego worka na pranie.	1
Quick 30' (Szybki 30')	Służy do szybkiego suszenia lekkich i cienkich ubrań.	0,5
Towels (Ręczniki)	Używaj programu do suszenia wytrzymałych artykułów (ręczników, obrusów itp.). Po suszeniu artykuły będą na tyle suche, aby schować je do szafki.	4
Bedding (Pościel)	Używaj tego programu do suszenia większych artykułów. Gdy program zakończy pracę, będą one suche.	2,5
Shirts (Koszule)	Używaj tego programu do suszenia koszul i bluzek.	2
Sportswear (Sportowa odzież)	Używaj tego programu w przypadku odzieży z membranami, odzieży sportowej wyprodukowanej z mieszanych materiałów oraz tkanin oddychających.	2
Baby Care (Dziecięcy)	Program nadaje się do suszenia ubrań dziecięcych. Pranie będzie suche.	2
Auto (Automatyczny)	Korzystaj z programu w przypadku grubszego, wytrzymałego prania bawełnianego. Po suszeniu artykuły będą suche lub lekko wilgotne.	4

* Ustawienie programu testowego EN 61121.

* Te programy mają funkcję przesuwania się w dwóch kierunkach opracowaną z myślą o dużych wsadach.

Programy suszenia ręczny i specjalny

Programy	Typ odzieży	Maks. wsad (kg)
Time Dry (Czas Suszenia)	Używaj programu w przypadku wytrzymałego, lekko wilgotnego prania, które trzeba dokładnie wysuszyć. W tym programie pozostała wilgoć nie jest wykrywana automatycznie. Jeśli pranie jest wciąż wilgotne po zakończeniu programu, uruchom go jeszcze raz. Jeśli jest zbyt suche, a przez to pogniecione i szorstkie w dotyku, następnym razem ustaw krótszy czas suszenia.	/
Wool (Wełna)	To krótki program zmiękczający lub zwiększający objętość odzieży z wełny i jedwabiu, który trzeba dokładnie wysuszyć według instrukcji producenta.	1
Refresh (Odświeżanie)	Podczas tego programu nie jest używana grzałka. Program nadaje się do odświeżania prania.	/
Allergy Care (Antyalergiczny)	Ten program służy do eliminacji alergenów, w tym roztoczy.	2

* Jeśli pranie nie jest dostatecznie suche, wybierz dodatkowe funkcje lub program lepiej dostosowany do artykułów.

* Przesław pokrętko do pozycji „Remote Control” (Zdalne sterowanie), by użytkownik mógł wybierać programy z poziomu aplikacji.


KROK 4: WYBÓR DODATKOWYCH USTAWIEŃ I FUNKCJI

Możesz zmienić podstawowe ustawienia większości programów.

Dostosuj ustawienia przyciskami funkcji, a zmiany potwierdzaj przyciskiem START/PAUZA.

☰ Aktywuj/wyłączaj funkcje, odpowiednimi przyciskami, a potwierdzaj wybór przyciskiem START/PAUZA.

☰ W niektórych programach część ustawień może być niedostępna. Takie ustawienia nie będą podświetlone. Po przyciśnięciu przycisku niedostępnego ustawienia usłyszysz sygnał dźwiękowy, a przycisk zostanie podświetlony i zgaśnie (patrz TABELA FUNKCJI).

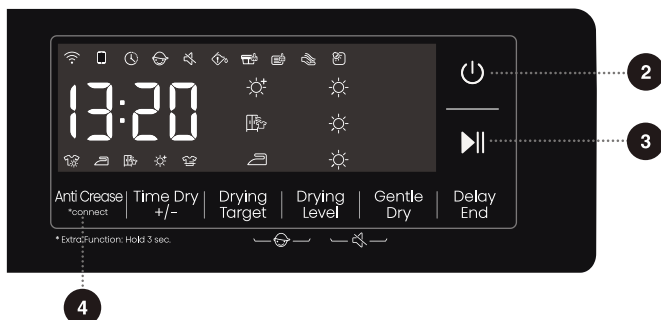

2 ZASILANIE

Przyciśnij przycisk włączania/wyłączania zasilania urządzenia.

Gdy urządzenie jest włączone, przechodzi ono w tryb czuwania z włączonym wyświetlaczem. W trybie czuwania lub po zakończeniu programu, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, by wyłączyć urządzenie.

Jeśli żadna czynność nie zostanie wykonana w ciągu 10 minut, gdy urządzenie jest w trybie czuwania, na ekranie zakończenia programu lub komunikacie ponowienia prania i suszenia, zasilanie zostanie automatycznie wyłączone. W stanie wyłączonego zasilania wyświetlacz i funkcje sterowania są nieaktywne.

Gdy aktywny jest włączony tryb zdalnego sterowania, urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania energii 10 minut po wyłączeniu. Wyłączy się automatycznie, jeśli przez 7 dni nie zostanie wykonana żadna czynność.

3 START/PAUZA

Przyciśnij przycisk „Start/Pauza”, aby zatrzymać lub uruchomić program.

Po zatrzymaniu programu nie można zmienić ustawień. Aby zmienić program lub funkcję podczas pracy, przyciśnij przycisk „ZASILANIE” w celu wyłączenia urządzenia, po czym przyciśnij go ponownie w celu włączenia. Wybierz wymagany program i funkcję, aby uruchomić program.

4 ANTI CREASE (REDUKCJA ZAGNIECIEŃ)


Przyciśnięcie: Dodaj funkcję „Anti Crease” (Redukcja zagnieceń), przyciśnij dwukrotnie, aby anulować funkcję i wykonaj cykl ponownie.


Jeśli odzieży nie można wyjąć po suszeniu, wybierz program zapobiegający marszczeniu się. Dotknij dowolnego przycisku lub otwórz drzwiczki, aby wyjść z trybu zapobieganie zagnieceniom.


Dotknij dowolnego przycisku lub otwórz drzwiczki, aby wyjść z trybu zapobiegającego marszczeniu się.

Domyślnie w przypadku bezczynności program wyłączy się automatycznie po 12 godzinach.

*CONNECT (POŁĄCZENIE)

Przyciśnięcie i przytrzymanie: Nawiązanie łączności urządzenia z siecią Wi-Fi. Symbol „” migający na panelu sterowania sygnalizuje nawiązywanie łączności. Zapoznaj się z sekcją dotyczącą łączności z siecią.

Symbol sieci „” pozostanie aktywny po pomyślnym nawiązaniu połączenia.

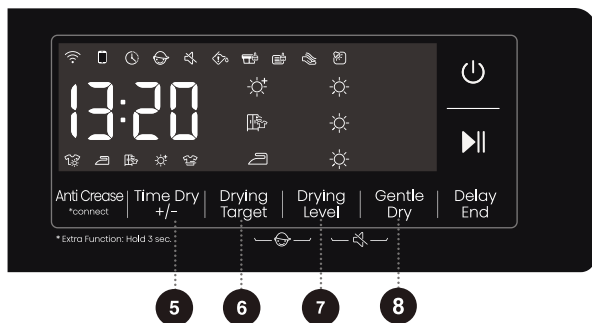

5 TIME DRY (CZAS SUSZENIA) +/-

Użyj funkcji przed uruchomieniem programu, aby wydłużyć lub skrócić suszenie. Przyciskaj przycisk, aby znaleźć pożądane ustawienie czasu. Różne programy mają różne ustawienia czasu.


Funkcja ta dotyczy jedynie ręcznych i specjalnych programów suszenia. Nie można uruchomić programów suszenia na podstawie czujników.

6 DRYING TARGET (CEL SUSZENIA)

Funkcja pozwala wybrać efekt suszenia.

Ikona  oznacza, że wysuszone pranie można schować do szafy.

Ikona  oznacza, że ubranie można założyć od razu po wysuszeniu.


Ikona  oznacza, że ubrania będą lekko wilgotne i można je uprasować.

7 DRYING LEVEL (STOPIEŃ SUSZENIA)

Dostępne są 3 poziomy suszenia oznaczone 1–3 słońcami na wyświetlaczu. Dostosowuj poziom suszenia do wsadu i materiałów, z jakich wyprodukowano odzież.

8 GENTLE DRY (DELIKATNE SUSZENIE)

Koszule, tkaniny syntetyczne i delikatne artykuły: wybierz funkcję przed uruchomieniem programu, a suszarka będzie pracować w stosunkowo niskiej temperaturze, aby nie uszkodzić artykułów.

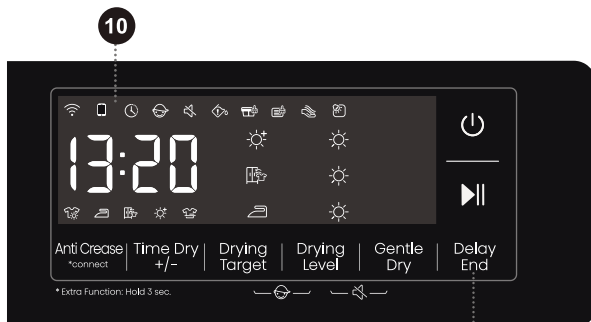

9 DELAY END (KONIEC ZA) ⌚

Funkcja może opóźnić czas zakończenia programu.

Ustaw termin po wyborze programów i funkcji. Przyciśnij przycisk terminu, aby wydłużyć lub skrócić czas oczekiwania. Czas zmienia się o 1 godzinę po każdym przyciśnięciu, a maksymalny opcjonalny czas wynosi 24 godziny.

Termin to czas zakończenia programu, w tym czasu wykonania całego programu, dlatego czas do terminu musi być dłuższy niż czas wykonywania programu.

Gdy wybierzesz funkcję „Delay End” (Koniec za), ikona zegara będzie zawsze widoczna. Po uruchomieniu programu „Delay End” (Koniec za) ikona zegara zawsze świeci się lub miga (zależnie od modelu).

Po zakończeniu procesu zgaśnie ikona terminu.

Przed rozpoczęciem programu wybrany termin można anulować, wybierając przycisk innego programu lub innej funkcji.

Po uruchomieniu programu możesz wyłączyć i uruchomić ponownie suszarkę, aby anulować termin.

10 WYŚWIETLACZ

Na wyświetlaczu urządzenia znajdziesz pozostały czas, termin, kod błędu oraz inne informacje o programie.

Czas wyświetlony przez program może różnić się od faktycznego czasu wykonywania.

Faktyczny czas suszenia zostanie dostosowany automatycznie do czynników, takich jak typy odzieży i wsad, poziom suszenia i temperatura otoczenia. Gdy program zakończy pracę, wyświetlony zostanie komunikat „End” (Koniec).

Opis ikony

	Ikona zapobiegania zagnieceniom. Gdy ikona jest podświetlona, funkcja zapobiegania zagnieceniom jest aktywna.
	Ikona usuwania kłaczków i brudu. Migająca ikona informuje o konieczności usunięcia kłaczków i brudu.
	Ikona czyszczenia zbiornika wody. Migająca ikona informuje o konieczności opróżnienia zbiornika wody.
	Czyszczenie żeber parownika. Ikona podświetla się po dwudziestu suszeniach. Informuje o konieczności wyczyszczenia żeber parownika.
	Ikona podświetlenia bębna. Gdy suszarka pracuje (jeśli pokrętko zostanie obrócone lub wciśnięty dowolny klawisz), jest w stanie wstrzymania, zakończenia programu lub po prostu włączona, podświetlenie bębna zapali się na 1 minutę.



6 + 7 **Blokada Rodzicielska**

Jest to zabezpieczenie, w które wyposażono suszarkę. Aby je włączyć, jednocześnie wciśnij przycisk „Drying Target” (Cel suszenia) + „Drying Level” (Stopień suszenia), aż zapali się ikona blokady rodzicielskiej, wskazując aktywowanie funkcji. Aby wyłączyć blokadę rodzicielską, potwierdź czynność.

Po ustawieniu blokady rodzicielskiej zablokowane zostaną wszystkie przyciski funkcji poza przyciskiem zasilania.

Po ukończeniu programu blokada rodzicielska zostanie zwolniona automatycznie.

Funkcja blokady rodzicielskiej zawiera także funkcję pamięci i będzie aktywna przez cały czas, aż do ręcznego wyłączenia.

Po włączeniu funkcji blokady rodzicielskiej: Podczas pracy w trybie zapobiegania zagniecieniom blokada rodzicielska musi być zwalniana ręcznie, co skutkuje wyłączeniem się funkcji zapobiegania zagniecieniom.

7 + 8 **Wycisz**

Użyj do wyłączenia lub przywrócenia sygnałów dźwiękowych.

Gdy urządzenie jest w trybie czuwania, zatrzymano wykonywany przez nią program lub działa, przyciśnij przyciski „Drying Level” (Stopień suszenia) + „Gentle dry” (Delikatne suszenie), a wyświetlona zostanie ikona wyciszenia. Wszystkie sygnały dźwiękowe będą aktywowane wyłącznie w przypadku alarmów.

Po wyciszeniu urządzenia powtórz czynności, aż zgaśnie ikona wyciszenia.

Wszystkie sygnały dźwiękowe zostaną aktywowane.

Funkcja wyciszenia zawiera także funkcję pamięci i będzie aktywna przez cały czas, aż do ręcznego wyłączenia.

TABELA FUNKCJI

Programy	ANTI CREASE (REDUKCJA ZAGNIECEN)	TIME DRY (CZAS SUSZENIA) +/-	DRYING TARGET (CEL SUSZENIA)	KONFIGURACJA POZIOMU SUSZENIA	GENTLE DRY (DELIKATNE SUSZENIE)	DELAY END (KONIEC ZA)
<input type="checkbox"/> Cotton (Bawełna)	○	×	○	○	×	○
Time Dry (Czas Suszenia)	○	○	×	×	×	○
Synthetics (Syntetyki)	○	×	○	○	○	○
Wool (Wełna)	○	○	×	×	×	○
Down (Puch)	○	×	○	○	×	○
Delicates (Delikatny)	○	×	○	○	○	○
Quick 30' (Szybki 30')	○	×	×	×	×	○
Towels (Ręczniki)	○	×	○	○	×	○
Bedding (Pościel)	○	×	○	○	×	○
Shirts (Koszule)	○	×	○	○	○	○
Refresh (Odświeżanie)	○	○	×	×	×	○
Sportswear (Sportowa odzież)	○	×	○	○	×	○
Baby Care (Dziecięcy)	○	×	○	×	×	○
Allergy Care (Antyalergiczny)	○	○	×	×	×	○
Auto (Automatyczny)	○	×	○	○	×	○


○ Funkcje opcjonalne

× Nie można wybrać

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

⚠ **Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od prądu.**


Suszarkę wyposażono w **system filtracji** z wieloma filtrami zatrzymującymi nieczystości, które mogłyby wnikać do układu wymiennika ciepła.

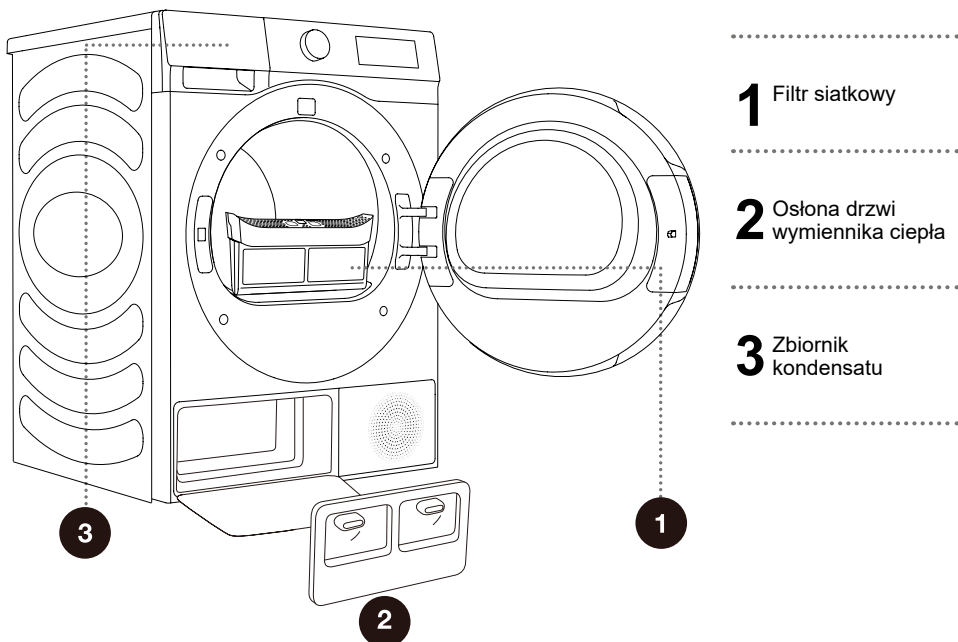

⚡ Nigdy nie korzystaj z urządzenia bez założonych filtrów ani z uszkodzonymi filtrami, gdyż nagromadzone włókna z tkaniny mogą spowodować usterkę lub awarię suszarki.

CZYSZCZENIE FILTRA SIATKOWEGO W DRZWICZKACH


☼ Czyść filtry siatkowy po każdym programie suszenia.

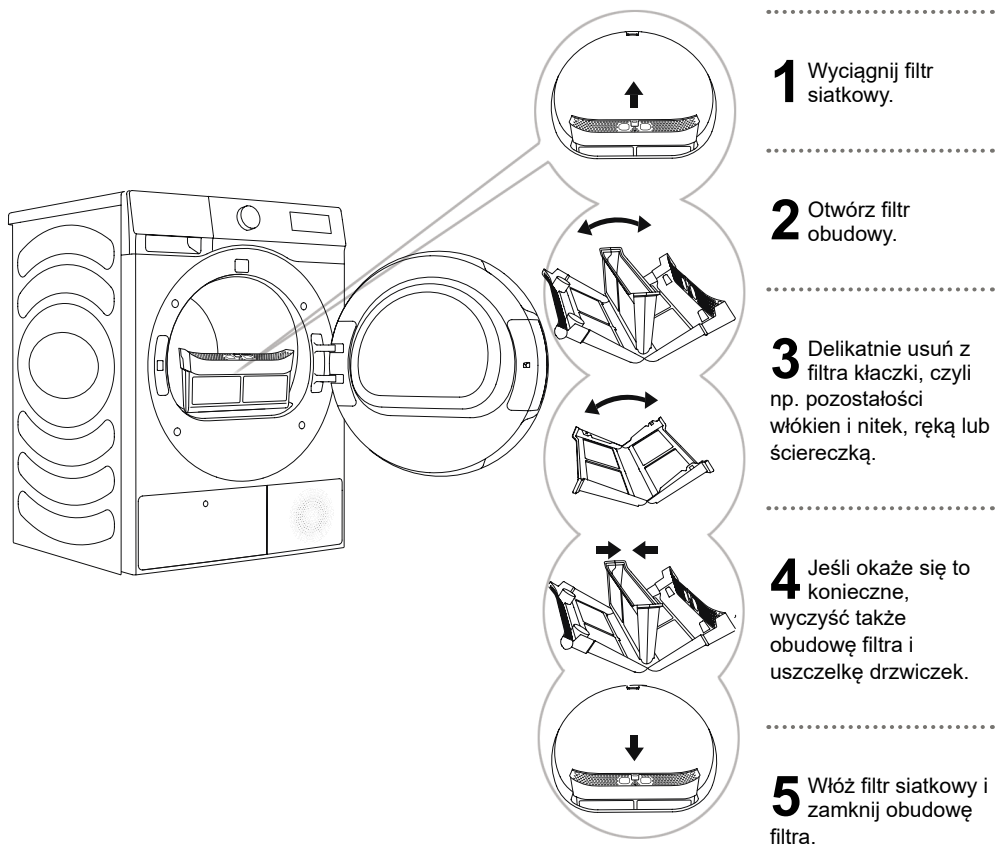

☼ Uważaj, aby nie przyszczypnąć palców osłoną filtra.

CZYSZCZENIE FILTRA POMPY CIEPŁA

☂ Podczas czyszczenia woda może kapać na podłogę, dlatego zawsze rozkładaj na niej chłonny materiał.

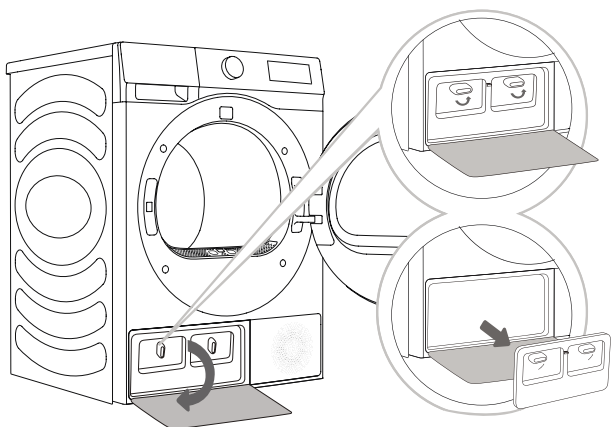

- 1** Przyciśnij klamrę osłony drzwiczek wymiennika ciepła u dołu po lewej, aby otworzyć osłonę drzwiczek.
- 2** Blokadę osłony zwolnisz, obracając pokrętkę blokującą.
- 3** Jeśli często korzystasz z suszarki, regularnie usuwaj pył z wymiennika ciepła odpowiednimi narzędziami. Nie dotykaj wymiennika ciepła rękami, aby uniknąć urazu.
- 4** Zainstaluj osłonę wewnętrzną drzwiczek w pierwotnym położeniu, zablokuj pokrętkę i załóż osłonę drzwiczek wymiennika ciepła.

⚠ Nie dotykaj wewnętrznych metalowych części wymiennika ciepła gołymi rękami. Uważaj, aby się nie skaleczyć. Czyść wymiennik ciepła wyłącznie w odpowiednich rękawicach ochronnych.


⚠ Czyszczenie metalowych żeber wymiennika ciepła w nieprawidłowy sposób może doprowadzić do trwałego uszkodzenia suszarki bębnowej. Nie przyciskaj do metalowych żeber twardych przedmiotów, w tym odkurzacza.

Pył i brud na metalowych żebrach wymiennika ciepła można odkurzać, usuwać miękką ściereczką lub czyścić w podobny sposób.

Dostęp do wymiennika ciepła jest możliwy po usunięciu filtra pompy ciepła zgodnie z sekcją „Czyszczenie filtra pompy ciepła”.

Delikatnie czyść metalowe żebra szczoteczką wyłącznie w kierunku do góry do dołu. Przez zbyt duży nacisk może dojść do uszkodzenia lub odkształcenia metalowych żeber.


☼ Czyść wymiennik ciepła co dwadzieścia programów suszenia.

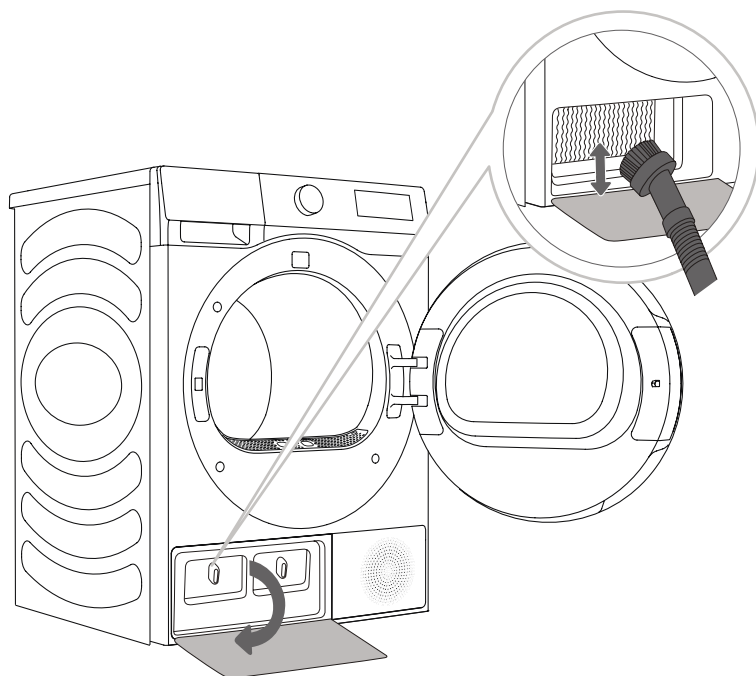

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA KONDENSATU

☼ Opróżniaj zbiornik kondensatu po każdym programie.

Jeśli zbiornik kondensatu jest pełny, program suszenia zostanie automatycznie zatrzymany. Symbol ☼ zaświeci się na wyświetlaczu, wskazując, że należy opróżnić zbiornik kondensatu.

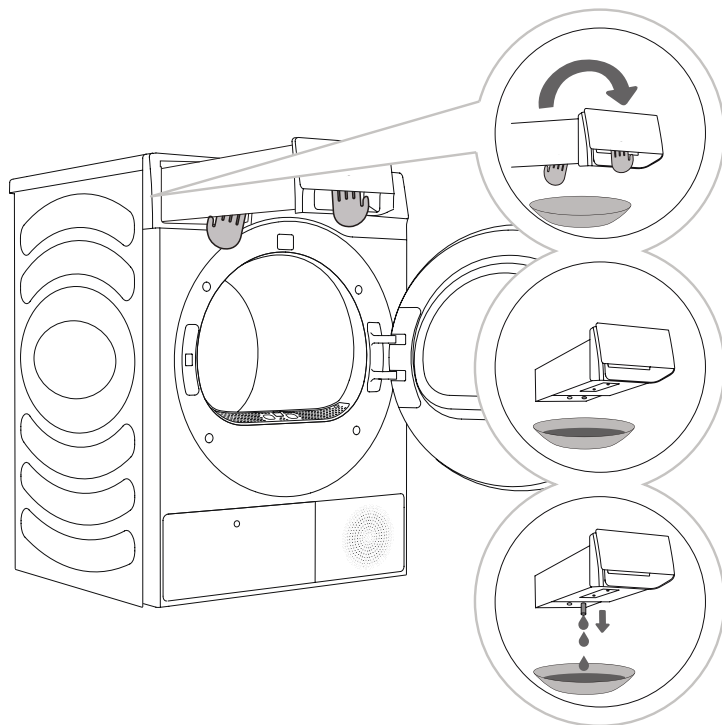

1 Wyciągnij zbiornik kondensatu z suszarki (dwoma rękami jak na rysunku).

2,3 Opróżnij zbiornik kondensatu. Wyciągnij lejek przy otwarciu, aby łatwiej odprowadzić kondensat. Wymień zbiornik kondensatu.

☼ Woda ze zbiornika nie nadaje się do picia.

⚠ Nigdy nie dodawaj chemikaliów ani aromatów do zbiornika kondensatu.

Nie musisz opróżniać zbiornika kondensatu, jeśli wąż odprowadzający kondensatu jest podłączony bezpośrednio do odpływu (patrz rozdział „INSTALACJA I PODŁĄCZANIE/Odprowadzanie kondensatu”).

CZYSZCZENIE SUSZARKI


⚠ Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od prądu.

Czyść obudowę suszarki miękką wilgotną ściereczką.

⚠ Nie należy stosować rozpuszczalników i środków piorących, które mogłyby uszkodzić urządzenie (należy przestrzegać zaleceń i ostrzeżeń producenta danego środka piorącego).

Wycieraj do sucha wszystkie części miękką ściereczką.

☂ Do czyszczenia urządzenia nie używaj zbyt wiele wody!

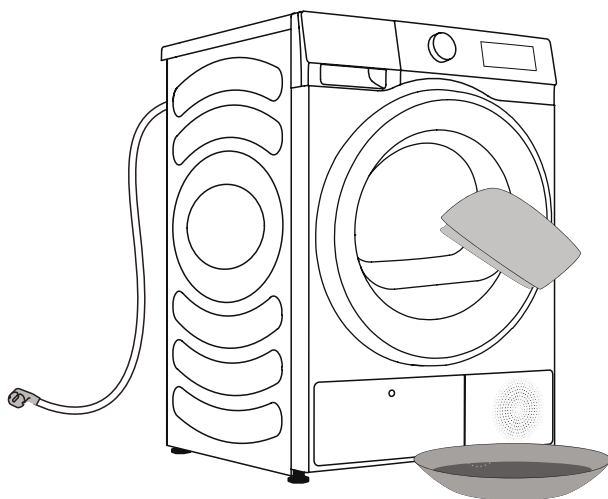

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

CO MOŻNA ZROBIĆ?

Czynniki zewnętrzne (np. sieć elektryczna) mogą skutkować różnymi błędami (patrz TABELA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW). W takim przypadku:

- Wyłącz urządzenie i poczekaj przez kilka sekund.
- Włącz urządzenie i powtórz program suszenia.
- Większość problemów podczas pracy możesz rozwiązać samodzielnie (patrz TABELA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW).
- Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Naprawy zlecaj wyłącznie pracownikom autoryzowanych serwisów.
- Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym podłączeniem lub użytkowaniem urządzenia nie są objęte gwarancją. W takich przypadkach koszt naprawy ponosi użytkownik.

⚠ Gwarancja nie obejmuje błędów ani awarii spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. wyładowaniami atmosferycznymi, awariami sieci elektrycznej czy oddziaływaniem siły wyższej).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KODY BŁĘDÓW

Objaw	Zalecane rozwiązanie
Suszarki nie da się uruchomić.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Sprawdź, czy jest podłączona do prądu. ◇ Upewnij się, że przycisk Start/pauza jest przyciśnięty. ◇ Upewnij się, że drzwiczki są prawidłowo zamknięte. ◇ Możliwe, że przepalił się bezpiecznik, aktywował wyłącznik lub doszło do przerwy w dostawie prądu.
Suszarka nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Upewnij się, że ustawienia programu są prawidłowe. ◇ Upewnij się, że w bębnie jest odzież.
Zbyt długie suszenie.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Upewnij się, że ustawienia programu są prawidłowe. ◇ Upewnij się, że odzież nie jest zbyt mocno splątana. ◇ Upewnij się, że filtr jest czysty. ◇ Niektóre programy obejmują etap chłodzenia.
Niezadawalające suszenie.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Upewnij się, że program prania obejmuje wirowanie odzieży. ◇ Upewnij się, że ustawienia programu są prawidłowe. ◇ Upewnij się, że w bębnie nie ma zbyt wiele odzieży. ◇ Upewnij się, że wsad został prawidłowo posortowany. Możliwe, że odzież, którą trudno wysuszyć, została zmieszana z taką, których suszenie jest łatwe. ◇ Duży wsad ciężkich tkanin. ◇ Upewnij się, że filtr jest czysty.
Pozostały czas na wyświetlaczu zatrzymał się lub przeskakuje.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Pozostały czas może zmienić się zależnie od typu artykułów, wsadu, poziomu wilgoci oraz temperatury otoczenia. Taki stan nie świadczy o awarii.
Odzież jest pomarszczona.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Odzież suszyła się zbyt długo. Skróć czas suszenia. ◇ Odzież została pozostawiona w urządzeniu na zbyt wiele czasu po zakończeniu programu.
Na ekranie suszarki wyświetlany jest czas pracy inny od faktycznego czasu programu.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ W przypadku programów zatrzymywanych automatycznie po wysuszeniu odzieży wyświetlany czas suszenia jest obliczany zależnie od środowiska standardowego, wilgotności wstępnej prania, masy wsadu oraz typu prania. Czas suszenia jest dostosowywany automatycznie w przypadku zmian w warunkach. Różnica pomiędzy faktycznym czasem a wyświetlanym czasem to normalne zjawisko, dzięki któremu osiąga się najlepszy efekt suszenia.

Objaw	Zalecane rozwiązanie
Suszarka jest zbyt głośna.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Możliwe, że wewnątrz urządzenia są monety, urwane guziki, szpilki czy inne objekty. Znajdź je i wyjmij. ◇ Sprawdź filtr kłaczków. Usuń wszystkie przedmioty, które utknęły w środku. ◇ Upewnij się, że suszarka jest wypoziomowana i stoi stabilnie na podłodze. ◇ Suszarka może szumieć z powodu powietrza przelatującego przez bęben i wentylator. To normalne zjawisko.
Odzież kurczy się.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Zapoznaj się z instrukcjami pielęgnacji odzieży podanymi przez producenta. Ustaw niższą temperaturę lub całkiem wyłącz grzanie.
Na odzieży są kłaczki.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Możliwe, że filtr kłaczków jest brudny. ◇ Odzież nie została odpowiednio posortowana. ◇ Po niektórych tkaninach pozostaje więcej kłaczków, dlatego warto suszyć je oddzielnie od artykułów przyciągających kłaczki. ◇ Możliwe, że w kieszeniach odzieży pozostały chusteczki czy kawałki papieru.
Z urządzenia dobiega nieprzyjemny zapach.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Zapach może wydzielać guma wykorzystana do produkcji urządzenia. Zniknie on po kilku użyciach. ◇ Pierz odzież w środku piorącym zgodnie z zaleceniami producenta. Podanie zbyt dużej ilości środka piorącego może utrudnić jego rozpuszczenie, przez co osiądzie na odzieży i będzie wydzielał nieprzyjemny zapach. ◇ Odzież pozostawiona w suszarce/pralce na długi okres po suszeniu/praniu może nabrać nieprzyjemnego zapachu. Od razu wyjmij odzież po suszeniu lub praniu. ◇ Sprawdź, czy z urządzenia dochodzi podobna woń. Jeśli tak, wyczyść urządzenie według instrukcji obsługi zapewnionej przez producenta. ◇ Dbaj o czystość filtra kłaczków. Brudny filtr kłaczków może wydzielać zapachy. Pamiętaj też o tym, aby w pełni wysuszyć filtr kłaczków po czyszczeniu.
Urządzenie włącza się i zaczyna pracę od razu po awarii zasilania, jednak przestaje działać.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Po zatrzymaniu programu nie można zmienić ustawień. Aby zmienić program lub funkcję podczas pracy, ewentualnie uruchomić program po przerwie w dostawie prądu, wybierz pożądany program i funkcję, po czym uruchom program.

Kod	Interpretacja	Zalecane rozwiązanie
F50/F51	Nieprawidłowa praca czujnika	① Skontaktuj się z pracownikami obsługi posprzedażowej.
F22	Nieprawidłowa praca wyświetlacza, płytki sterowania silnikiem czy płytki zasilania	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Przyciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez 3 sekundy, a następnie ponownie przyciśnij przycisk „Start/pauza”. ◇ Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z pracownikami obsługi posprzedażowej.

SERWIS


Czynności przed wezwaniem serwisanta

Podczas kontaktu z serwisem musisz podać dane urządzenia (1).

Typ, kod/ID, model i numer seryjny znajdziesz na tabliczce znamionowej z przodu drzwiczek suszarki.

⚠ Suszarkę naprawiać można, korzystając wyłącznie z części zamiennych zatwierdzonych do tego celu przez producenta.

⚠ Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym podłączeniem lub użytkowaniem urządzenia nie są objęte gwarancją.

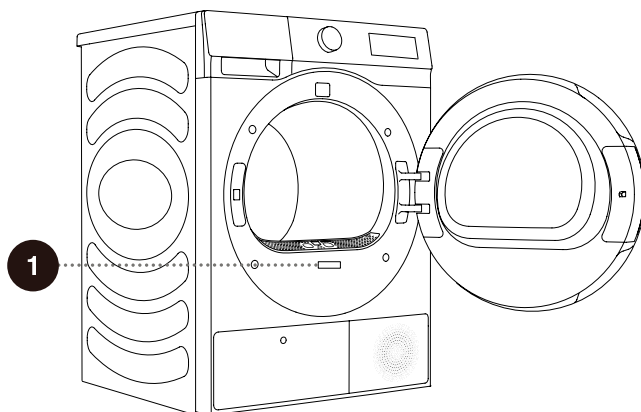

1

Hisense Dryer
XXXXXXXXXX
XXX-XXXV-XXHz IPX4
Dryer Capacity:Xkg
Input Power:XXXW
Refrigerant:R290(XXXg)



TABELA PROGRAMÓW

W tej tabeli znajdziesz informacje o poborze mocy i czasie suszenia wsadu testowego prania, rodzaju materiału i prędkościach wirowania.

Poniższe wymogi mają zastosowanie w przypadku wymienionych dalej programów.

Temperatura powietrza wlotowego	Temperatura w pomieszczeniu
Wilgotność powietrza wlotowego	50–60%
Temperatura suszenia	Normalna

Program	Kwota	Obroty (rpm)	Pobór mocy programu w przybliżeniu (kWh)*	Czas trwania programu w przybliżeniu (godz.:min)*
☐ Cotton (Bawełna)	⊖	1200	1.40	3:10
	⊖	1400	0.80	2:10
	⊖	1400	0.54	1:25
Synthetics (Syntetyki)	⊖	1000	0.57	1:26
	⊖	1000	0.36	1:00
Delicates (Delikatny)	⊖	1000	0.42	1:10
Quick 30' (Szybki 30')	⊖	1400	0.18	0:41
Towels (Ręczniki)	⊖	1000	0.75	2:05
	⊖	1400	0.53	1:19
	⊖	1400	0.38	1:05
Bedding (Pościel)	⊖	1400	1.06	2:45
	⊖	1400	0.58	1:35
Shirts (Koszule)	⊖	1000	0.24	0:55
Sportswear (Sportowa odzież)	⊖	1000	0.44	1:15
Baby Care (Dziecięcy)	⊖	1000	0.62	1:38
Auto (Automatyczny)	⊖	1000	0.78	2:10
	⊖	1400	0.56	1:30
	⊖	1400	0.41	1:10

⊖ Pełny wsad

⊖ Częściowy wsad

⊖ Mały wsad

⚡ - Z powodu odchyżeń w zakresie typu i ilości prania, wirowania, zasilania, temperatury i wilgotności czas trwania programu i pobór mocy mierzone na koniec mogą różnić się od wartości podanych w tabeli.

ZALECENIA I OSZCZĘDNA EKSPLOATACJA

Aby suszenie wymagało jak najmniej energii, dostosowuj każdy wsad (patrz TABELA PROGRAMÓW).

Nie susz w urządzeniu prania wyprodukowanego ze szczególnie delikatnych tkanin, aby się nie zniekształciły.

Dodanie środka zmiękczającego do prania nie jest niezbędne, gdyż pranie jest miękkie i gładkie po suszeniu w suszarce. Suszenie może trwać krócej i wymagać mniej mocy po wyżęciu lub odwirowaniu odzieży przed suszeniem. Wybierając odpowiedni program suszenia, unikniesz problemów, takich jak przesuszenie czy kurczenie się tkaniny, a także trudności podczas prasowania.

Regularne czyszczenie filtrów pomoże skrócić czas suszenia i zmniejszyć pobór mocy.

Podczas suszenia mniejszych ilości prania lub pojedynczych artykułów czujnik może nie wykryć faktycznego poziomu wilgoci w praniu. W takich sytuacjach skorzystaj z programu z ustawionym czasem.

UTYLIZACJA

Opakowanie powstało z materiałów przyjaznych dla środowiska nadających się do recyklingu, utylizacji lub zniszczenia bez szkody dla natury. Dlatego materiały opakowaniowe zostały stosownie oznaczone.



Symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać z odpadami z gospodarstwa domowego. Zabierz produkt do lokalnego centrum recyklingu odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego.

Utylizując urządzenie po zakończeniu okresu eksploatacji, odłącz wszystkie przewody zasilające i zniszcz zatrzask drzwiczek, aby się nie zamknęły. W przeciwnym wypadku dzieci będą narażone na niebezpieczeństwo.

Prawidłowa utylizacja produktu pomoże ograniczyć potencjalny negatywny wpływ wyłączenia produktu z eksploatacji na środowisko i zdrowie ludzi. Więcej szczegółów na temat utylizacji odpadów uzyskasz od organu regionalnego odpowiedzialnego za gospodarowanie odpadami oraz utylizację odpadów, ewentualnie w sklepie, w którym sprzedano Ci produkt.

STANDARDOWY POBÓR MOCY

Znak towarowy	Hisense
Pojemność znamionowa (kg)	8
Suszarka bębnowa z kratkami wentylacyjnymi / kondensatorem	kondensator
Certyfikat sprawności energetycznej	A+++
Ważony roczny pobór mocy (kWh) ⁽¹⁾	172,0
Automatyczna/nieautomatyczna suszarka bębnowa	Automatyczny
Pobór mocy standardowego programu do bawełny przy pełnym wsadzie (kWh)	1,41
Pobór mocy standardowego programu do bawełny przy częściowym wsadzie (kWh)	0,78
Pobór mocy po wyłączeniu (W)	0,49
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,59
Czas pracy w trybie czuwania (min) ⁽²⁾	5
Standardowy program suszenia ⁽³⁾	◻ Cotton (Bawełna)
Ważony okres programu „Standardowy program do bawełny przy pełnym i częściowym wsadzie” (min)	145
Czas trwania programu „standardowy program do bawełny przy pełnym wsadzie” (min)	188
Czas trwania programu „standardowy program do bawełny przy częściowym wsadzie” (min)	112
Sprawność kondensacyjna w skali od G (najmniejsza sprawność) do A (największa sprawność)	B
Średnia sprawność kondensacyjna programu „standardowy program do bawełny przy pełnym wsadzie” wyrażona w procentach	85
Średnia sprawność kondensacyjna programu „standardowy program do bawełny przy częściowym wsadzie” wyrażona w procentach	85
Ważona sprawność kondensacyjna programu „standardowy program do bawełny przy pełnym lub częściowym wsadzie” wyrażona w procentach.	85
Głośność dźwięku (dB) ⁽⁴⁾	64
Montaż w zabudowie	Nie

- (1) Po 160 standardowych programach suszenia do bawełny przy pełnym i częściowym wsadzie oraz po ustawieniu trybu oszczędzania energii. Faktyczny pobór mocy na program zależy od tego, jak korzysta się z urządzenia.
- (2) Jeśli domowa suszarka bębnowa jest wyposażona w układ zarządzania mocą.
- (3) „Standardowy program do bawełny” przy pełnym i częściowym wsadzie to standardowy program suszenia używany podczas opracowywania tabliczki znamionowej i fiszki. Program nadaje się do suszenia średnio mokrego prania bawełnianego i zużywa najmniej energii na suszenie odzieży z tego materiału.
- (4) W przypadku standardowego programu do bawełny przy pełnym wsadzie.

POŁĄCZENIE Wi-Fi

Przejdź do ekranu „Ustawienia” na smartfonie lub tablecie, włącz Bluetooth i Połączenie bezprzewodowe, po czym połącz się z siecią bezprzewodową.

UWAGA

Urządzenie obsługuje sieć Wi-Fi 2,4 GHz.

Pobierz

Znajdź aplikację ConnectLife w sklepie z aplikacjami (np. w sklepie Google Play lub App Store), pobierz ją i zainstaluj.

UWAGA

Aby zwiększyć wydajność i wygodę eksploatacji, będziemy aktualizować aplikację bez zapowiedzi.

Zaloguj

Najpierw zaloguj się na swoje konto ConnectLife. Jeśli nie masz jeszcze konta, utwórz je. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi aplikacji.




UWAGA

Jeśli masz konto Google, możesz zalogować się za jego pomocą.



Parowanie z urządzeniem




1. Otwórz aplikację ConnectLife na swoim telefonie lub tablecie;
2. Aby sparować urządzenie w aplikacji ConnectLife, wykonaj poniższe kroki:
 - A. Kliknij przycisk „+” na stronie „Home” (Główny) lub kliknij „Add device” (Dodaj urządzeniem) lub „Scan” (Skanuj).
 - B. Wybierz opcję „TUMBLE DRYER” (SUSZARKA BĘBNOWA), ewentualnie kliknij opcję „Scan QR/BAR code” (Skanuj kod QR/kreskowy) lub „Manual entry” (Wprowadzanie ręczne) poniżej.
 - C. Zeskanuj kod QR/BAR na urządzeniu, ewentualnie wprowadź ręcznie AUID / numer seryjny. Jeśli nie możesz znaleźć kodu, kliknij pozycję (?), aby wyświetlić instrukcje.
 - D. Kliknij opcję „SET UP APPLICATION” (SKONFIGURUJ APLIKACJĘ).
 - E. Zapoznaj się z instrukcjami i włącz w menu urządzenia tryb pracy w sieci lub parowania, a następnie kliknij opcję „NEXT” (DALEJ).
 - F. Wtedy aplikacja zacznie wyszukiwać urządzenia. Wystarczy, że wybierzesz suszarkę z listy wyszukanych urządzeń. Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione, upewnij się, że w menu urządzenia przenośnego włączona jest funkcja Bluetooth. Nie wyłączaj funkcji Bluetooth podczas korzystania z aplikacji. Kliknij opcję „NEXT”(DALEJ).
 - G. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło, a następnie kliknij opcję „CONNECT” (POŁĄCZENIE). Urządzenie rozpocznie parowanie.
 - H. Po udanym parowaniu możesz skonfigurować nazwę i lokalizację urządzenia.
 - I. Od teraz będzie możliwe sterowanie zdalne maszyną w aplikacji.

Jak włączyć funkcję Wi-Fi?

1. Wciśnij długo przycisk „”, by połączyć urządzenie z Wi-Fi, aż na panelu sterowania zacznie migać symbol „”.
2. Wciśnij długo przycisk „”, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Bon”.
3. Po wykonaniu powyższych kroków urządzenie jest gotowe, by połączyć je z Internetem. Postępuj zgodnie z zaleceniami w aplikacji.
4. Może także wyłączyć urządzenie i rozpocząć ponownie od pierwszego kroku.


Jak włączyć zdalne sterowanie?



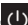
1. Skontroluj, czy Wi-Fi jest włączone. Jeśli Wi-Fi nie jest włączone, wciśnij długo przycisk „”, by włączyć połączenie z siecią.
2. Przeważ pokrętko wyboru programu do pozycji „Remote Control” (Zdalne sterowanie), by włączyć moduł zdalnego sterowania. Pojawi się ikona zdalnego sterowania „”. Zdalne sterowanie jest ustawione pomyślnie, a drzwiczki są zamknięte; jeśli ikona zdalnego sterowania nie jest widoczna, zdalne sterowanie jest wyłączone.

 **Jeśli kontrolka „” na wyświetlaczu nie świeci się, nie można zdalnie sterować urządzeniem za pomocą telefonu komórkowego. Aby włączyć tę funkcję, przestaw pokrętko do pozycji „Remote Control” (Zdalne sterowanie), aż kontrolka „” na wyświetlaczu znów się zapali.**

UWAGA

Aby w menu urządzenia zresetować sieć Wi-Fi i rozłączyć parę ze wszystkimi urządzeniami, wykonaj poniższe kroki:

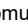1. Wciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie, a następnie połącz ją z siecią w standardowy sposób.
2. Przyciśnij jednocześnie przynajmniej dwa klawisze panelu i przytrzymaj je przez 3 sekundy do wyświetlenia się na ekranie komunikatu „ - b”.
3. Wyłącz i uruchom ponownie urządzenie, aby połączyć ją w parę z nowym urządzeniem.
4. Po rozłączeniu pary musisz uruchomić urządzenie ponownie. W przeciwnym wypadku rozłączenie pary nie zadziała. Rozłączenie pary skutkuje usunięciem wszystkich danych użytkownika.
5. Aby wyjść z trybu sieciowego, wykonaj poniższe kroki:

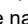Aby wyjść, po wyświetleniu się na ekranie komunikatu „ - b” przyciśnij przycisk „” i przytrzymaj przez 3 sekundy, ewentualnie wyłącz urządzenie, przyciskając przycisk „”.

Hisense

life reimagined